

NICHO AÉREO / AIR NICHE / NICHO DE AIRE
PH-3063

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature


Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente

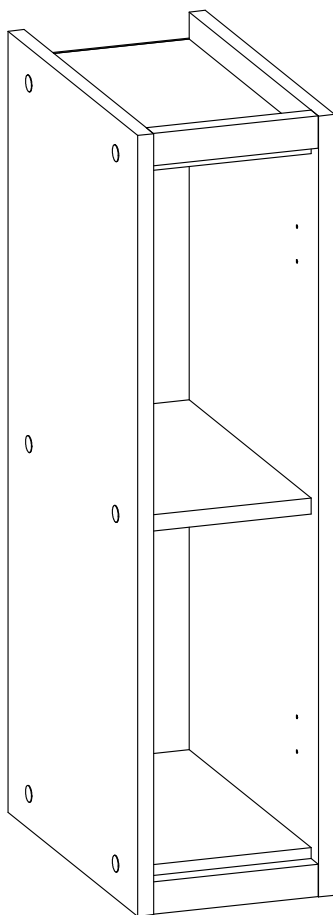



Atenção / Attention / Atención

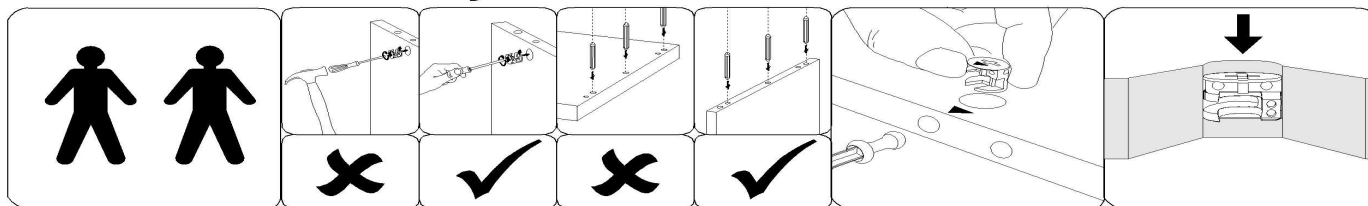

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

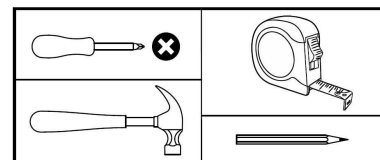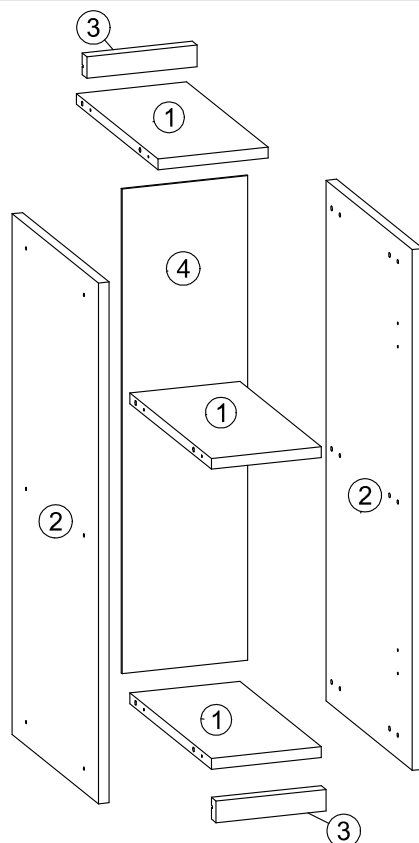



LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

Volume 1 / Carton 1 / Caja 1

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANT / CANT
1	159008E	TAMPO/BASE/PRAT	155.0x315.0x15.0	3
2	158720E	LATERAL	720.0x334.0x15.0	2
3	159010E	MOLDURA	155.0x30.0x18.0	2
4	159012E	FUNDO	670.0x177.0x3.0	1
5	K072629	K072629; KIT ACESSÓRIOS PH3063 NICH0 AÉREO 18,5CM	xx	1

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACESSORIOS

CÓD./ CODE: K072629				
REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE
21	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	NAIL 10X10 - Ø 1,5 X 23MM	CLAVO 10 X10 - Ø1,5 x 23MM	14
32	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	18x18 Corner	Cantoneira 18x18	4
61	BUCHA 8mm	BUSH 8MM	TARUGO 8MM	2
78	TAPA FURO ADESIVO PAPEL FREIJÓ 15mm	HOLES COVER ADHESIVE 15MM	ADESIVO TAPA HUECO 15MM	12
185	SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR FIXING SUPPORT	SOPORTE DE FIJACIÓN DE AIRE	2
187	PROTECAO SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR FIXING SUPPORT PROTECTION	PROTECCIÓN DE SOPORTE DE FIJACIÓN DE AIRE	2
1.2	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	12
2.11	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornillo Ø4 x 25 mm	4
2.12	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornillo Ø4 x 40 mm	12
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornillo Ø4 x 14 mm	14
3.10	PARAFUSO 4 X 14 CAB. FLANGEADO	Screw Ø4 x 14 mm	Tornillo Ø4 x 14 mm	8
3.24	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	Screw Ø6 x 60 mm	Tornillo Ø6 x 60 mm	2
3.6	SUPORTE ANGULAR	ANGLE SUPPORT	SOPORTE DE ÁNGULO	4
G1	GIZ CERA FREIJÓ Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1

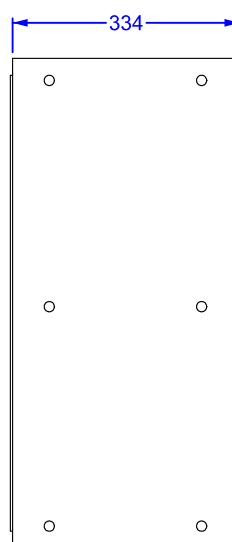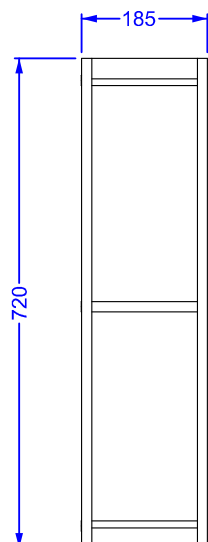

PASSO 1
STEP 1
PASO 1



PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	3
2	2
3	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
185		2
1.2		12
2.30		6
3.10		4
3.6		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

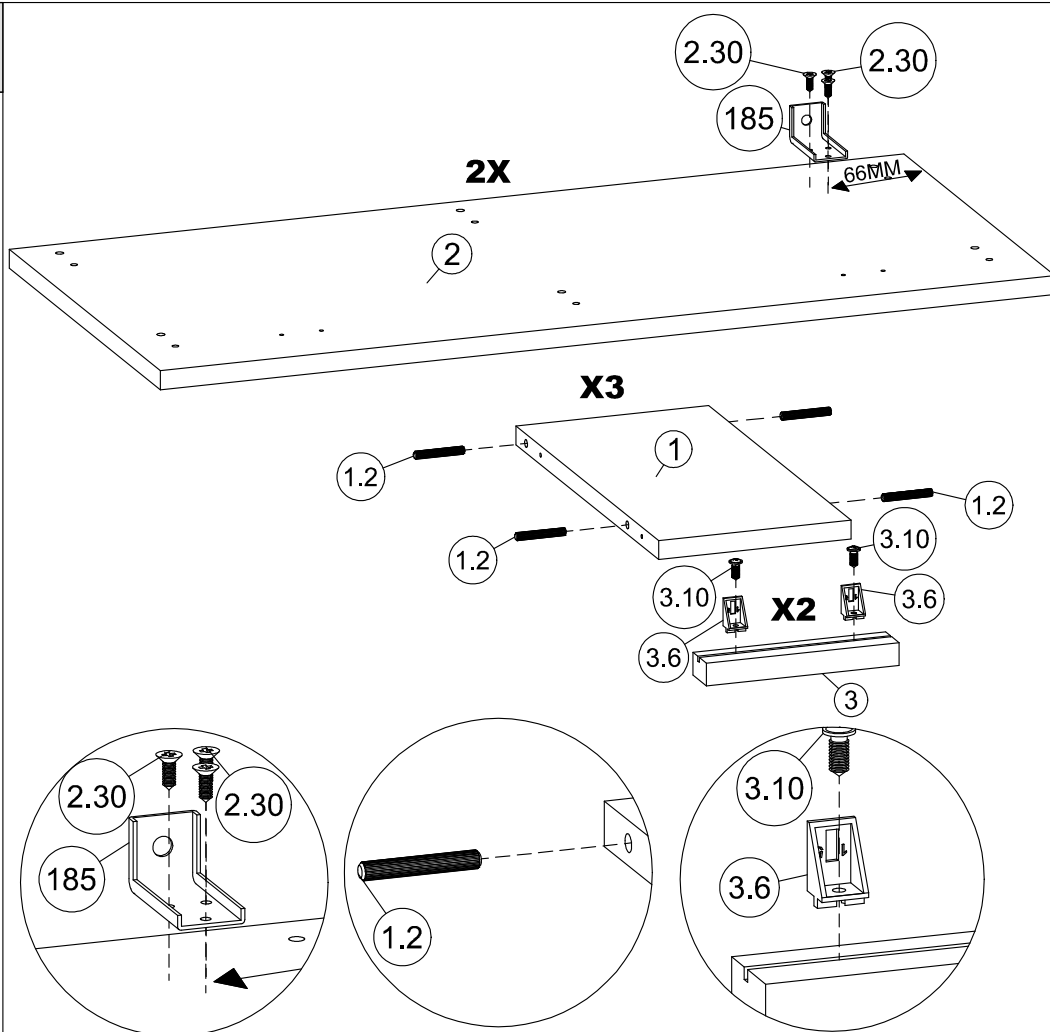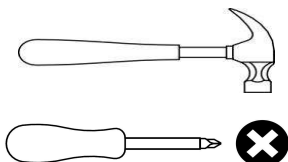
PASSO 2
STEP 2
PASO 2



PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	3
2	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
78		6
2.12		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

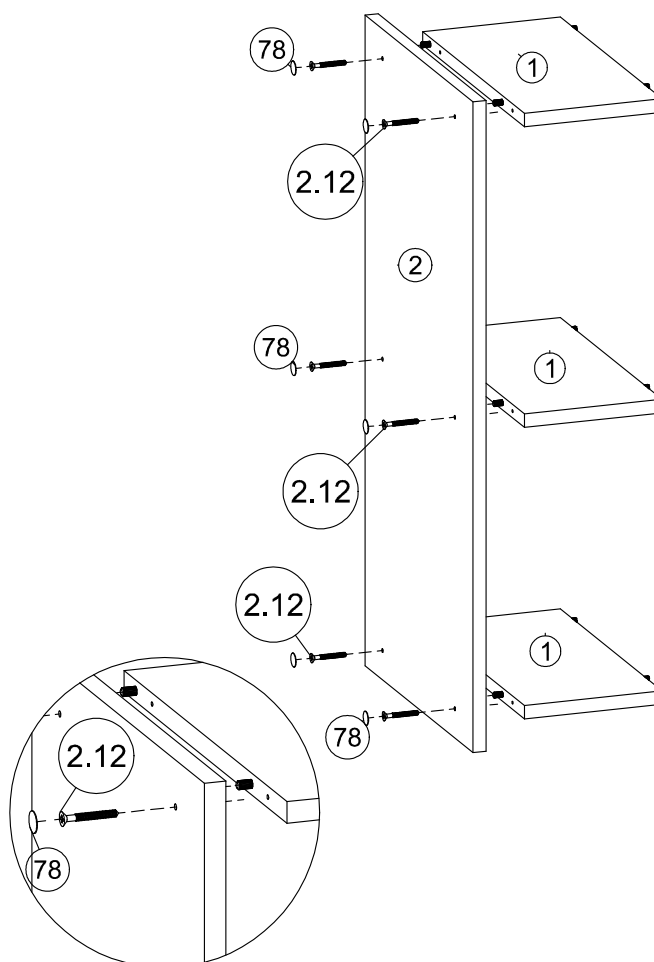

**PASSO 3
STEP 3
PASO 3**




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
78		6
2.12		12

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

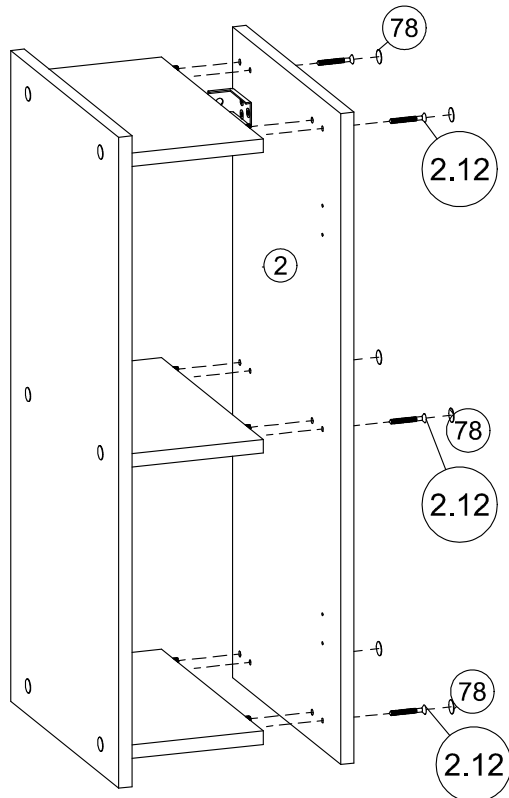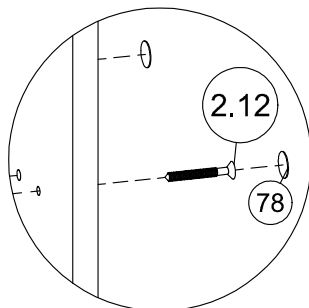
**PASSO 4
STEP 4
PASO 4**




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
3.10		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

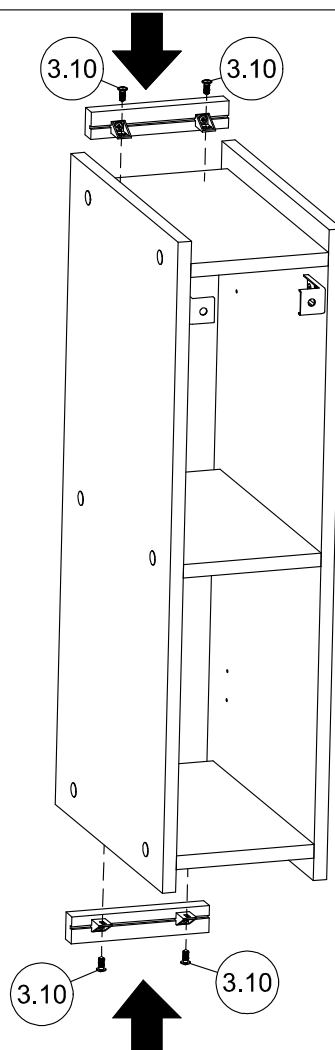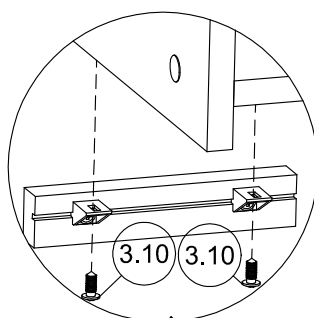

PASSO 5
STEP 5
PASO 5




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	1
78	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
21		14
78		12
2.12		12

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

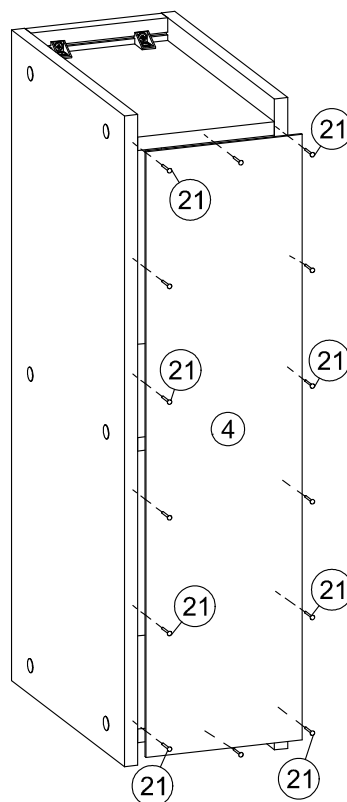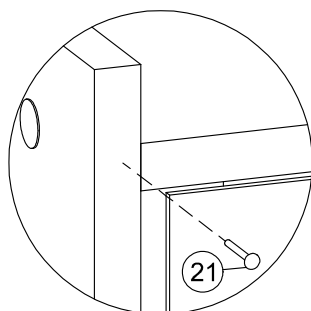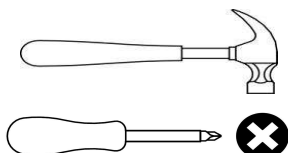
PASSO 6
STEP 6
PASO 6

PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	IMAGEM	QTDE
187		2
2.30		2

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

