

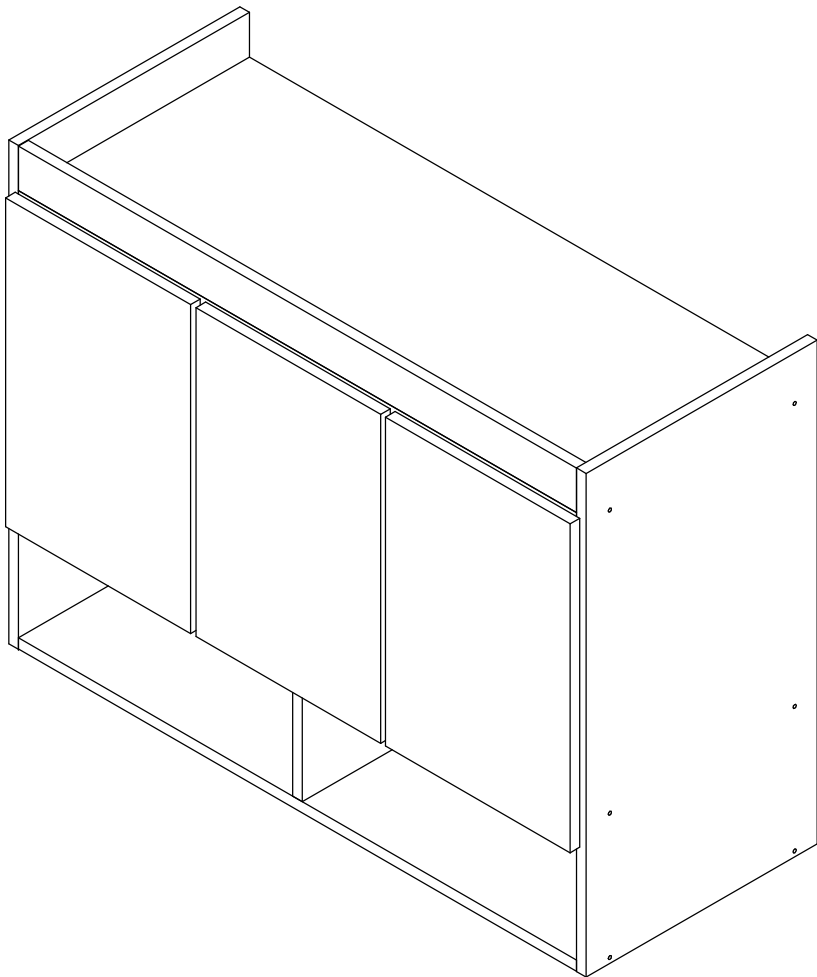







Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales		
REF		QNT
A	 Cavilha 6 x 30	18
B	 Parafuso chato 3,5 x 40	18
C	 Parafuso flange 5 x 50	02
D	 Parafuso chato 4x25	04
E	 Prego 10 x 10	55
F	 Bucha Plastica 08mm	02
G	 Suporte Fixação Aéreo	02
H	 Proteção P/ Cantoneira	02
I	 Adesivo Tapa Furo	25
J	 Cantoneira 20x20mm	04
K	 Parafuso chato 3,5x14	38
L	 Dobradiça	06
M	 Garra Metal	08


Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas			
Nº	Descrição	Dimensão	Quant.
01	Lateral Esq/ Lateral Izquierdo	680 x 360 x 15	1
02	Lateral Dir/ Lateral Derecho	680 x 360 x 15	1
03	Tampo Aereo/Tapa de Aire	870 x 360 x 15	1
04	Base Intermediária/Base Intermedia	870 x 360 x 15	1
05	Base Inferior/Base Inferior	870 x 360 x 15	1
06	Porta Aereo/ Puerta	444 x 288 x 15	3
07	Pilastra/ Pilar	394 x 100 x 15	1
08	Divisão Menor/ Divisor Menor	180 x 360 x 15	1
09	Costa Aereo/ Costa del Aire	894 x 206 x 3	2
10	Costa Nicho/ Costa de Nicho	894 x 200 x 3	1
11	Rodaforro/ Techumbre	870 x 60 x 15	1

Ferramentas Necessárias
Herramientas Necesarias

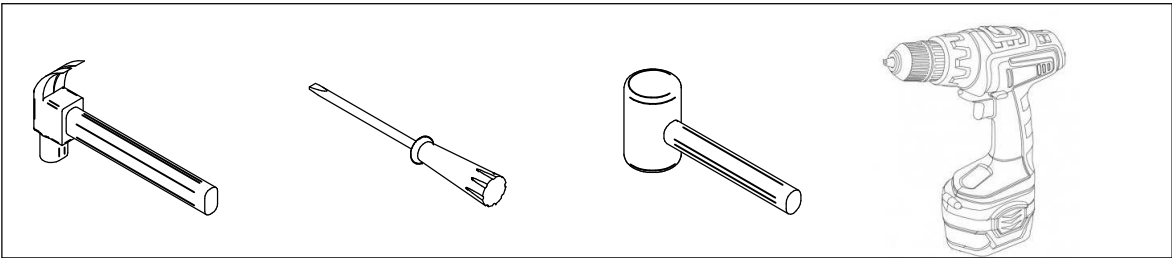

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.

Antes de pegar él móvil, por favor lea el manual de instrucciones y consérvelo para consultas futuras.
Gracias

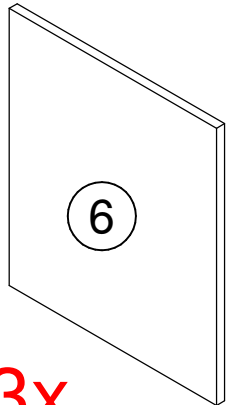

3x

