





INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Balcao 4 Portas Rubi

Ref.: 8929














90 min.

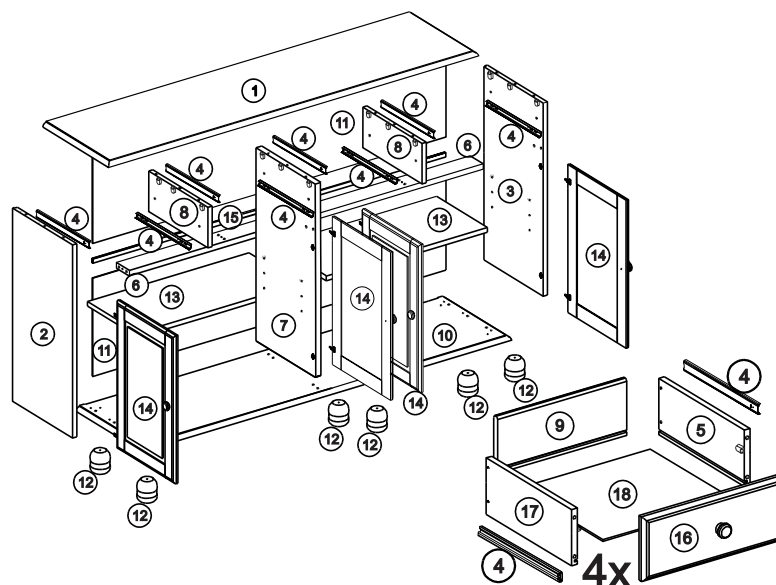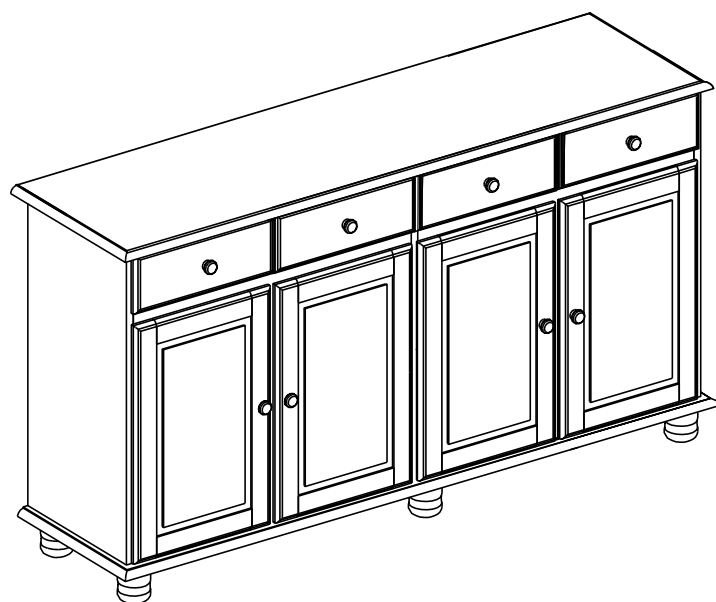


Lista de peças Balcão QT.


1 Tampo	01
2 Lateral Esquerda	01
3 Lateral Direita	01
4 Corrediças	08
5 Lateral Gaveta Direita	04
6 Travessa Horizontal	02
7 Divisoria	01
8 Divisoria Gaveta	02
9 Traseira Gaveta	04
10 Base	01
11 Forro Traseiro	02
12 Pé Balcão	06
13 Prateleira Solta	02
14 Portas	04
15 Perfil	01
16 Frente De Gaveta	04
17 Lateral Gaveta Esquerda	04
18 Forro da Gaveta	04

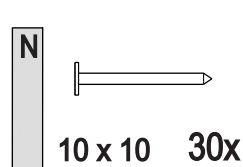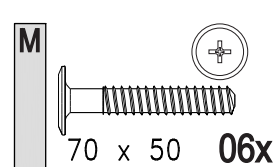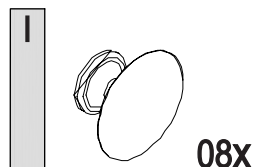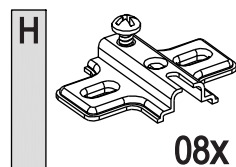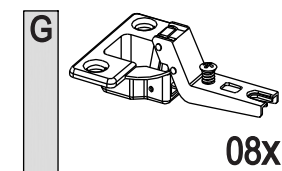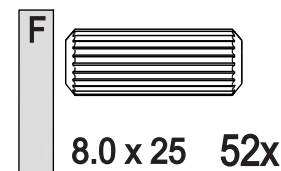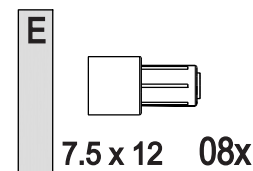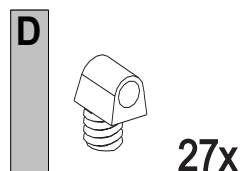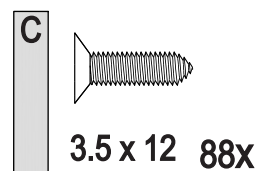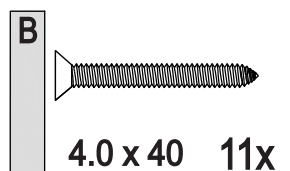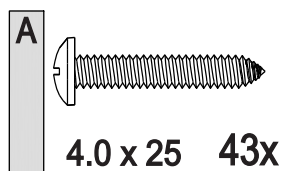


1

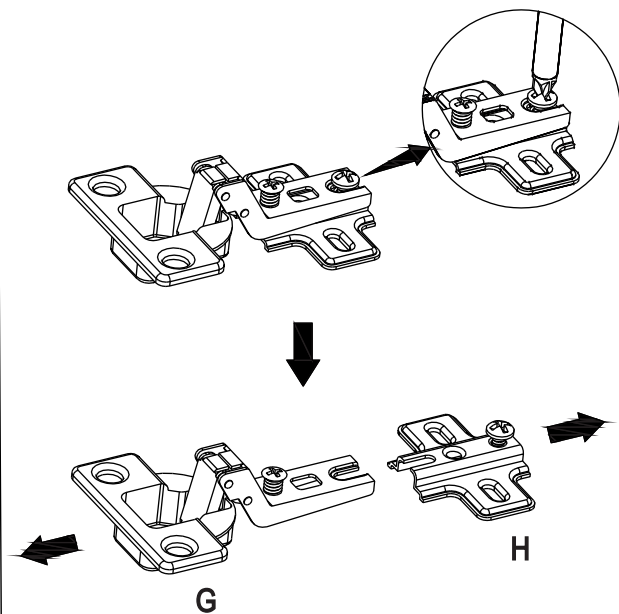


2

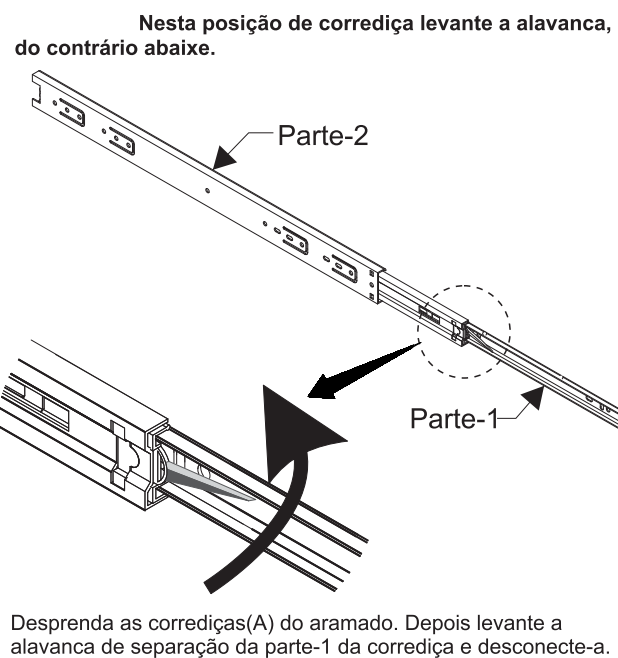


3

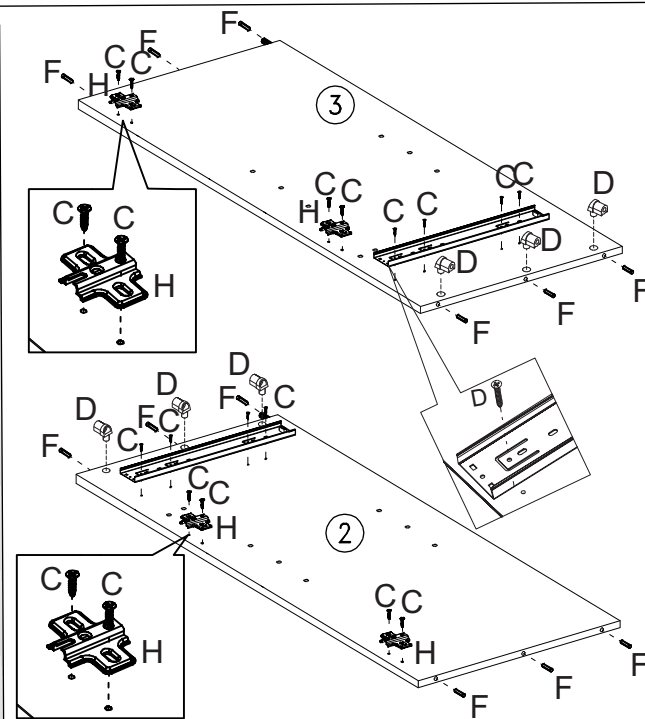


4

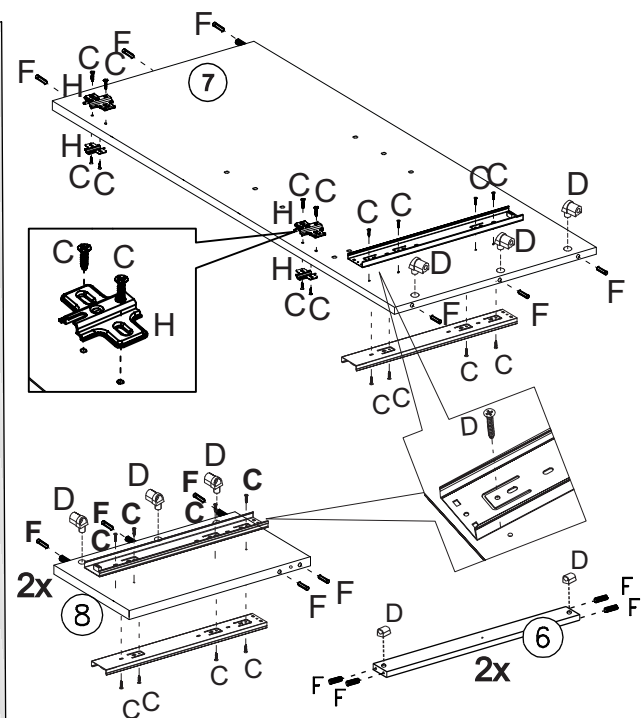


5

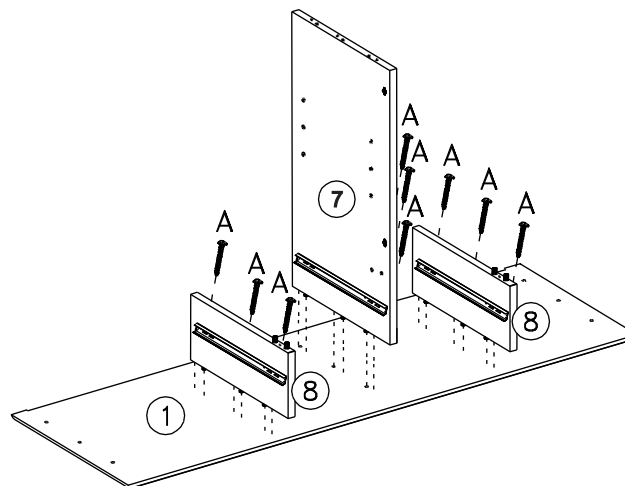


6

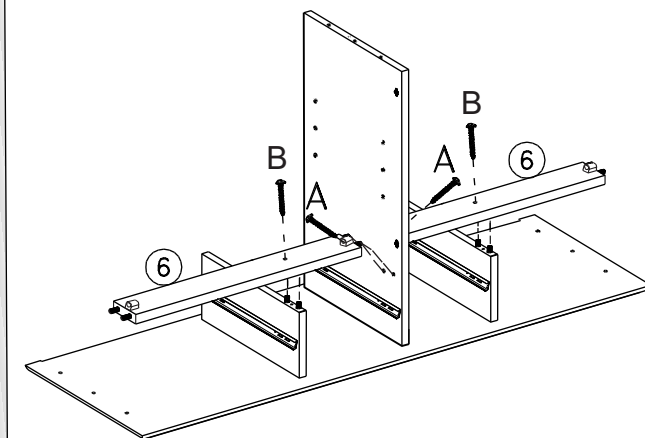


7

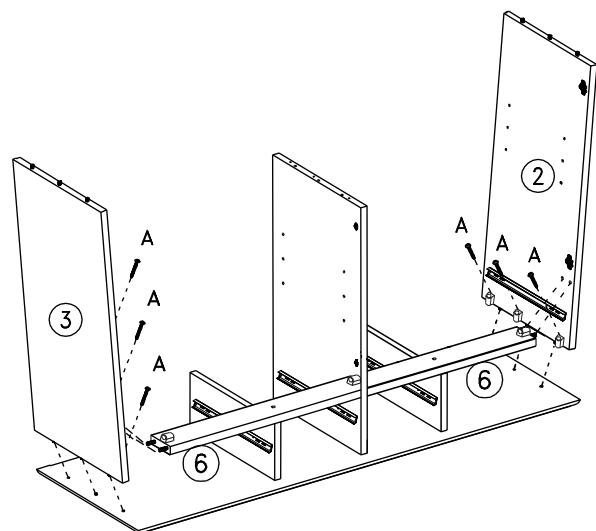


8

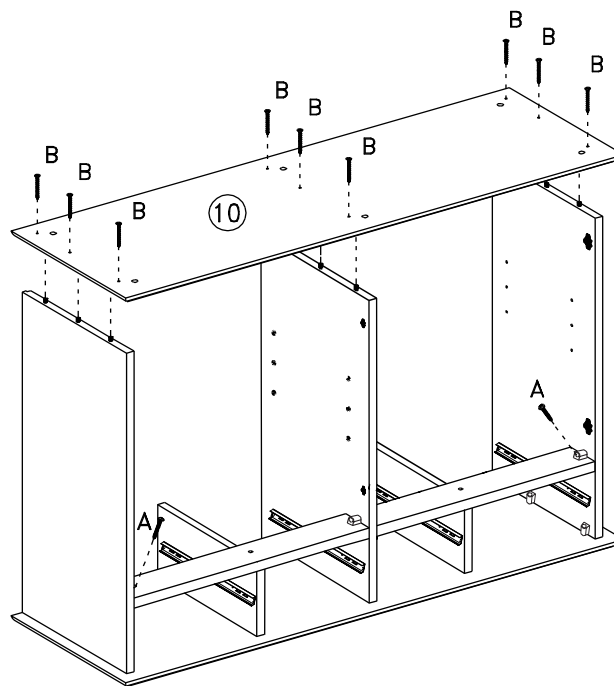


9

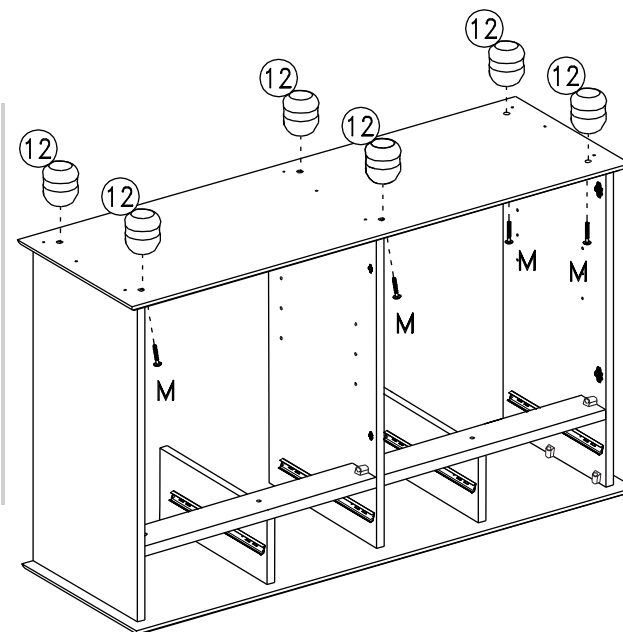


10

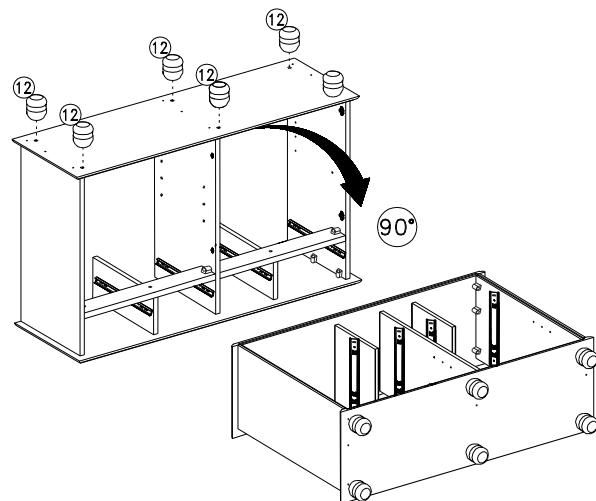


11

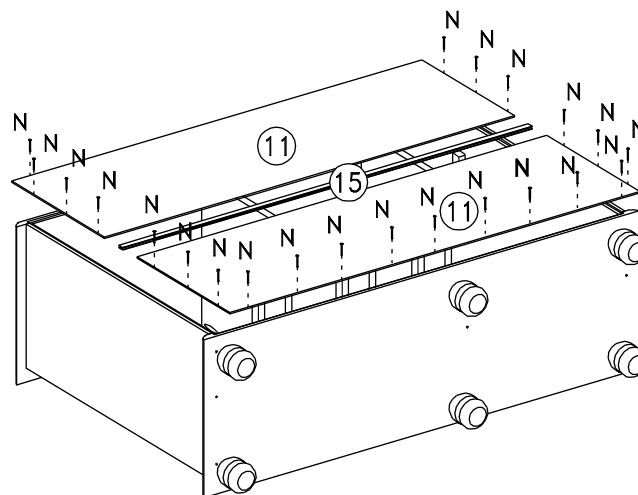


12

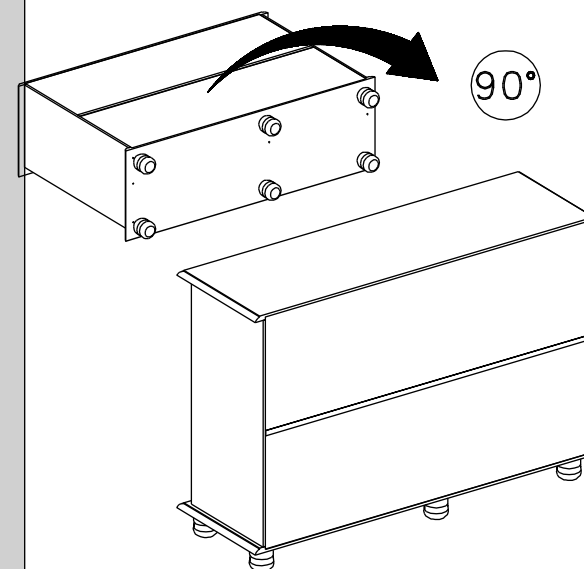


13

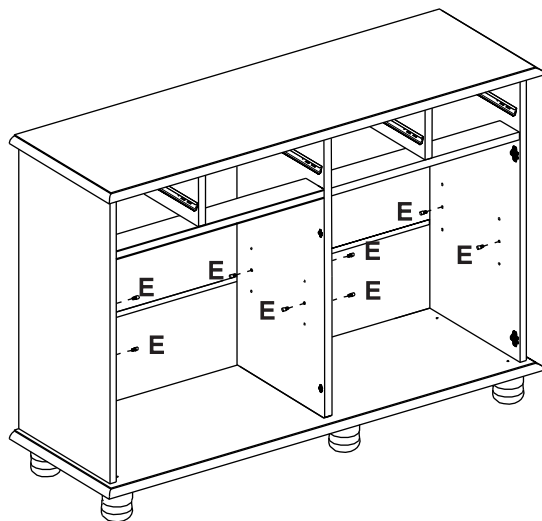


14

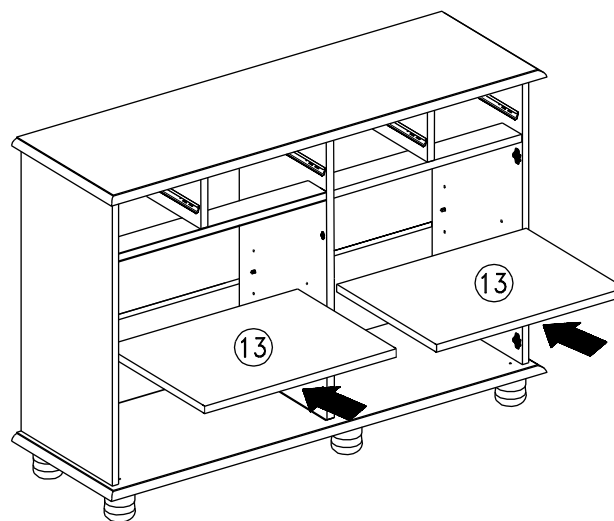


15

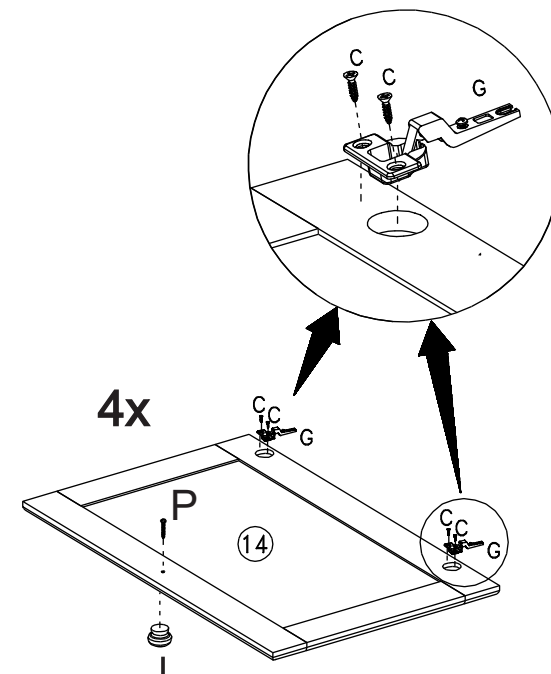


16

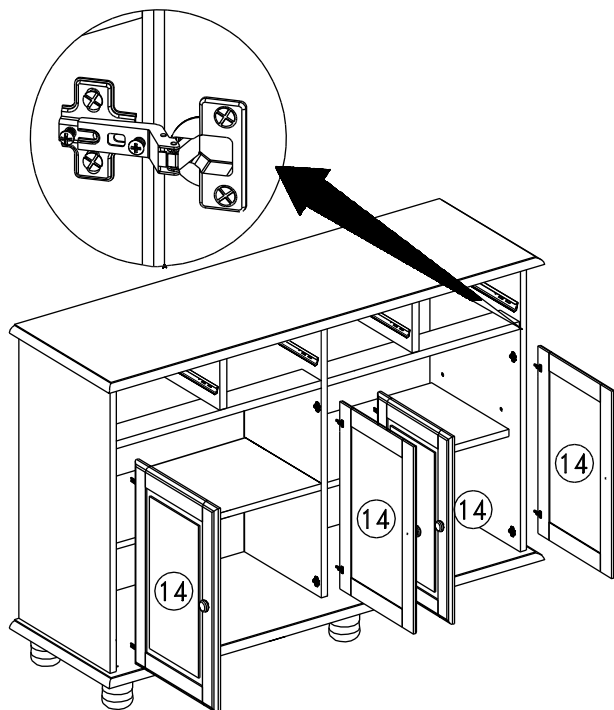


17

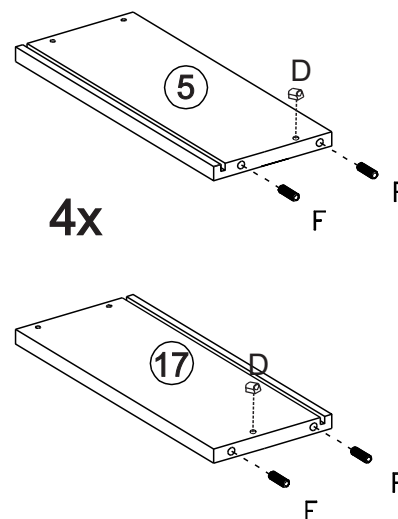


18

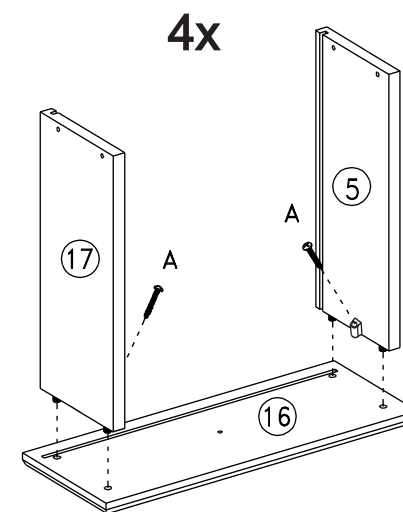


19

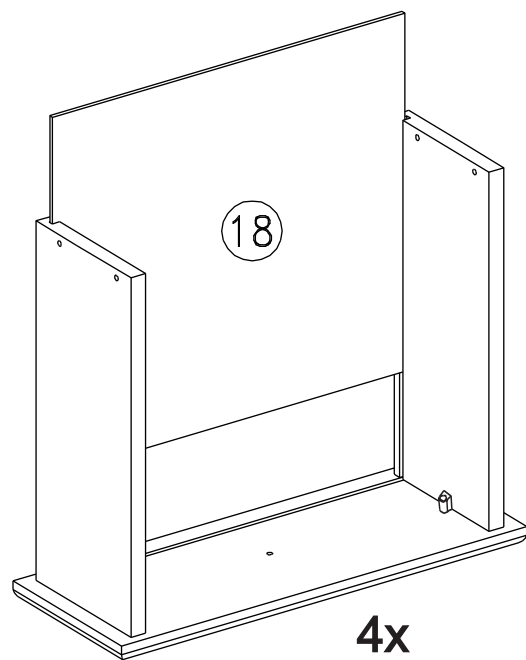

20

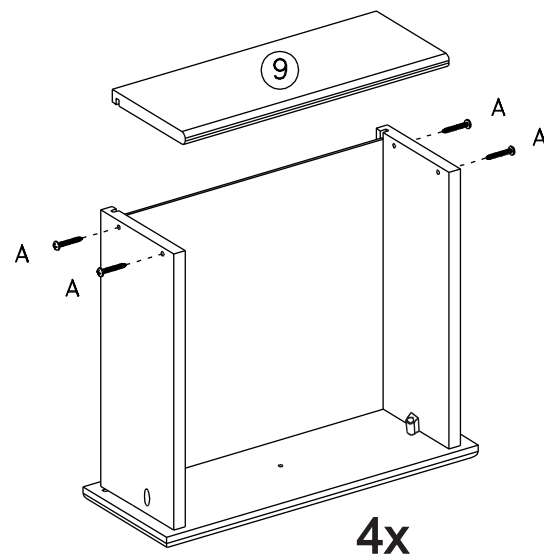

21

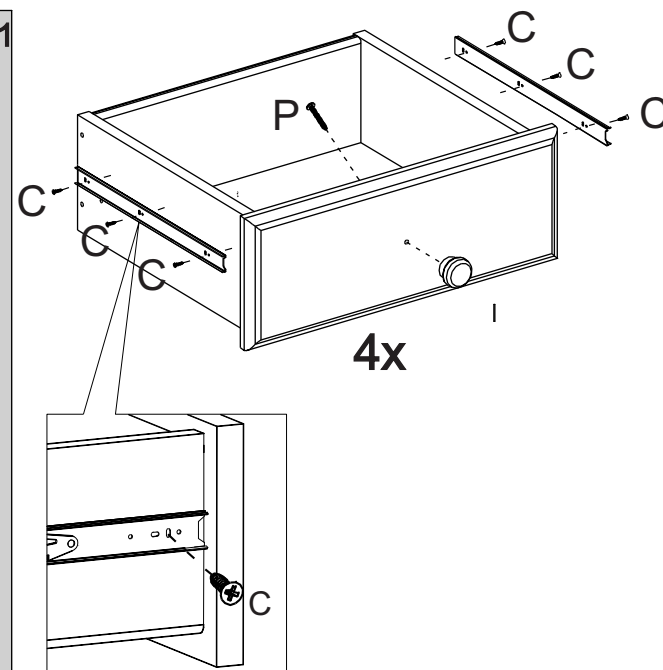

22

