
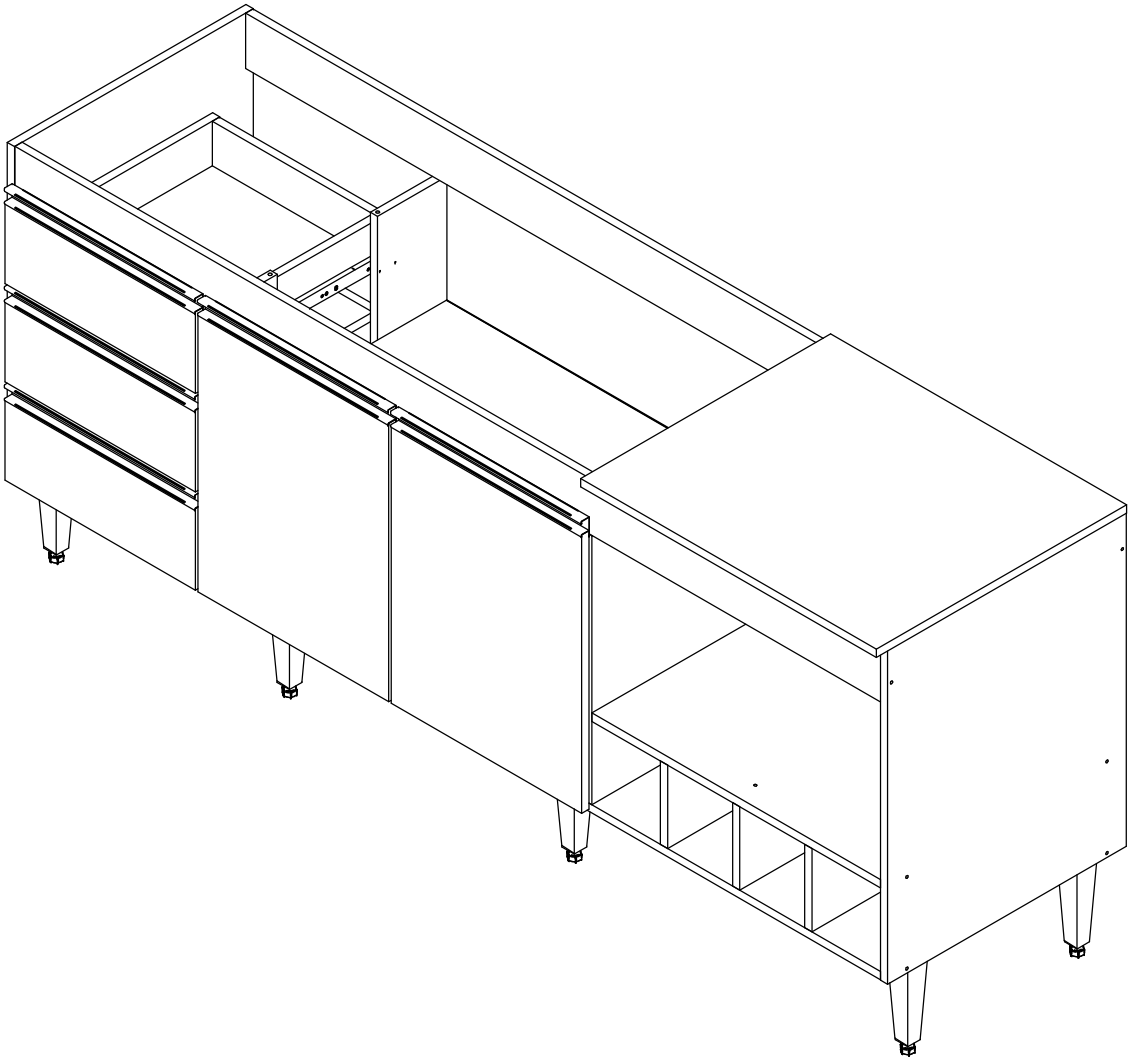




2035 Balcão Pia Multiuso

Instruções de Montagem


Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje



Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales			QNT
REF			
A		Cavilha 6x30	48
B		Parafuso chato 3,5 x 40	20
C		Parafuso flange 5 x 50	08
D		Parafuso chato 3,5x12	98
E		Prego 10 x 10	100
F		Prego 13 x 15	12
I		Puxador Perfil 396mm	05
J		Pé 170MM	08
L		Cantoneira 20x20	20
M		Suporte Prateleira 6x8	04
N		Fixador Costa	12
O		Dobradiça	04
P		Adesivo Tapa furo	14
Q		Corrediça Lateral	03

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas			
Nº	Descrição	Dimensão	Quant
01	Lateral Esquerda	600x496x15	01
02	Lateral Direita	600x496x15	01
03	Base	1800x496x15	01
04	Tampo	615x520x15	01
05	Divisão	484x496x15	01
06	Porta	501x396x15	02
07	Frente Gaveta	147x396x15	03
08	Lateral Gaveta	400x80x15	06
09	Costa Gaveta	339x80x15	03
10	Fundo Gaveta	399x362x03	03
11	Tampo Forno	600x496x15	01
12	Montante Inferior	484x144x15	02
13	Divisão Adega	150x496x15	03
14	Travessa Frontal	1800x100x15	01
15	Travessa Traseira	1800x100x15	01
16	Prateleira Movel	782x385x15	01
17	Costa Adega	615x168x03	01
18	Costa Central	800x255x03	02
19	Costa Lateral	402x515x03	01

Ferramentas Necessárias Herramientas Necesarias

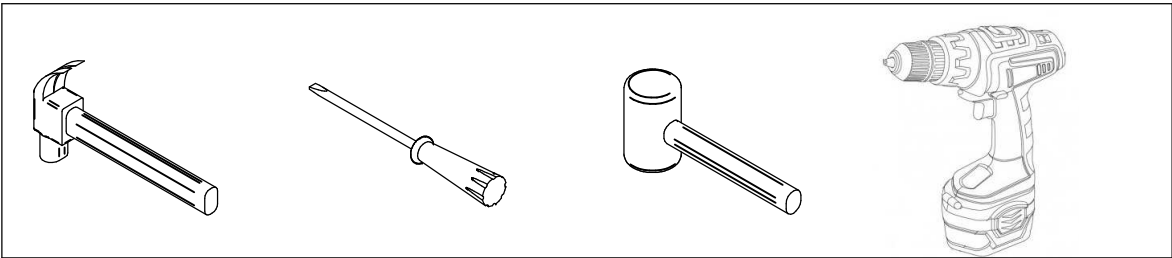

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.

Antes de montar sus muebles, lea cuidadosamente el Manual de instrucciones y guárdelo para futuras referencias.
GRACIAS

