
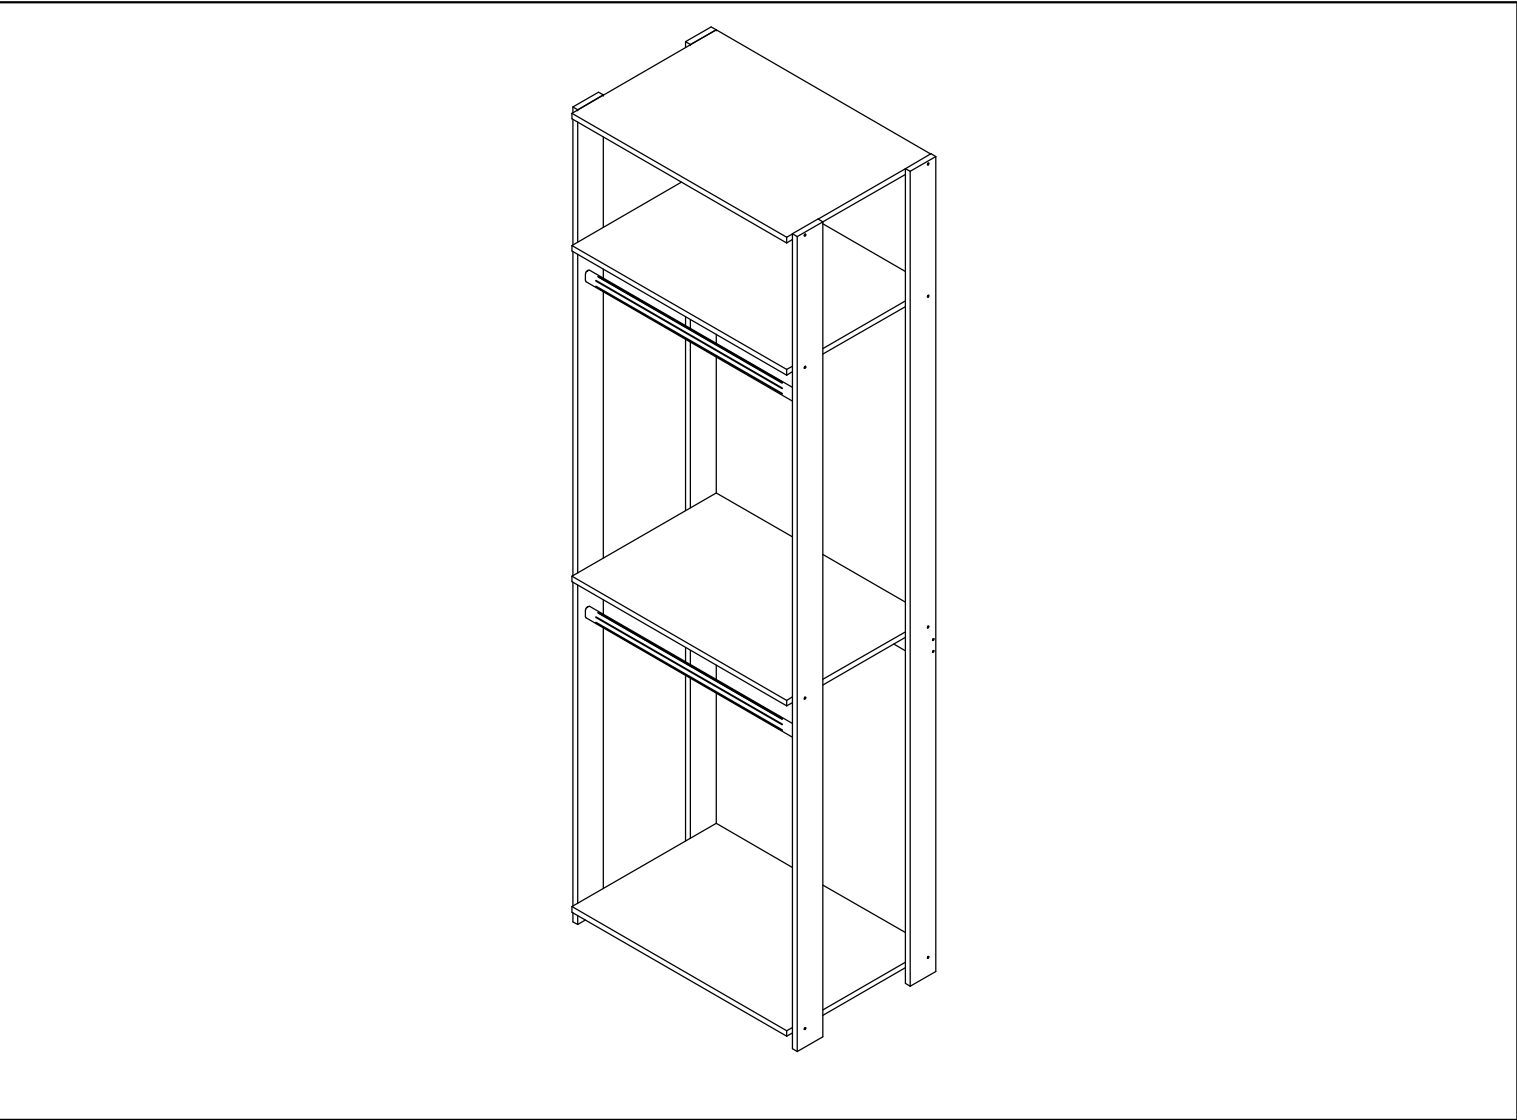



Modulo 700 2 Cabide 6102


Instruções de Montagem
Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje



Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales			QNT
REF			
A		Cavilha 6x30	16
B		Parafuso Chata 4x40	20
C		Parafuso Chata 3,5x14	10
D		Parafuso Chata 4x25	04
E		Prego 10x10	04
F		Parafuso Chata 5x60	01
G		Sapata Deslizadora	04
H		Bucha Plástica 8mm	01
I		Suporte Metálico	01
J		Cabide	02
K		Suporte Cabide	04


Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas

Nº	Descrição	Dimensão	Quant
01	Lat Esq/Lado Izquierdo	2200x80x15	01
02	Trav Tras Esq/Carril Trasero Izquierdo	2200x80x15	01
03	Lat Dir/Lado Derecho	2200x80x15	01
04	Trav Tras Dir/Transversal Trasera Derecha	2200x80x15	01
05	Prateleira/Estante	670x450x15	4
06	Travessa/Carril	670x100x15	1

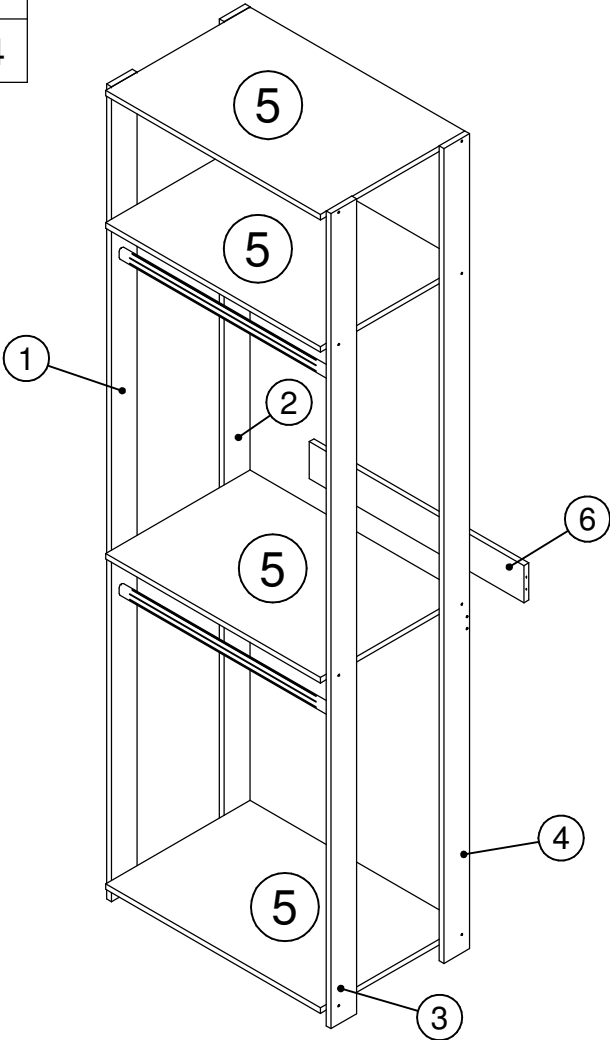


Ferramentas Necessárias

Herramientas Necesarias

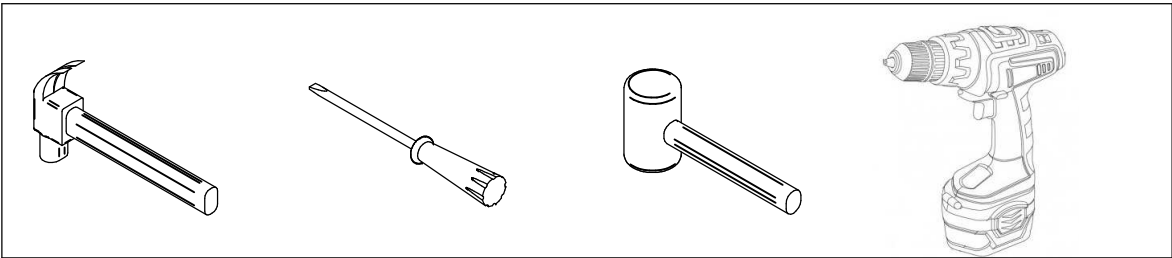

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.

Antes de pegar él móvil, por favor lea el manual de instrucciones y consérvelo para consultas futuras.
Gracias.

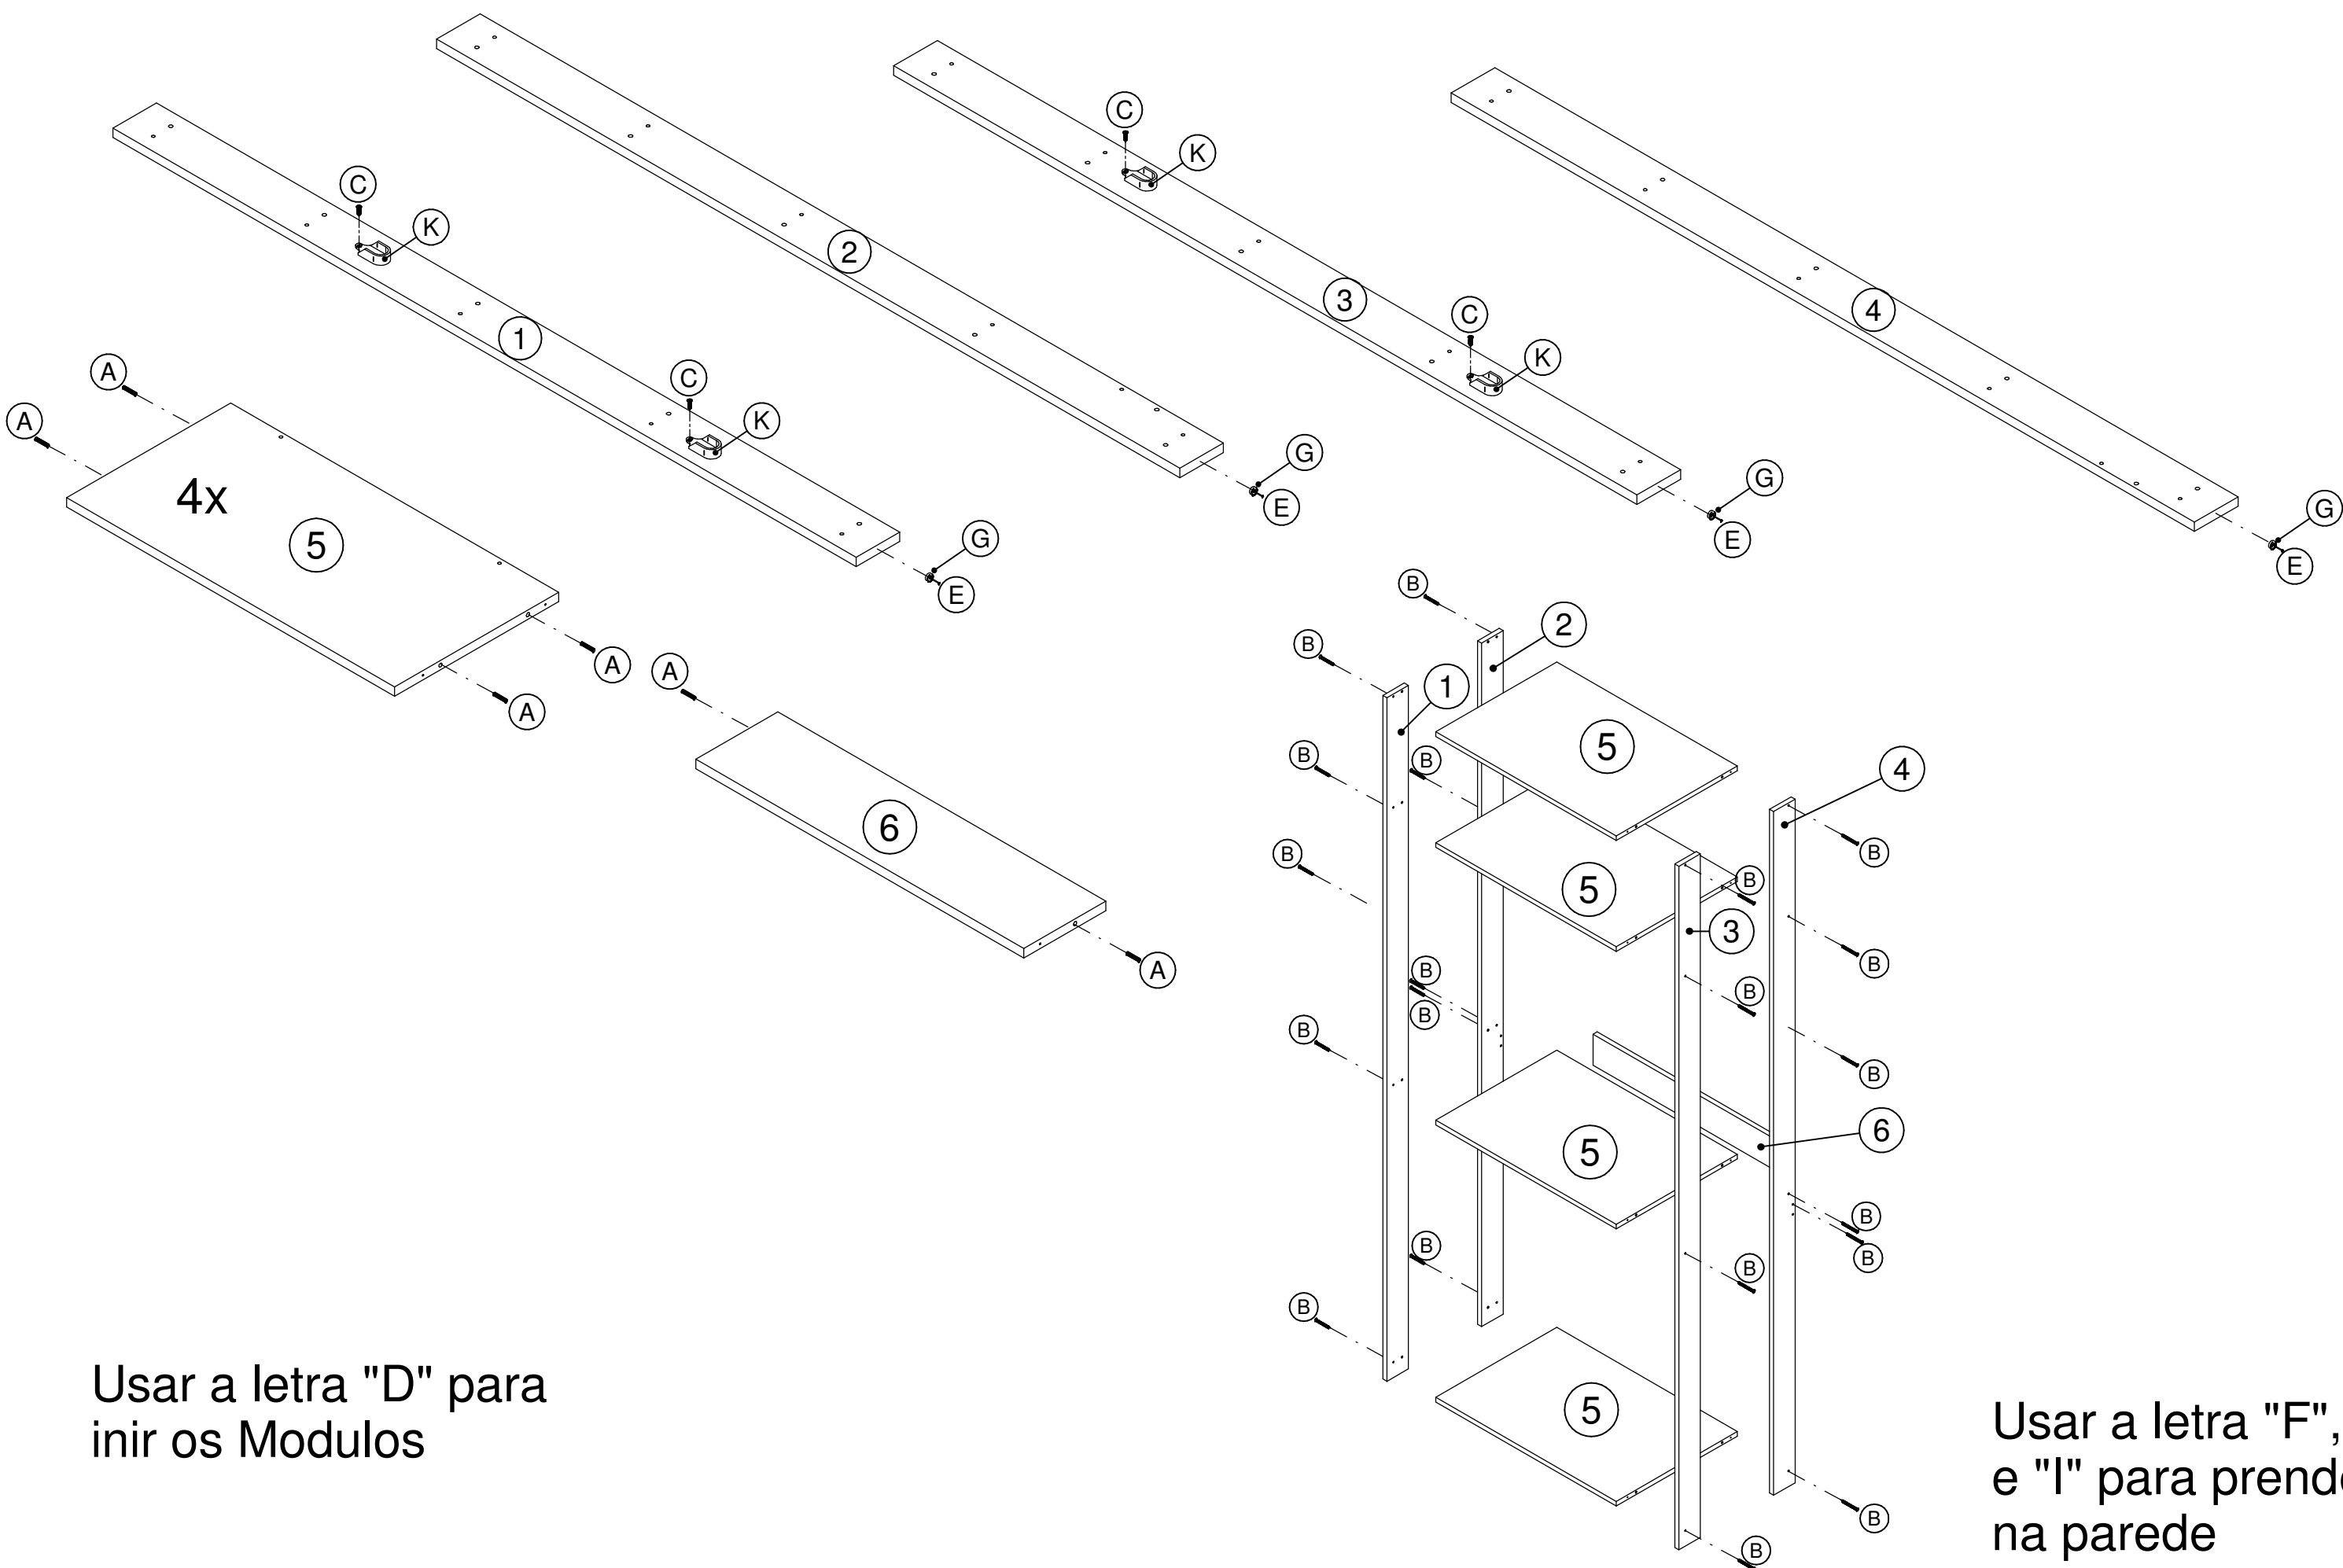

Usar a letra "D" para
inir os Modulos

Usar a letra "F", "H"
e "I" para prender
na parede