

Ref. M110 Estante 2 Gavetas Alt.1830 Larg.700 Prof.360 mm MDP e MDF BP



Ferragem

A		Cavilha 6 x 50mm	08
B		Cavilha 8 x 30mm	58
C		Parafuso minifix 6 x 32mm	38
D		Tambor 15 x 15mm	38
E		Tampa adesiva Ø 19 mm Obs.4 na cor preto (união)	43
F		Parafuso 3,5 x 14 cc	20
G		Parafuso 4,5 x 30 cc	12
H		Trilho telescópico 300 mm	02
I		Sapata 15 x 60mm	04
J		Cantoneira 3 furos	02
L		Parafuso 4,5 x 35 cc	02
M		Bucha 6 mm	02

Ordem de montagem 2º Passo

1	14729	Lateral traseira esquerda
2	14731	Lateral frontal esquerda
3	14705	Tampo inferior
4	14716	Coluna traseira
5	14704	Tampos superiores (3x)
6	00000	Nicho montado
7	14728	Lateral traseira direita
8	14730	Lateral frontal direita
9	14724	Traseiro de gaveta
10	14725	Lateral dir. de gaveta
11	14726	Lateral esq. de gaveta
12	14727	Fundo de gaveta
13	14723	Frente de gaveta




Melhor forma da montagem de lado

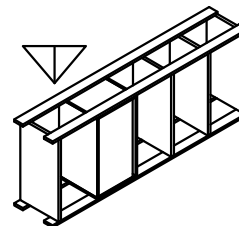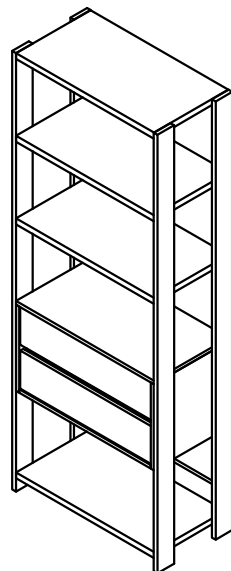

Ordem de montagem 1º Passo

Nicho Gaveteiro

1	14721	Lateral direita
2	14719	Coluna frontal
3	14720	Coluna traseira
4	14714	Coluna inferior
5	14715	Coluna superior
6	14722	Lateral esquerda
7	14718	Fundo
8	14710	Tampo

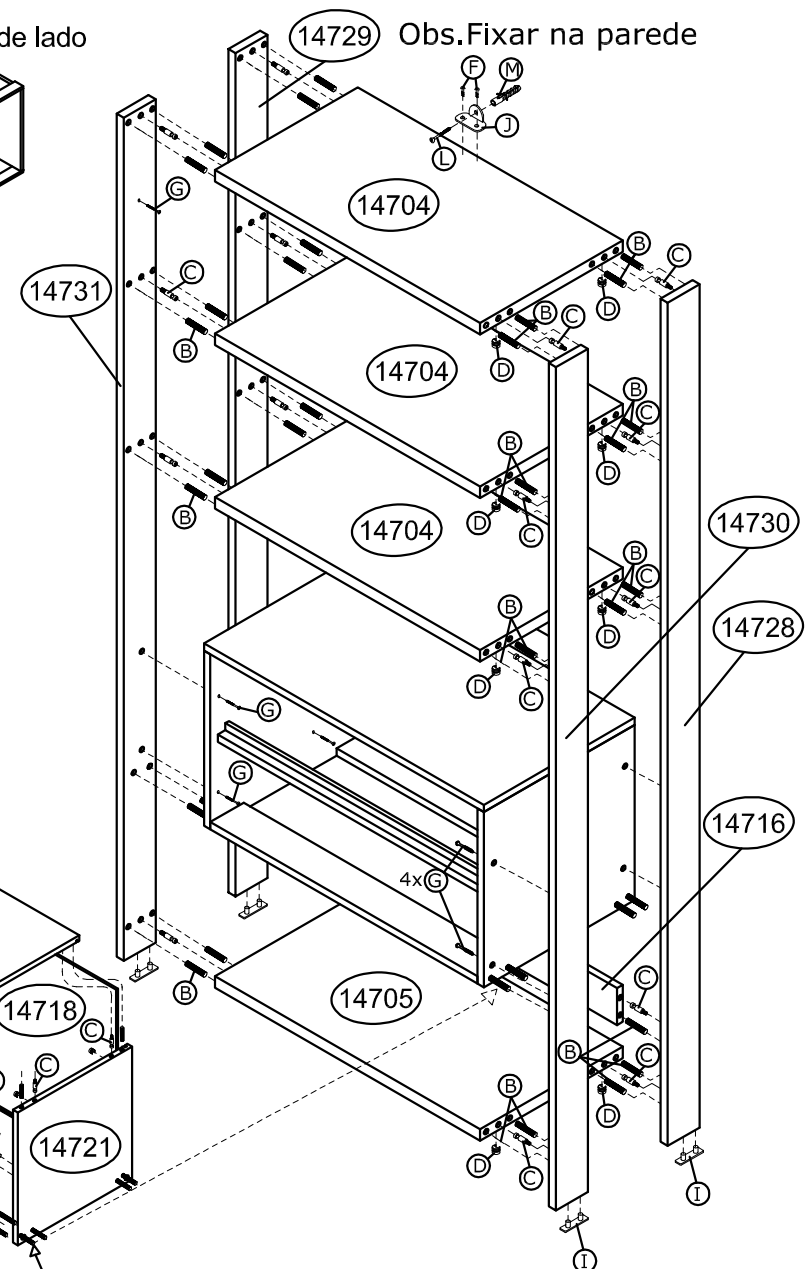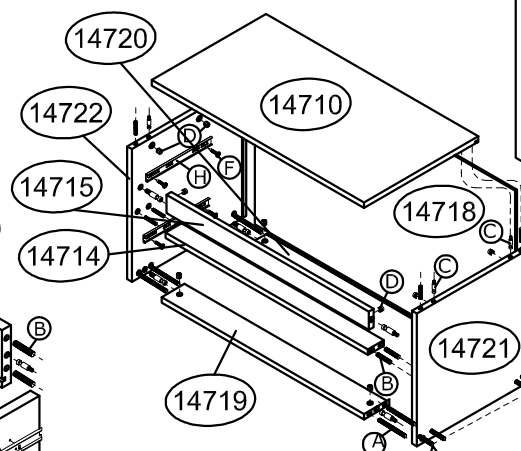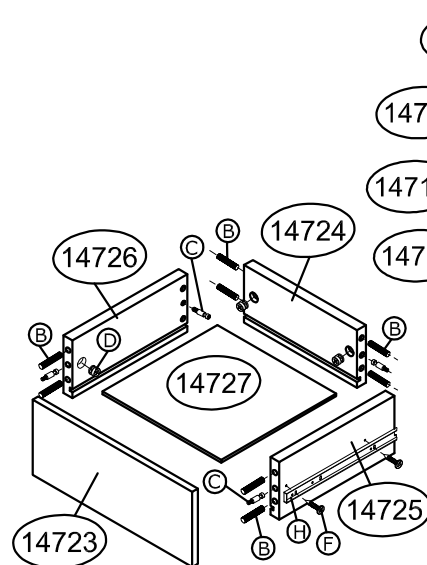

Obs.4 Cavilhas maiores 6 x 50mm
sobra para guia nas laterais