


Ref. M113 Estante 2 portas Alt.1830 Larg.700 Prof.360 mm MDP e MDF BP

Ferragem

A		Cavilha 6 x 50mm	04
B		Cavilha 8 x 30mm	34
C		Parafuso minifix 6 x 32mm	26
D		Tambor 15 x 15mm	26
E		Tampa adesiva Ø 19 mm Obs.6 na cor preto (união)	32
F		Parafuso 3,5 x 14 cc	36
G		Parafuso 4,5 x 30 cc	18
H		Dobradiça can.35mm Supercurva	04
I		Suporte 13 x 13mm	04
J		Sapata 15 x 60mm	04
L		Cantoneira 3 furos	02
M		Parafuso 4,5 x 35 cc	02
N		Bucha 6 mm	02


Melhor forma da montagem de lado

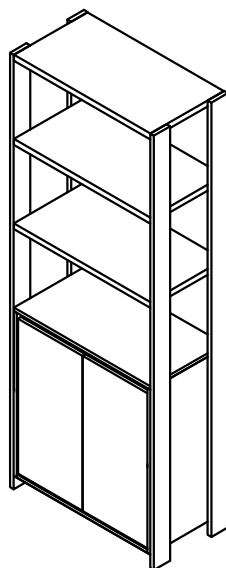

Ordem de montagem 1º Passo

Nicho 2 portas

1	14740	Base
2	14736	Lateral direita
3	14714	Coluna inferior
4	14715	Coluna superior
5	14741	Coluna traseira
6	14737	Lateral esquerda
7	14739	Fundo
8	14710	Tampo

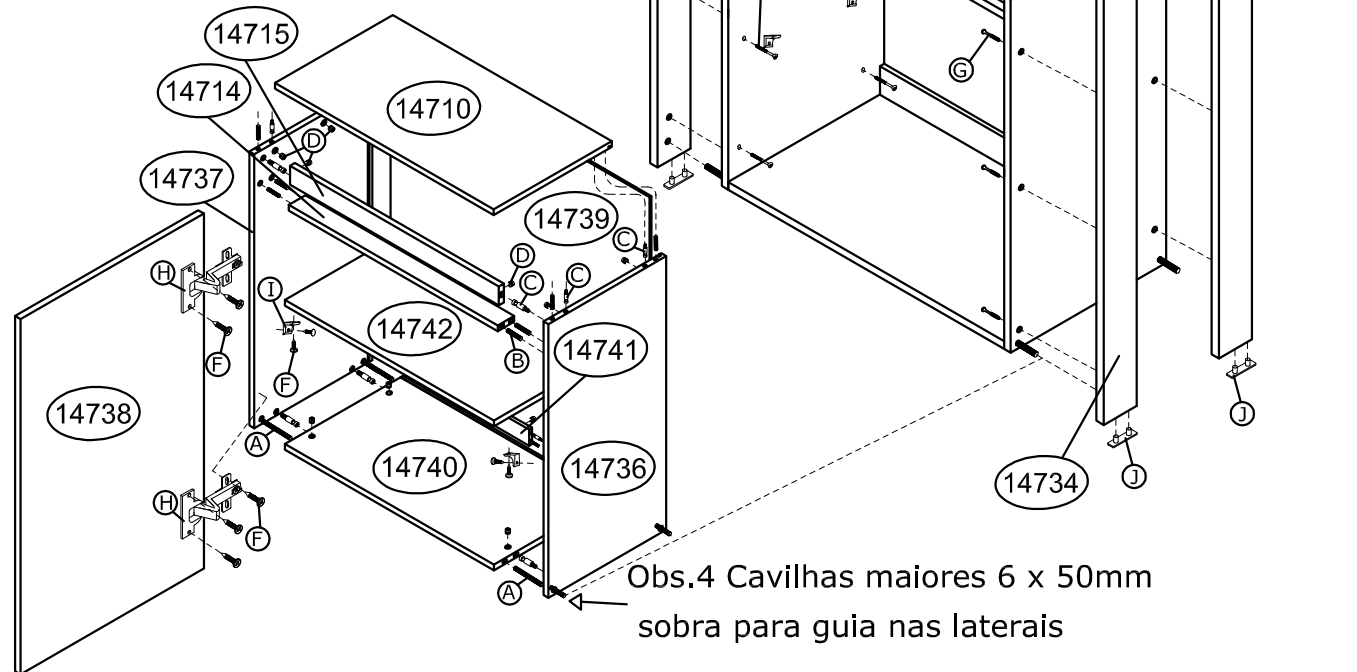

Ordem de montagem 2º Passo

1	14733	Lateral traseira esquerda
2	14735	Lateral frontal esquerda
3	14704	Tampos (3 x)
4	0000	Nicho montado
5	14732	Lateral traseira direita
6	14734	Lateral frontal direita
7	14742	Prateleira móvel
8	14738	Portas