

MANUAL DE MONTAGEM

MANUAL DE MONTAJE

AM 3080

movelbento
daqui para sua casa



55 (54) 3454 7500
Rua Joana Guindani Tonello, n° 1952 | Distrito Industrial
95706-300 | Bento Gonçalves - RS - Brasil
www.movelbento.com.br

Para pedidos de Assistência técnica, informar o código e a cor da peça


LISTA DE PEÇAS AM 3080

PEÇA	ITEM	CÓDIGO	DIMENSÕES	QTD.
TETO / BASE	①	64274	400 X 200 X 15	02
LATERAL	②	64275	370 X 200 X 15	02
TETO / BASE	③	64277	384 X 150 X 15	02
LATERAL	④	64276	369 X 150 X 15	02
LATERAL	⑤	64278	192 X 150 X 15	04

LISTA DE ACESSÓRIOS AM 3080

ACESSÓRIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
PARAFUSO ESTRUTURAL	①		5 x 50	—	28
PARAFUSO	②		3,5 x 14	—	04
BUCHA	③		8 MM	—	02
PRESILHA DE FIXAÇÃO	④		—	—	02
PARAFUSO CHATA	⑤		4,5 x 45	—	02
CHAVE Z ALLEN	⑥	Z	—	—	01

FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:
HERRAMIENTAS NO SUMINISTRADAS:

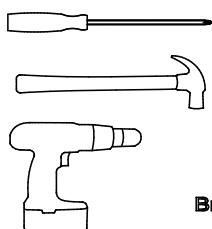

Broca de 8 mm


NECESSÁRIO 1 PESSOAS PARA MONTAGEM
NECESARIO 1 PERSONAS PARA MONTAJE

Atenção:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Advertencia:


1. Lea detenidamente toda instrucción antes de iniciar el montaje.
2. El montaje del producto deberá realizarse en una superficie limpia y plana. Aconsejamos utilizar el propio embalaje para forrar el suelo a fin de no dañar el producto.
3. Reservar espacio libre para el montaje del producto.
4. Evitar golpes y contacto con objetos cortantes.

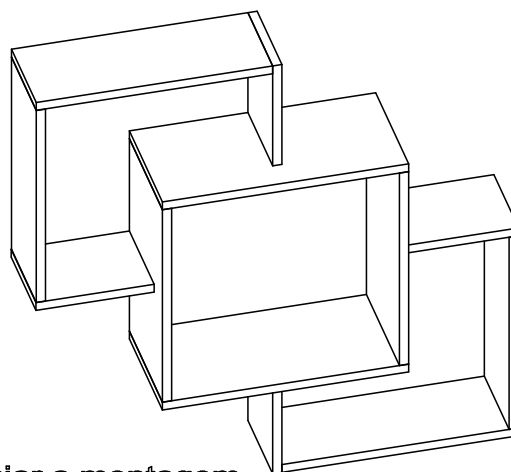


1ª ETAPA : Parafusar o suporte fixador (E) nas laterais (4)

1º : Atornillar el soporte de fijación (E) en los laterales (4)


Centralizar e parafusar
Centralizar y atornillar

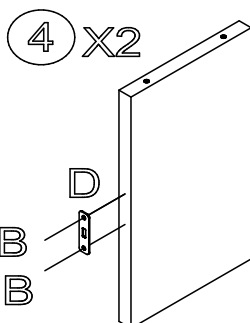


3º

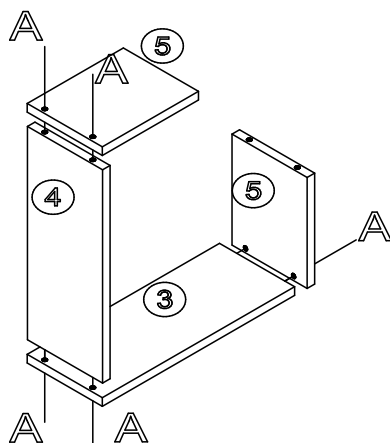

2º

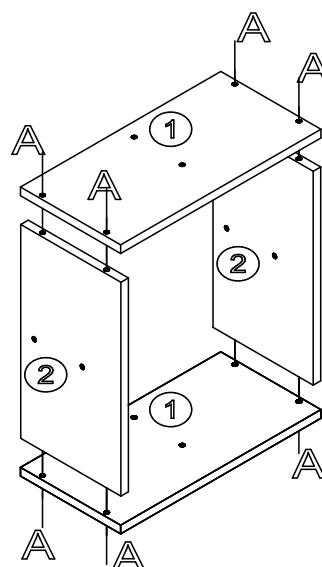


4º: Unir a etapa 2 na etapa 3 e parafusar
4º: Unir el paso 2 en el paso 3 y atornillar

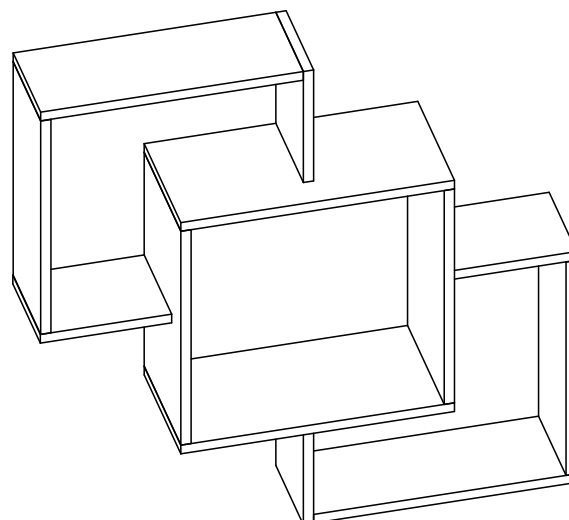


5ª ETAPA : Furar a parede com uma broca de 8 mm colocar a bucha (C), parafusar o parafuso (E) deixar um pouco a cabeça do parafuso 1 centímetro para fora

5ª ETAPA: Taladrar la pared con una broca de 8 mm colocar el casquillo (C), atornillar el tornillo (E) dejar un poco la cabeza del tornillo 1 centímetro hacia fuera

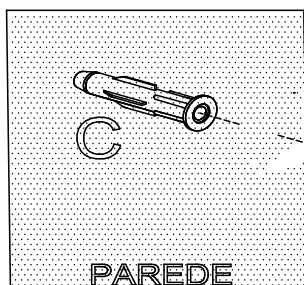

Furação entre furos
Taladrado entre agujeros

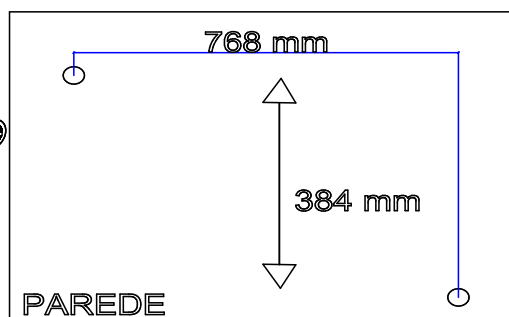

5ª ETAPA : Engatar os suporte que estão presos atrás das laterais dos nichos no parafuso preso na parede

5º- Enganche los soportes que están atrapados detrás de los laterales de los nichos en el tornillo atascado en la pared

