


MANUAL TÉCNICO 1004 EASY


Identificação dos componentes

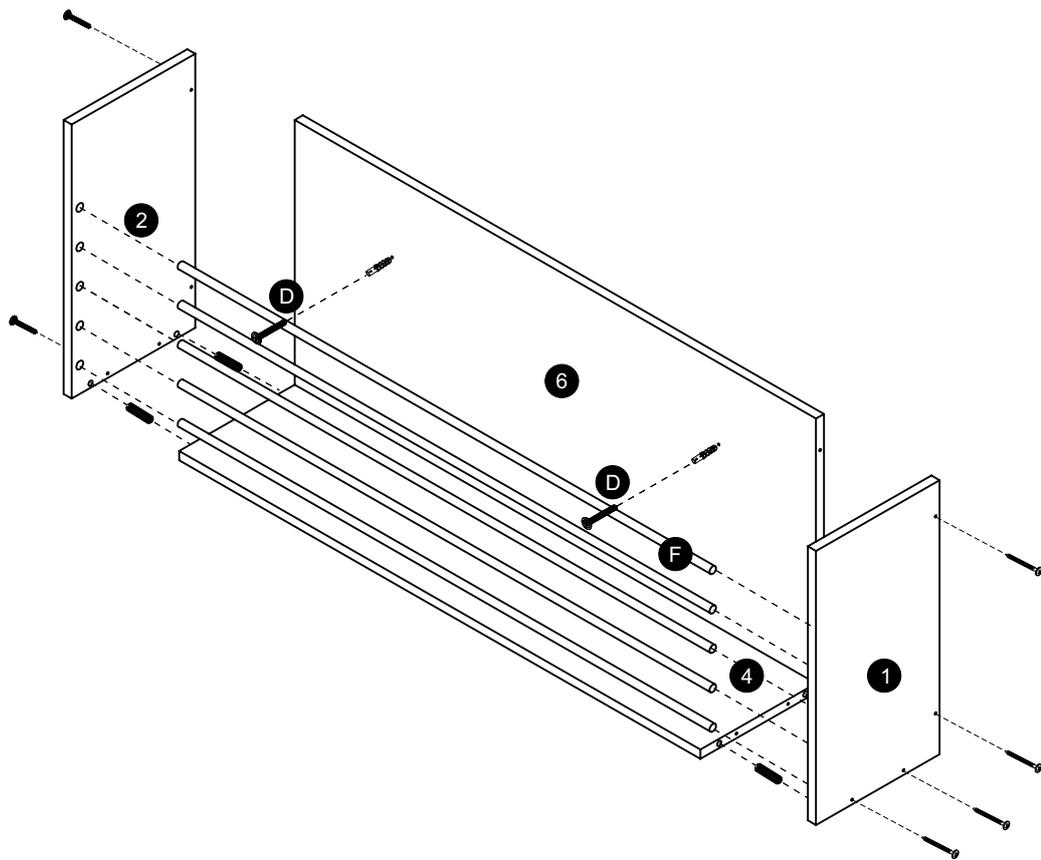

COMPONENTES		FERRAGENS			
1	Lateral dir.	A	Cavilha 8x30 mm	A	B
2	Lateral esq.	B	Cola	C	D
3	Teto	C	Parafuso c/flangeada preto 4x35 mm	E	F
4	Base	D	Parafuso c/flangeada preto 5x50 mm		
5	Tubos	E	Bucha de nylon 8x40 mm		
6	Costas	F	Tubos		

1º ETAPA

Utilizando Cavilhas 8 mm (Comp. A) e Cola (comp. B) fixe a Lateral esq. (Comp. 2) na base (Comp.4) e nas costas (Comp.6). Após, parafuse (Comp. C e D) nos locais indicados na imagem. Encaixe os tubos (Comp.F) na lateral (Comp 2).

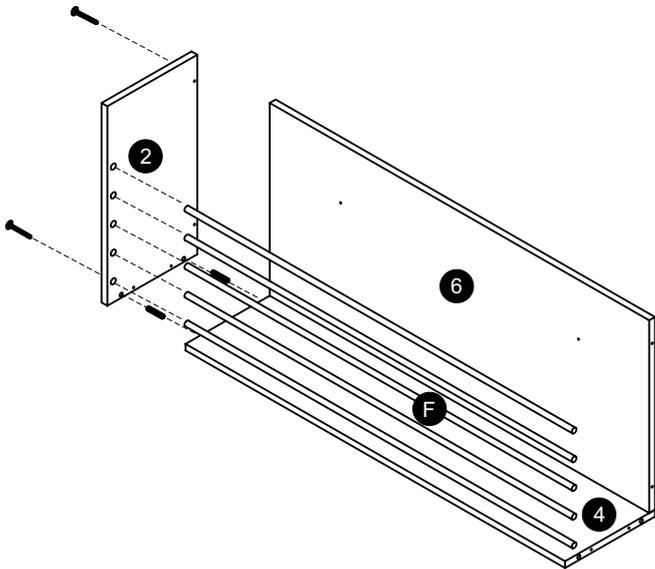


ATENÇÃO

Deixe a cola secar por 24 horas.

2º ETAPA

Utilizando parafuso (Comp. C), e cavilhas (Comp.A) fixe a Lat dir. (Comp. 1) na base e nas costas do módulo, (Comp. 4 e 6). Fixe a bucha (Comp.E) e parafuse (Comp.D).

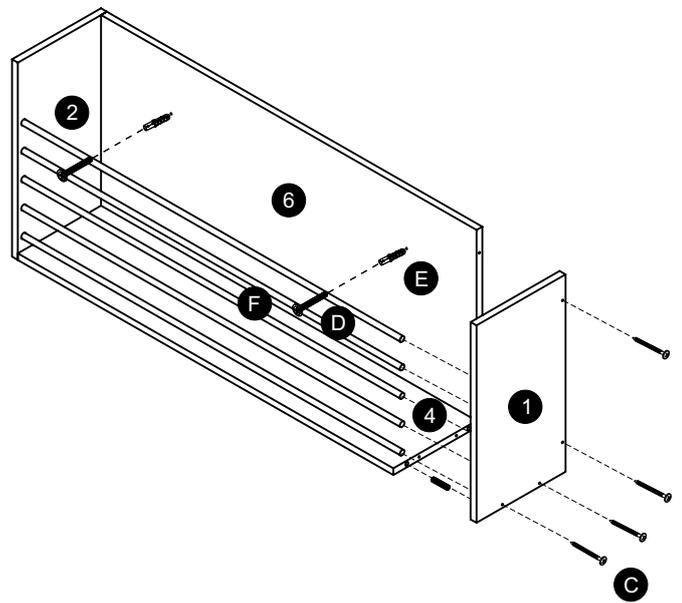

ATENÇÃO

Deixe a cola secar por 24 horas.

MÓDULO MONTADO

