



NICHO INFERIOR ATHENA REF. CZ 6061


MANUAL DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLE INSTRUCTIONS




FERRAGENS / HERRAJES

A		Cavilhas 6 x 30
B		Parafuso 3,5 x 40 c/c
C		Parafuso União
D		Prego 10 x 10 c/c
E		Cantoneira
F		Parafuso 3,5 x 14 c/c
G		Tapa Furo Papel

01 - Fixar as laterais 01 e 02, prateleira 04, travessas 05 e 06 e a base 03 utilizando os parafusos (B).

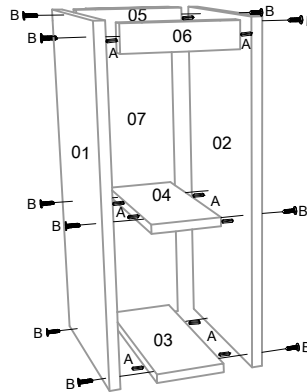

02 - Fixar as costas do módulo utilizando o prego (D).

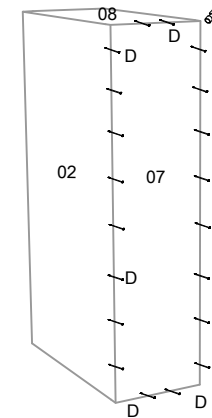

03 - Fixar o tampo do módulo utilizando os parafusos (F).
Unir os módulos utilizando os parafusos (C).

