



ARMÁRIO DE 1,20 3 PORTAS VAZADO

ASPECTO FINAL PORTA DE VIDRO

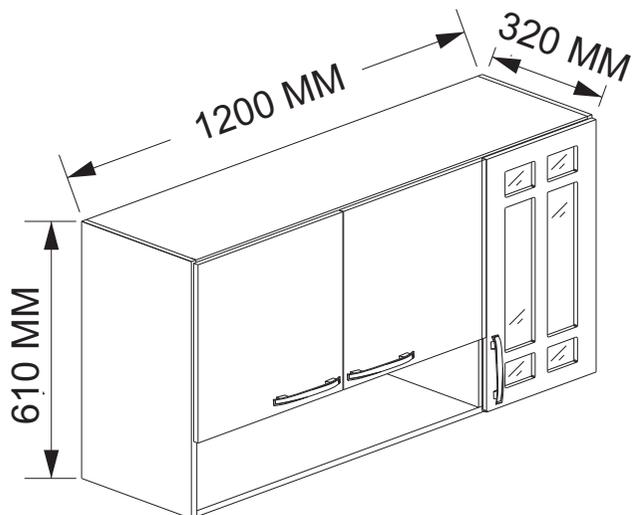

ASPECTO FINAL PORTA MACISSAS

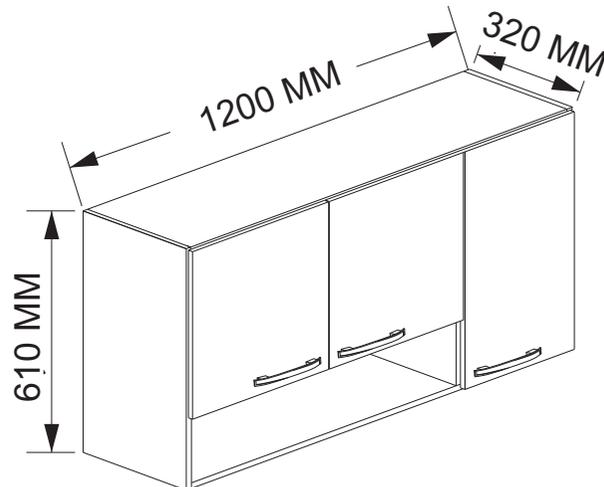

TERMO DE GARANTIA

Indekes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6143.061 - 731

N°	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	MATERIAL	CORES	
01	6143.061 PC	LATERAL ESQUERDA	300 X 610 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE
02	681.3 PC	PRATELEIRA	300 X 770 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE
03	6143.060 PC	DIVISÓRIA	300 X 580 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE
04	6143.063 PC	COLUNA	60 X 445 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE
05	746.02 PC	CHAPÉU	300 X 1170 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE
06	229.2 PC	BASE INF.	300 X 1170 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE
07	704 PC	PRATELEIRA MENOR	240 X 385 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE
08	308.1 PC	LATERAL DIREITA	300 X 610 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE
09	527 PC	FORRO	1195 X 301 X 03	2 PÇ	HDF 03 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE

OPÇÕES DE PORTAS E CORES

N°	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	MATERIAL	CORES	
10	6143.062 PC	PORTAS MENORES	390 X 460 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	764 - OFFWHITE	
11	6038.030 PC	PORTA MAIOR	391 X 600 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	764 - OFFWHITE	
11	6144.079 PC	PORTA MAIOR DE VIDRO	391 X 600 X 18	1 PÇ	MDP 15 MM	731 - NOCE	1425 - CINZA

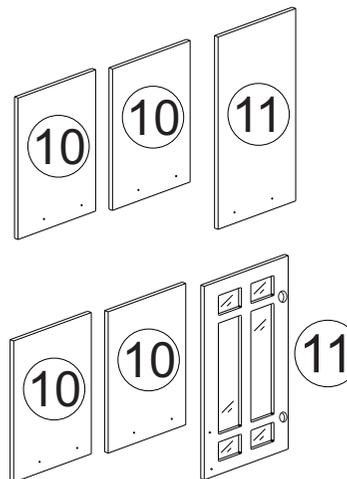

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br


indékes
Cozinhas

1º PASSO - ANTES DE COLOCAR AS CAVILHAS SEMPRE PASSAR COLA SACHE (O).

1.1 - ENCAIXAR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA PRATELEIRA PEÇA (02), ENCAIXAR NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (01) E NA DIVISÓRIA PEÇA (03) FIXAR COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS 3,5 X 40 MM.

1.2 - ENCAIXAR 02 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA PEÇA (04) COLUNA ENCAIXAR E FIXAR NA PRATELEIRA PEÇA (02) USANDO 01 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

1.3 - ENCAIXAR 02 UN CAVILHAS DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NO CHAPÉU PEÇA (05) ENCAIXAR 02 UN CAVILHAS DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NO TOPO DA DIVISÓRIA PEÇA (03), ENCAIXAR CHAPÉU (05) A LATERAL ESQUERDA (01), COLUNA (04) E NA DIVISÓRIA (03) FIXAR USANDO 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM NA LATERAL (01) E NA COLUNA (04).

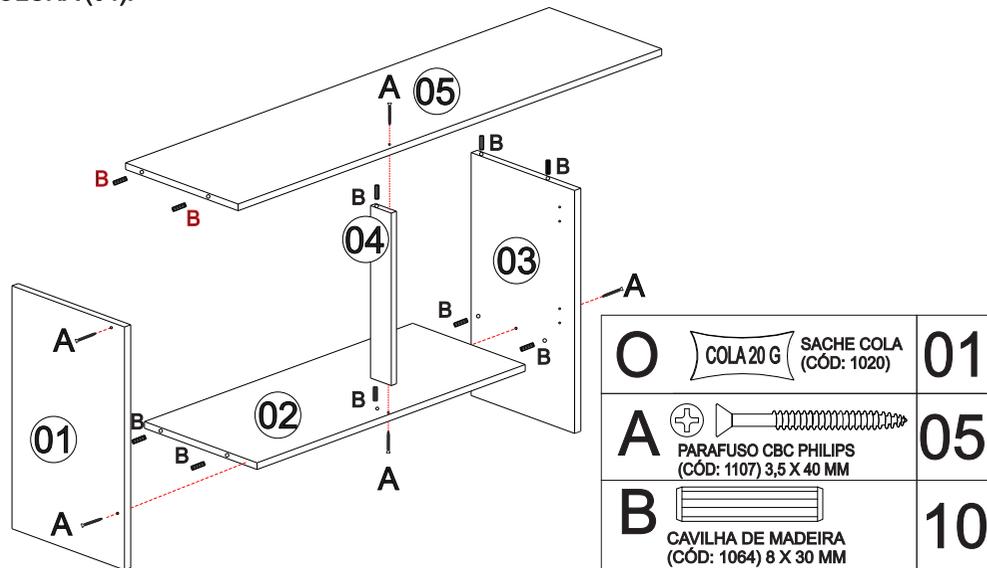


2º PASSO - ANTES DE COLOCAR AS CAVILHAS SEMPRE PASSAR COLA SACHE.

2.1 - ENCAIXAR 02 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA BASE INFERIOR PEÇA (06) ENCAIXAR 02 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA DIVISORIA PEÇA (03), FIXAR BASE INF. PEÇA (06) NA LATERAL ESQ. PEÇA (01) E NA DIVISORIA PEÇA (03) COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS(A) 3,5 X 40 MM.


2.2 - ENCAIXAR 02 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA PRATELEIRA MENOR PEÇA (07), ENCAIXAR PRATELEIRA MENOR PEÇA (07) A LATERAL ESQ. (01)

2.3 - ENCAIXAR 06 UN CAVILHAS DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL DIREITA PEÇA (08) ENCAIXAR NAS PEÇA CHAPÉU (05),BASE (06) E PRATELEIRA MENOR (07) FIXAR USANDO 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

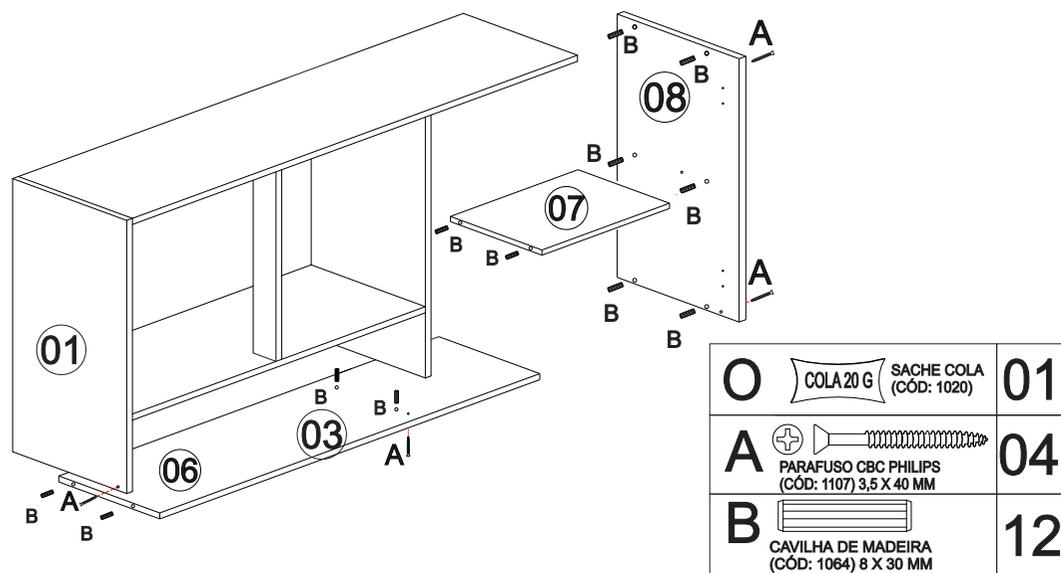

3º PASSO - FIXAR 01 UN FORRO PEÇA (09) COM 20 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (Q), ENCAIXAR NA EMENDA DOS FORROS USAR PERFIL PVC H (J) PARA UNIR OS FORROS APÓS ENCAIXAR 01 UN RESTANTE DO FORRO (09), FIXAR COM 20 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (Q). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.


OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO AO MÓVEL.

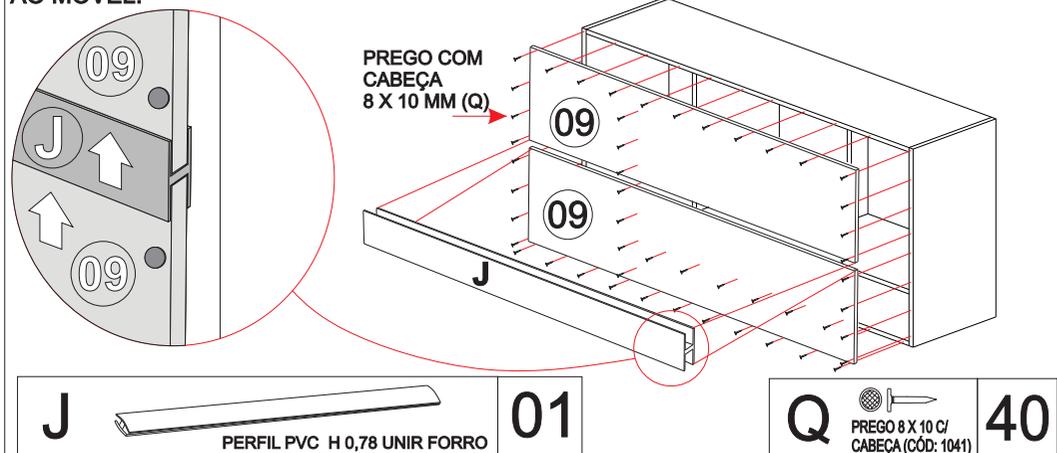


4º PASSO - FIXAR 04 UN DAS DOBRADIÇAS (L) 26 MM NAS 02 UN DAS PORTAS MENORES PEÇAS (10) USANDO 08 UNIDADES DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM.

4.1 - FIXAR 02 UN DAS DOBRADIÇAS (N) 35 MM NA PORTA (11) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM.

OBS: ARMÁRIO POSSUI DUAS OPÇÕES DE PORTA ESCOLHIDAS NA COMPRA DO PRODUTO, SENDO UMA OPÇÃO COM VIDRO E A OUTRA MACIÇA.

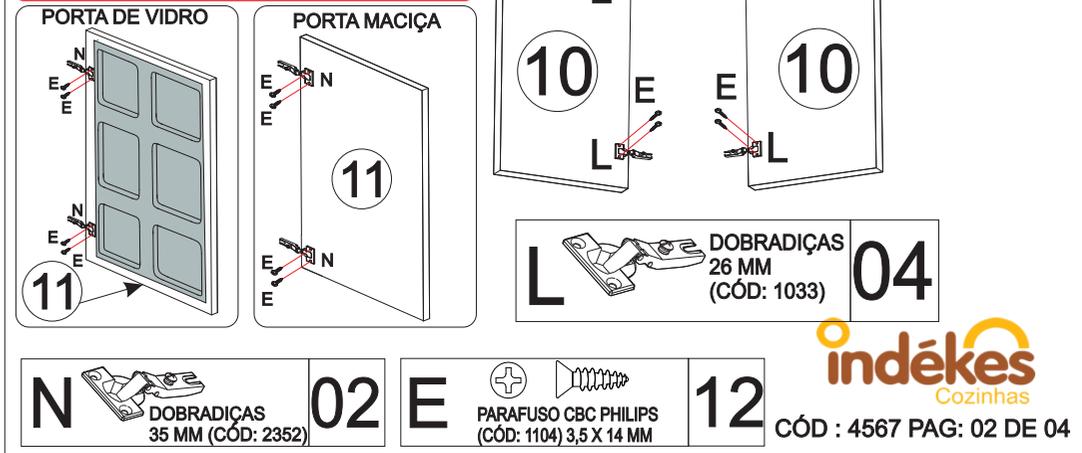

5º PASSO - FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA FACE INTERIOR DAS PORTAS MENORES (10) E PORTA (11) USAR 06 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (D) 3,5 X 25 MM PARA FIXAR 03 UN DO PUXADOR PLÁSTICO (J) 128 MM.

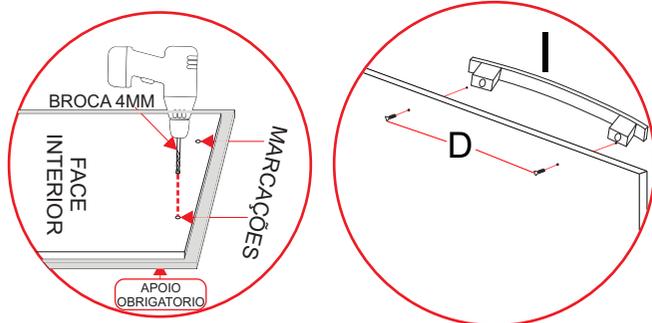


PARA FURAR E FIXAR OS PUXADORES NA PORTA E NA FRENTE DE GAVETA, USAR FURADEIRA E A BROCA 4MM COMO MOSTRA O DESENHO, AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES NA FACE INTERNA PARA GUIAR A FURAÇÃO.

OBS: AO FURAR A PORTA E A FRENTE DE GAVETA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO QUEBRE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.


D		PUXADORES FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	06
I		PUXADOR PLÁSTICO 200 X 30 X 22 MM	03

6º PASSO - FIXAR 04 UN DOS CALÇOS PARA DOBRADIÇAS 26 MM (K) NA LATERAL ESQ. (01) E DIVISORIA (03) USANDO 08 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM.
6.1 - FIXAR 02 UN DO CALÇO PARA DOBRADIÇAS (M) 35 MM USANDO 04 UN PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM.

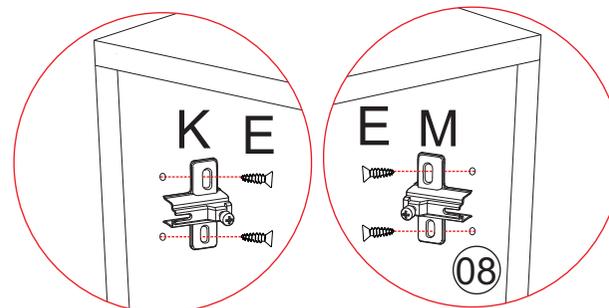

K		CALÇO DOB. 26 MM (CÓD: 1169)	04
M		CALÇO DOB. 35 MM (CÓD: 2550)	02
E		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	12




7º PASSO - ENCAIXAR E FIXAR DOBRADIÇAS (L) AO CALÇOS (K).
7.1 - ENCAIXAR E FIXAR DOBRADIÇAS (N) NOS CALÇOS (M).

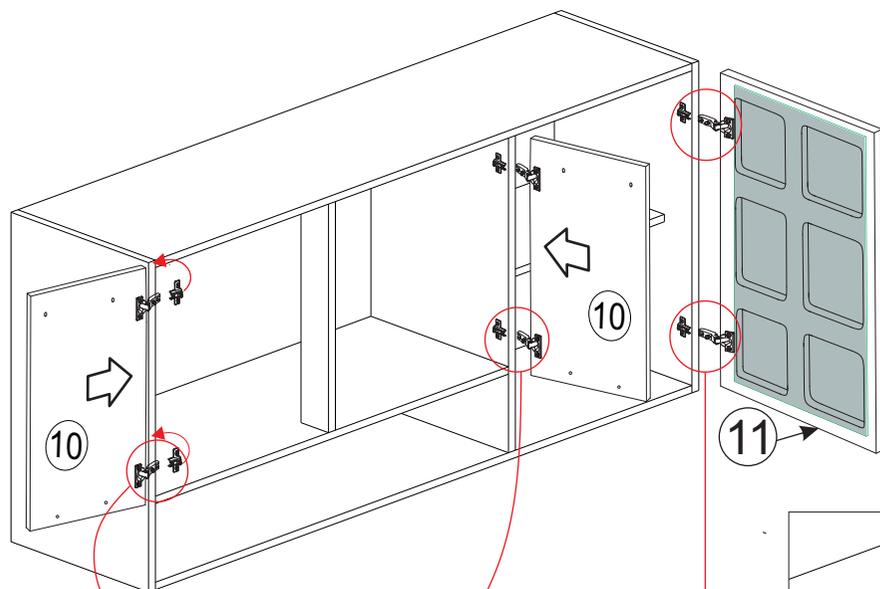














OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2 UN CANTONEIRAMETÁLICA DE SUPORTE (G).

- 1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
- 2- COLOCAR 04 UN DA BUCHA PLÁSTICA (P) 8 MM.
- 3- FIXAR 02 UN DAS CANTONEIRAS SUPORTE (G) NA LATERAL ESQ. PEÇA (01) NA PARTE SUPERIOR E NA INFERIOR, USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC (E) 3,5 X 14 MM.
- 3.1 - FIXAR 02 UN DAS CANTONEIRAS SUPORTE (G) NA LATERAL DIR. PEÇA (08) NA PARTE SUPERIOR E NA INFERIOR, USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC (E) 3,5 X 14 MM.
- 4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 04 UN PARAFUSO CBC (C) 4,8 X 55 MM.
- 5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA SUPORTE (H).

P		G		E		PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	12
C		H		G		CANTONEIRA METÁLICA (CÓD: 1848) 55 X 38 X 22 MM	04
				H		CAPA PLÁSTICA P/ CANT. 58 X 40 X 25 MM	04
C						PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	04
				P		BUCHA DE PLÁSTICO 8MM (CÓD: 1059)	04

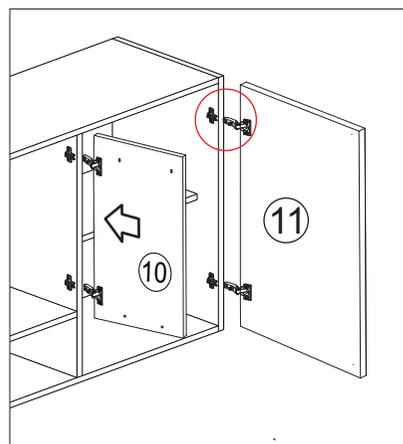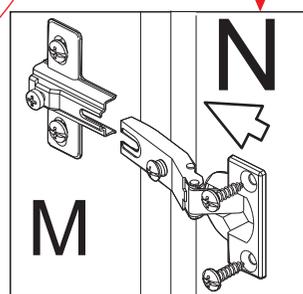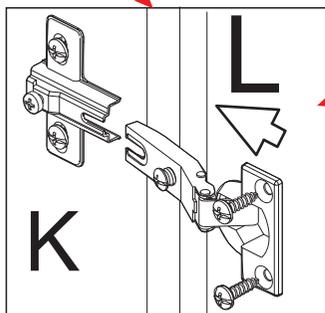

K		CALÇO DOB. 26 MM (CÓD: 1169)	04
L		DOBRADIÇAS 26 MM (CÓD: 1033)	04
M		CALÇO DOB. 35 MM (CÓD: 2550)	02
N		DOBRADIÇAS 35 MM (CÓD: 2352)	02

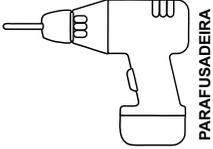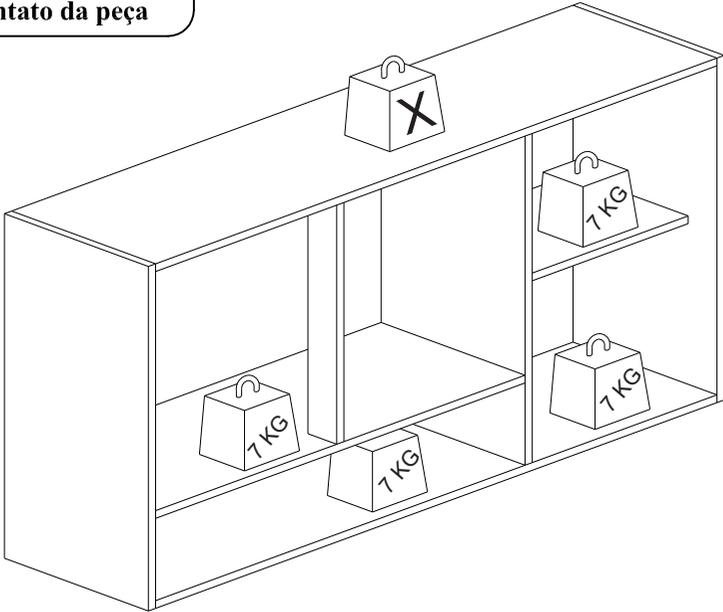A	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	10	K	 CALÇO DOB. 26 MM (CÓD: 1169)	04	O	 COLA 20 G SACHE COLA (CÓD: 1020)	01
B	 CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	22	L	 DOBRADIÇAS 26 MM (CÓD: 1033)	04	P	 BUCHA DE PLASTICO 8MM (CÓD: 1059)	04
C	 PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	04	M	 CALÇO DOB. 35 MM (CÓD: 2550)	02	Q	 PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	40
D	 PUXADORES FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	06	N	 DOBRADIÇAS 35 MM (CÓD: 2352)	02	Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)      Quantidade necessária de Montadores - 02		
E	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	36	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> CARGA SUPORTAVEL O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça </div>					
F	 PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	03						
G	 CANTONEIRA METALICA (CÓD: 1848) 55 X 38 X 22 MM	04						
H	 CAPA PLÁSTICA P/ CANT. 58 X 40 X 25 MM *COR DE ACORDO COM REVESTIMENTO DO MÓVEL.	04						
I	 PUXADOR PLÁSTICO 200 X 30 X 22 MM * COR DISPONÍVEL: - PRETO E CROMADO - BRONZE E CROMADO	03						
J	 PERFIL PVC H 0,78 UNIR FORRO	01						

Amigo montador
Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis.
Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem

Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

