





Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

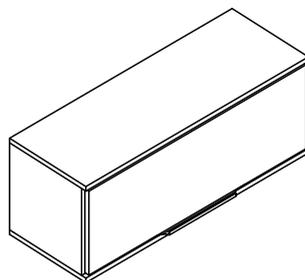








Ref. AVE03

Aéreo 800 Basic
Armario 800
Cozinha/Cocina
Verace


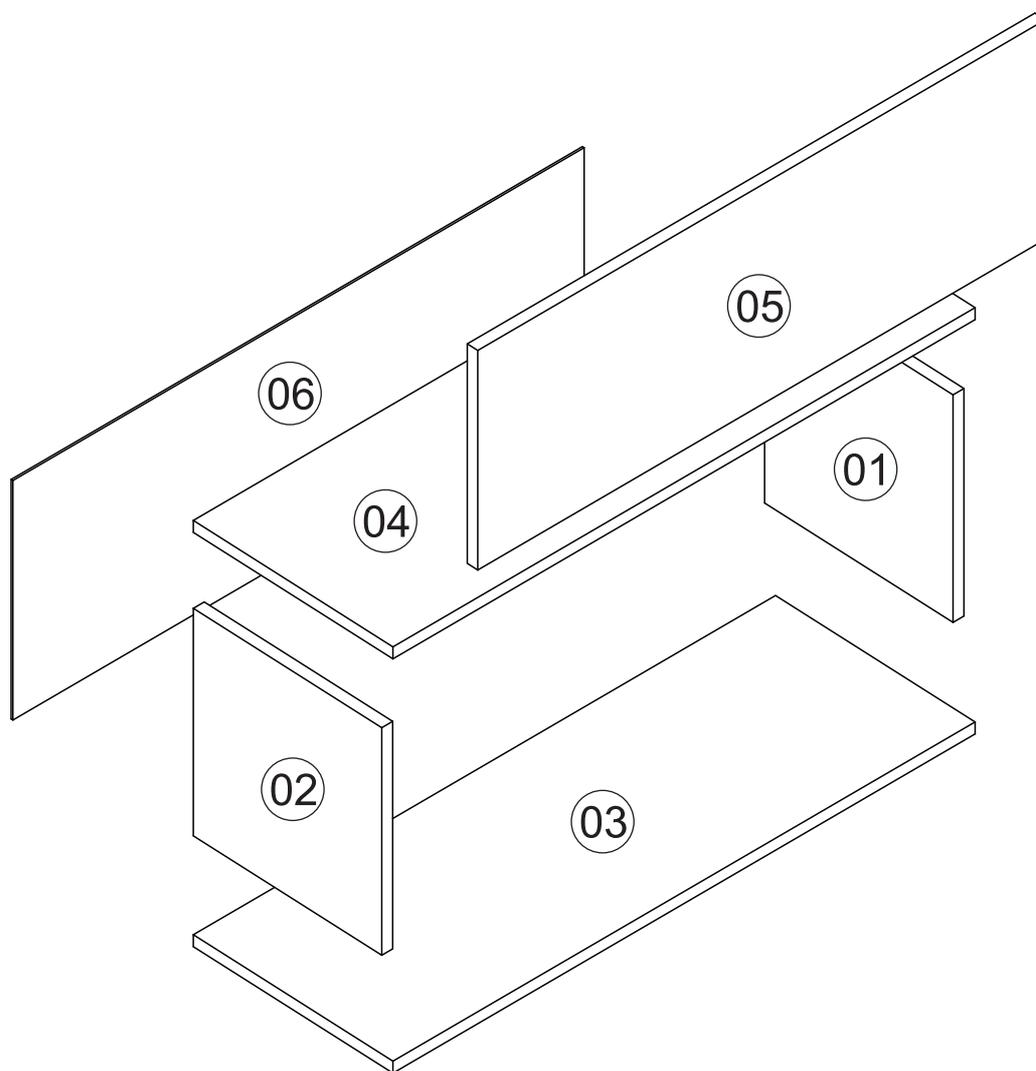


Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	CÓDIGO DAS PEÇAS/CÓDIGO PIEZAS			
					HAVANA	TAUPE	TAUPE	OFF WHITE
01	AVE03.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	285x270x15	01	64692		64710	
02	AVE03.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	285x270x15	01	64693		64711	
03	AVE03.01.00	Base inferior/Base inferior	800x286x15	01	48079		53507	
04	AVE03.05.00	Base superior/Base superior	800x286x15	01	127731		127728	
05	AVE03.25.00	Porta/Puerta	780x277x15	01		64694		64712
06	AVE03.13.01	Forro/Revés	793x309x2.5	01	70368		70368	


Ferragens/Herrajes

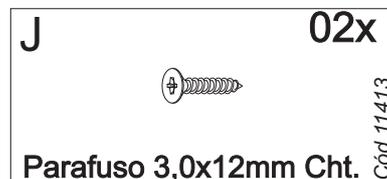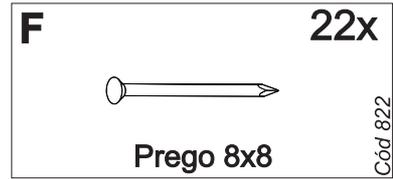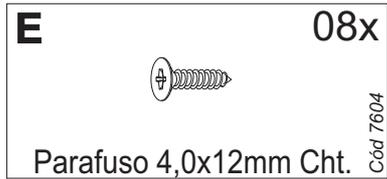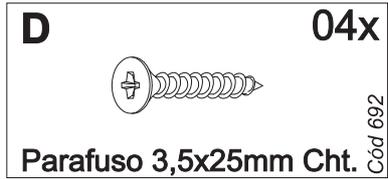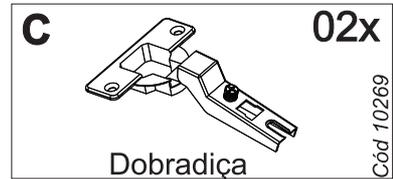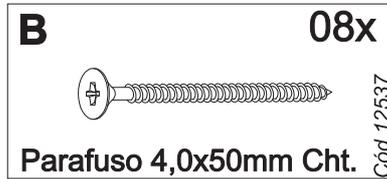

Medidas em mm

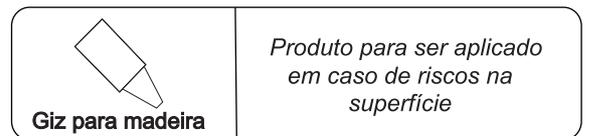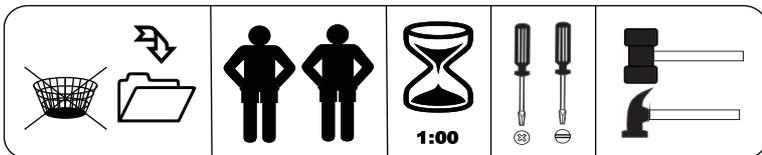


Pré-Montagem/Preparación Piezas

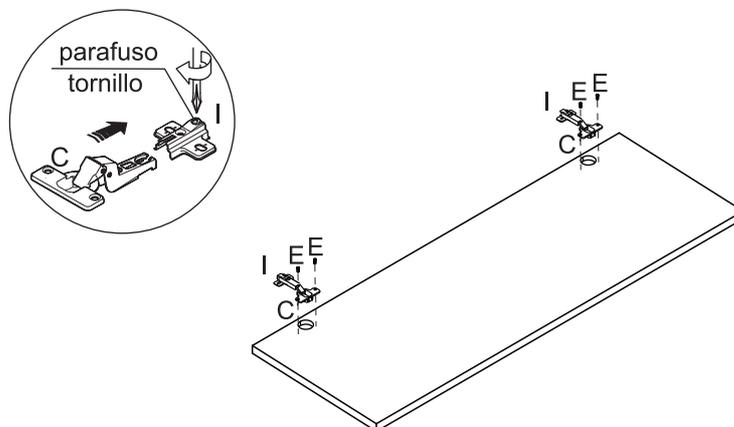


Montagem/Montaje

01

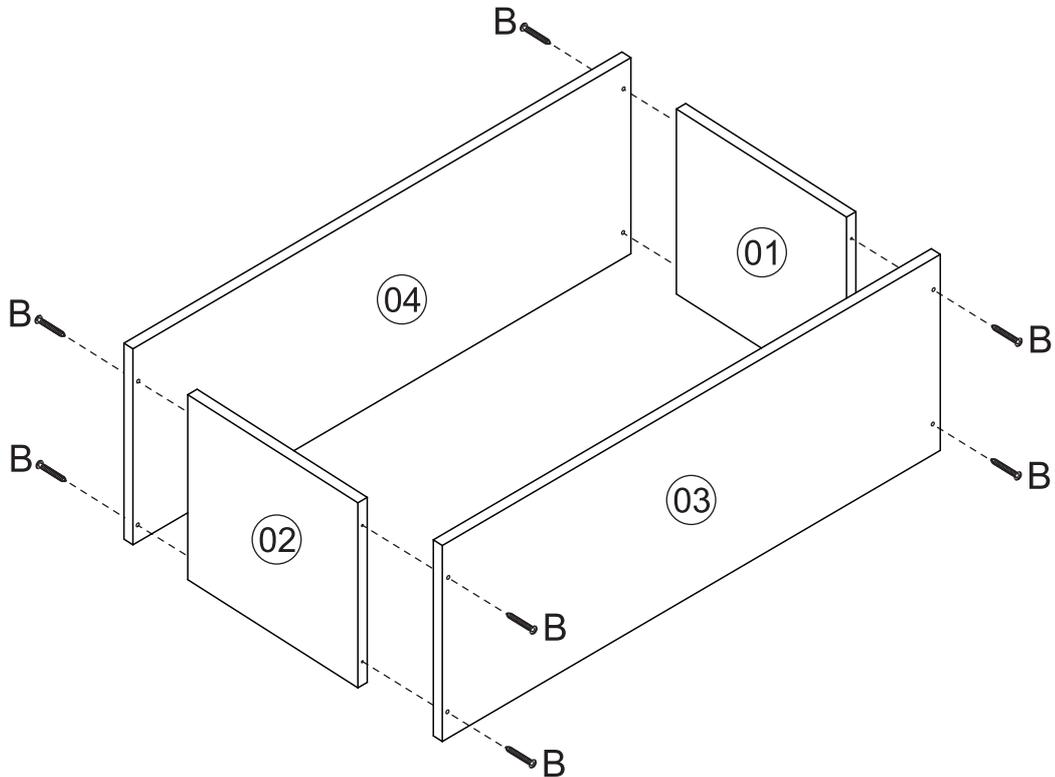

02

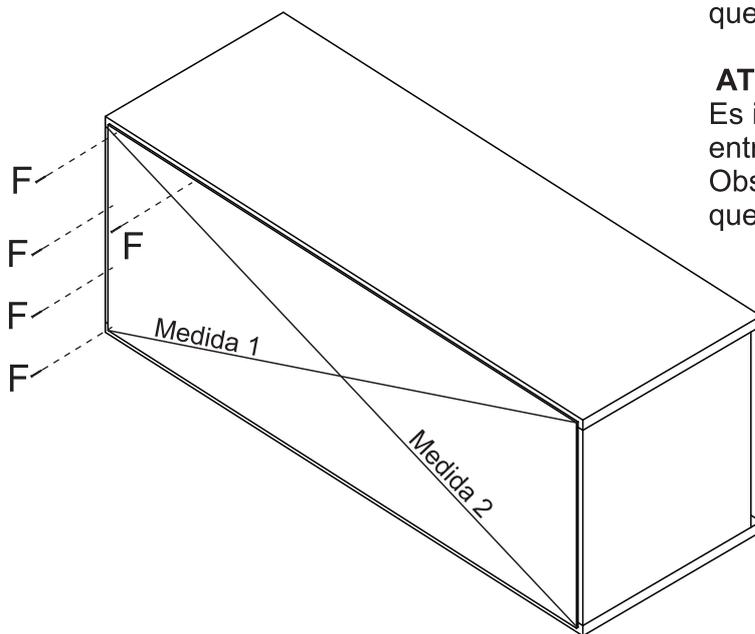


ATENÇÃO!!!

É importante colocar o móvel no esquadro antes de fixar as costas. Para isto utilize uma trena observando que a medida 1 deve ser igual à medida 2.

ATENCIÓN!!!


Es importante hacer una escuadra perfecta entre el fondo y la estructura del mueble. Observe que la medida 1 debe ser la misma que la medida 2.

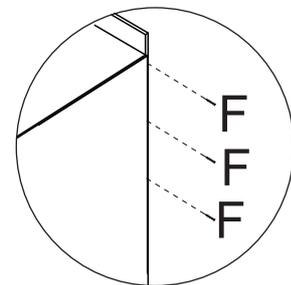


*Colocar um prego (F) a cada 100mm.

Montagem/Montaje

03

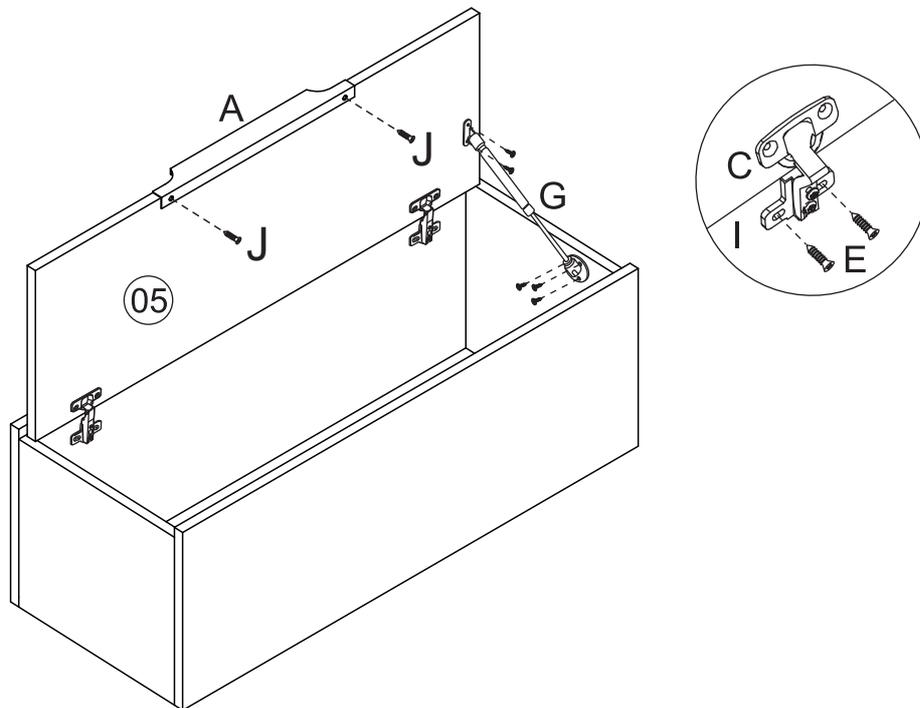

*Usar os outros 4 parafusos (D) para unir este módulo a outro.
Usar los otros tornillos (D) para unirse este modulo a otro.

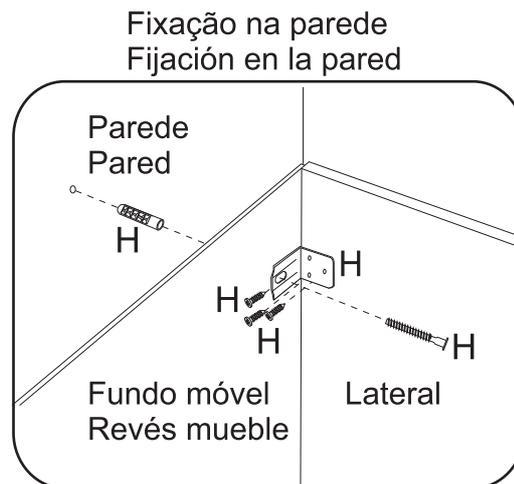

*Fixar a cantoneira na parte interna do móvel.
Fijar la pieza «H» en el interior del mueble.

Limpeza/Limpieza

- ≠ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ≠ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ≠ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ≠ No utilice productos quimicos o abrasivos.