


Multiuso 2 portas 1 gavetas

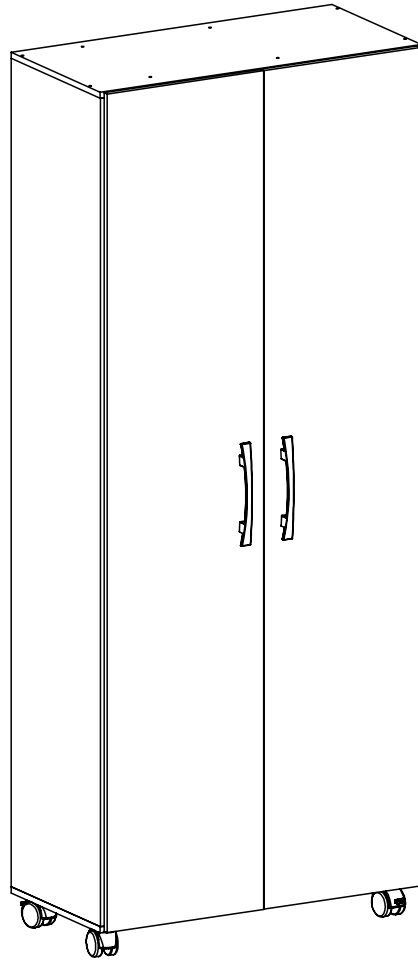

REF.MU2034

COD. FERRAGEM:28973

PNR MÓVEIS

sac@panoramamoveis.com.br

Altura: 1700

Largura: 700

Profundidade: 350

ATENÇÃO

- ➔ Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem;
- ➔ A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana;
- ➔ Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto;
- ➔ Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- ➔ Observar carga máxima suportado pelo produto;

LIMPEZA



- ➔ Pano levemente umedecido com água seguido de pano seco;
- ➔ Não utilizar produtos químicos e abrasivos;

ATENCIÓN


- ➔ Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de iniciar el montaje;
- ➔ El montaje del producto debe estar en una superficie limpia y plana;
- ➔ Recomienda utilizar el embalaje para cubrir el suelo con el fin de no dañar producto;
- ➔ Eviten los golpes y el contacto con objetos punzantes;

LIMPIEZA

- ➔ Paño ligeramente humedecido con agua, seguido por un paño seco;
- ➔ No utilice productos químicos y abrasivos;

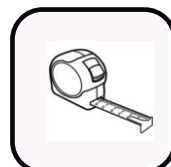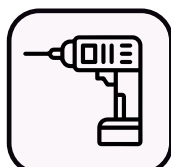


IMPORTANTE: Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e acessórios e siga todos os passos deste manual. Em caso de falta de peças ou peças danificadas solicite assistência técnica informando o número da peça ou letra do acessório.

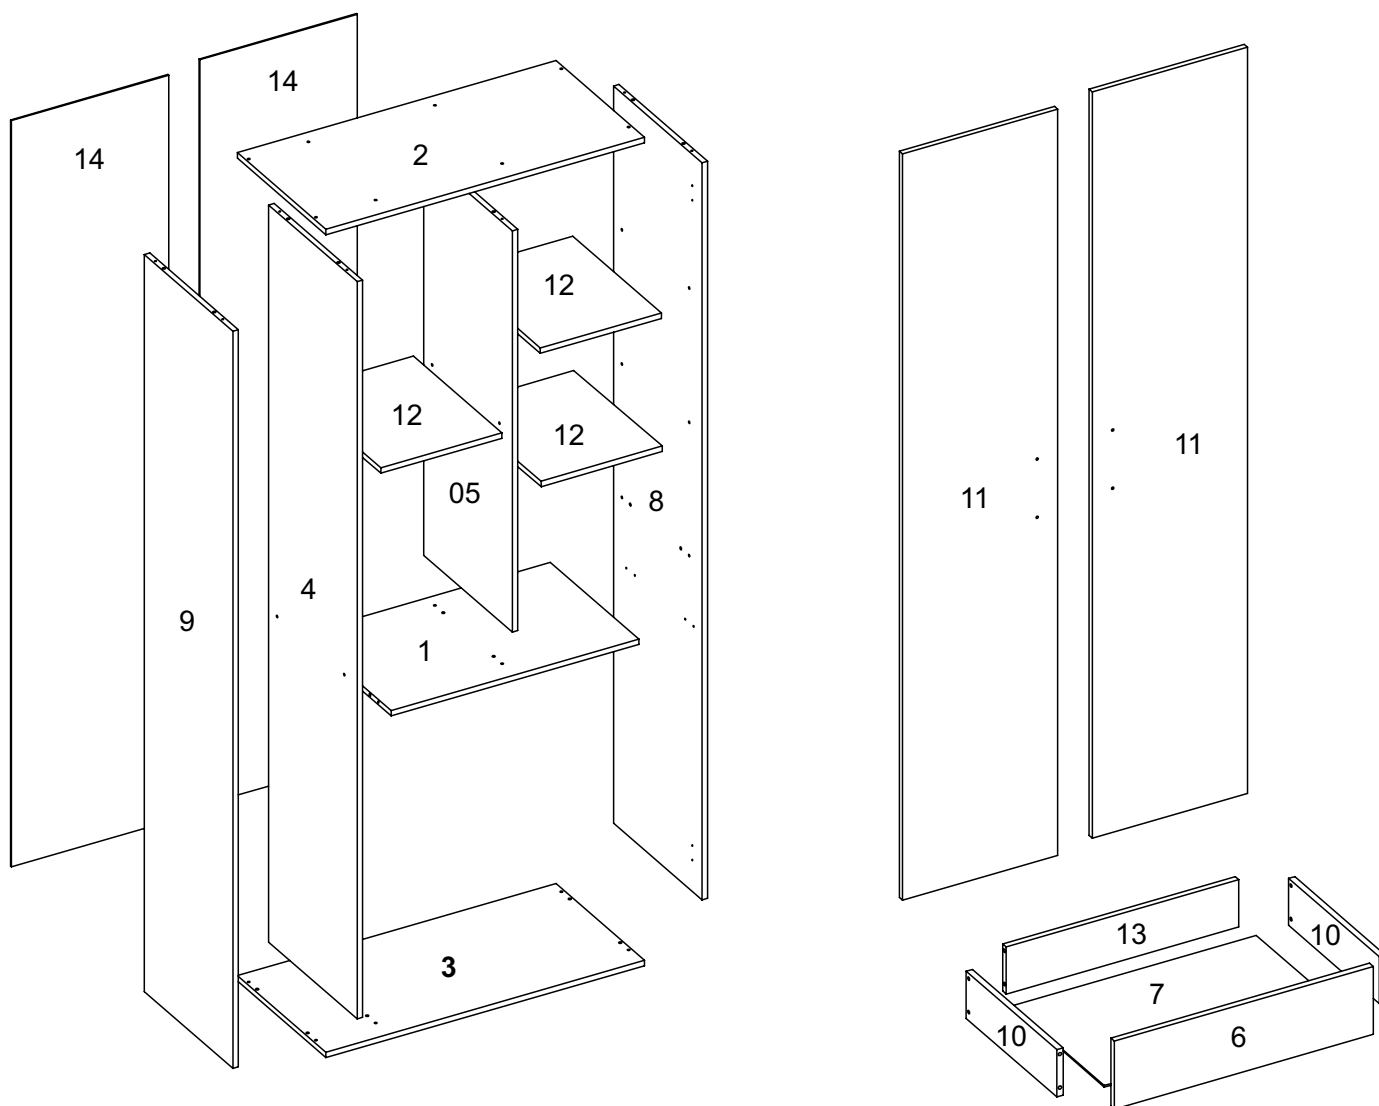


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	COD. BRANCO
1	CHAPÉU 544x337x12	1	28987
2	CHAPÉU 703x337x12 SUPERIOR	1	28983
3	CHAPÉU 703X337X12 INFERIOR	1	28982
4	DIVISÃO 1620X337X12	1	28981
5	DIVISÃO 882X337X12	1	28984
6	FRENTE GAVETA 495X130X12	1	28989
7	FUNDO DE GAVETA 467X305X3	1	28990
8	LATERAL 1620X337X12 DIR	1	28979
9	LATERAL 1620X337X12 ESQ	1	28980
10	LATERAL DE GAVETA 300X90X12	2	28985
11	PORTA 1640X341X12	2	28978
12	PRATELEIRA 266X337X12	3	28986
13	TRASEIRO DE GAVETA 445X90X12	1	28988
14	COSTA 1640X346X3	2	28977

Lista das Ferragens


4,0x40-Cod 3983

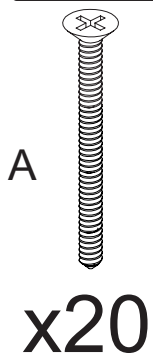

Cod 8740

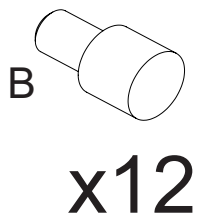

3,5x25-Cod 3870




3,5x12-Cod 3385




3,5x12 Corrediça-Cod 5738




6x30-Cod 3881

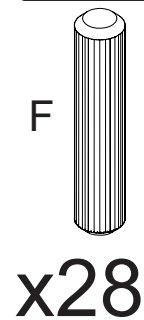


10x10-Cod 3875

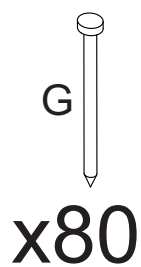


12x12-Cod 3876




Cod 28994

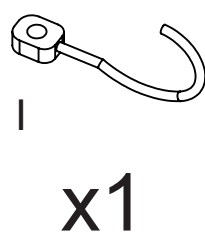


128MM-Cod 11736

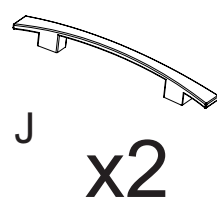

300MM-Cod 18883

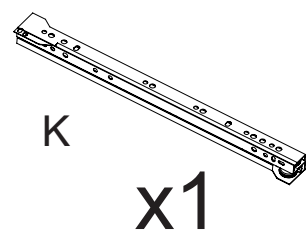


Cod 3882

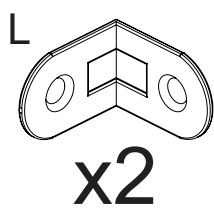


Cod 3872




Cod 3384

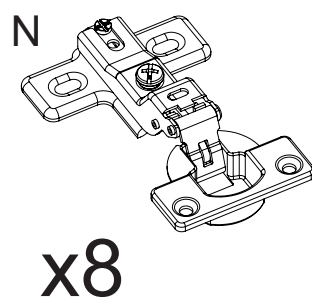


Cod 15356

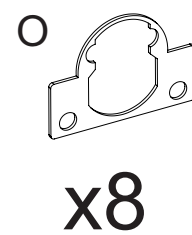

1640MM

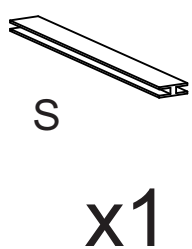


Cod 28997

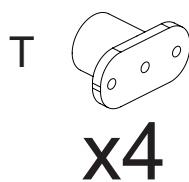


Rod. c/trava cod. 28995







Rod. s/trava cod. 28996

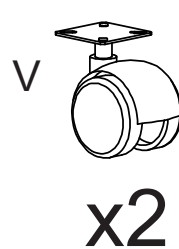







Cod 28998

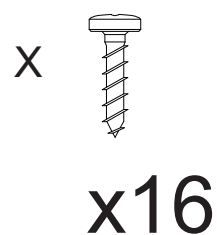




1:1

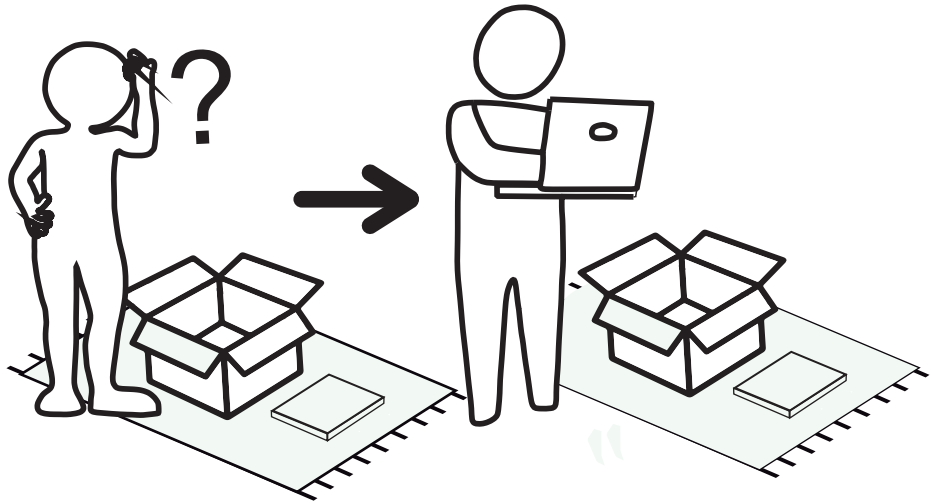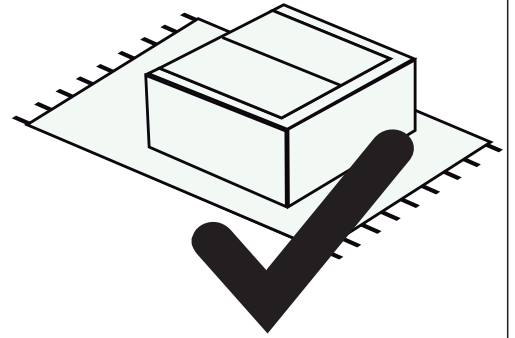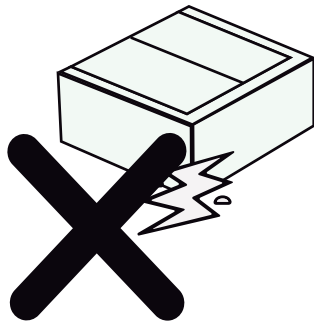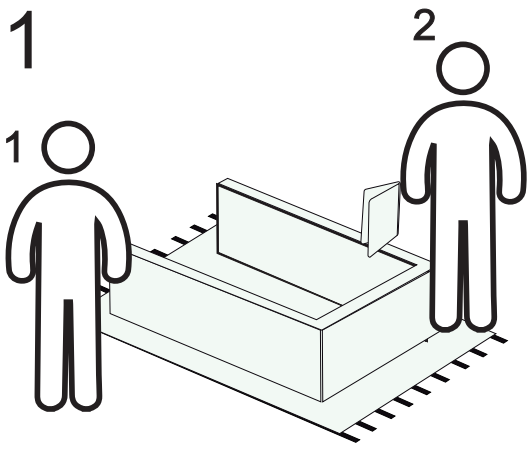



2

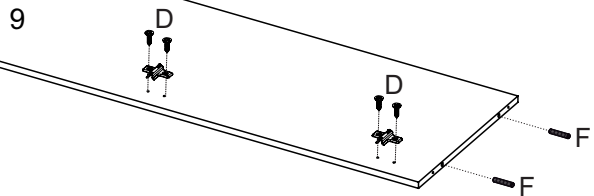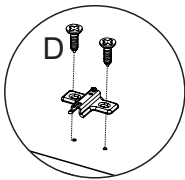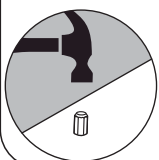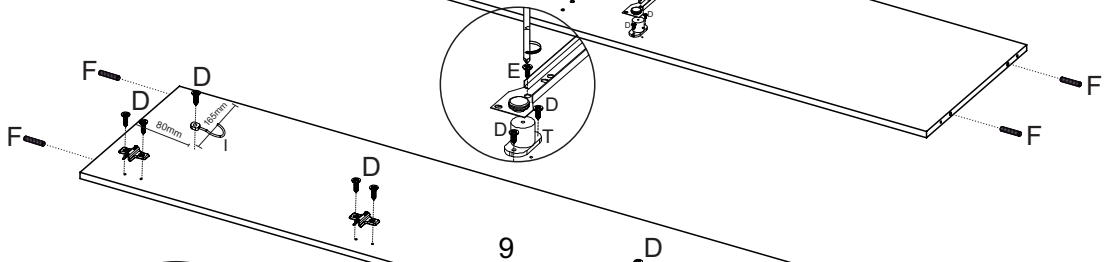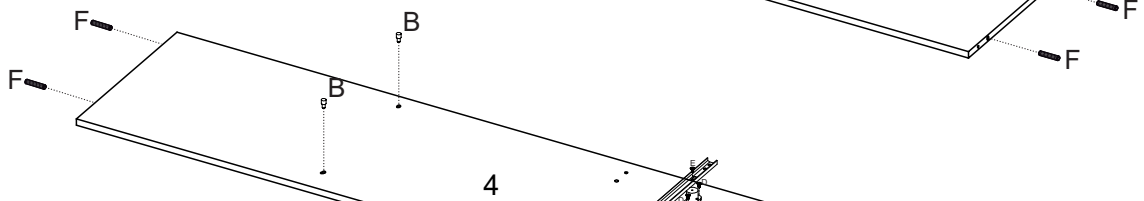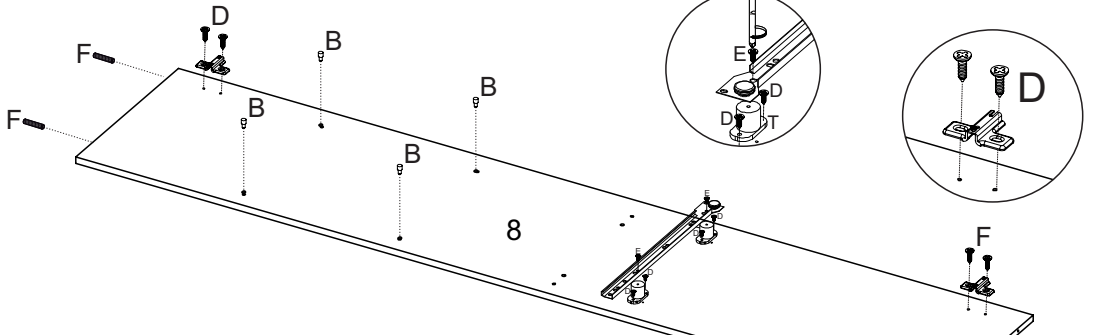



3

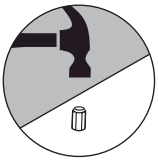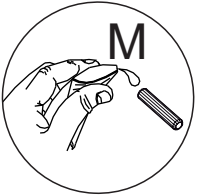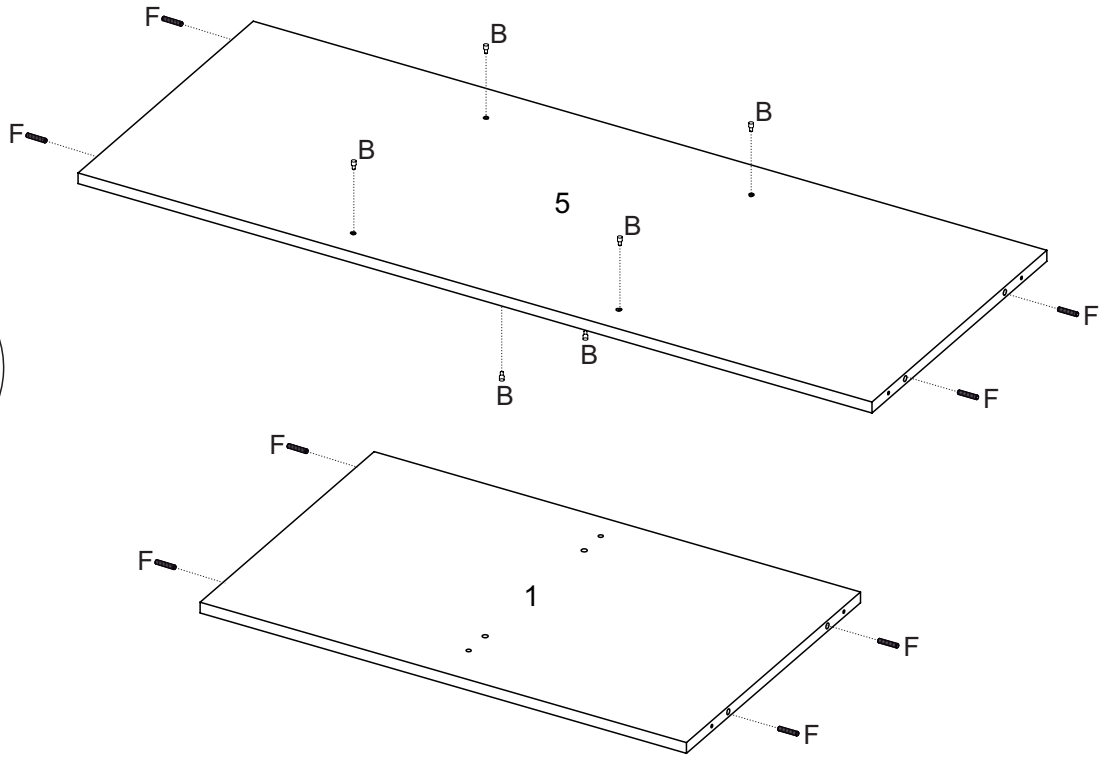



4

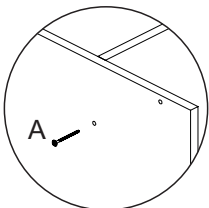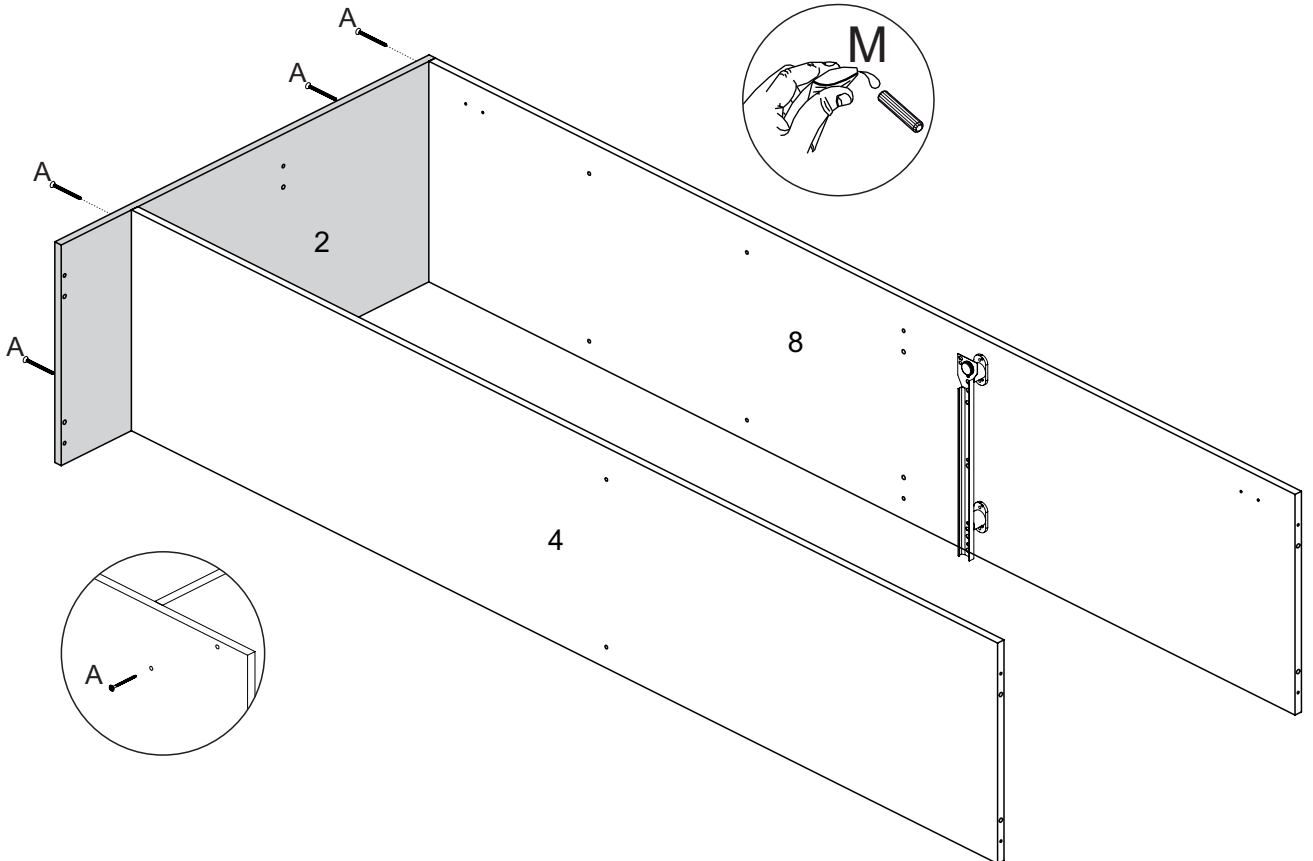



5

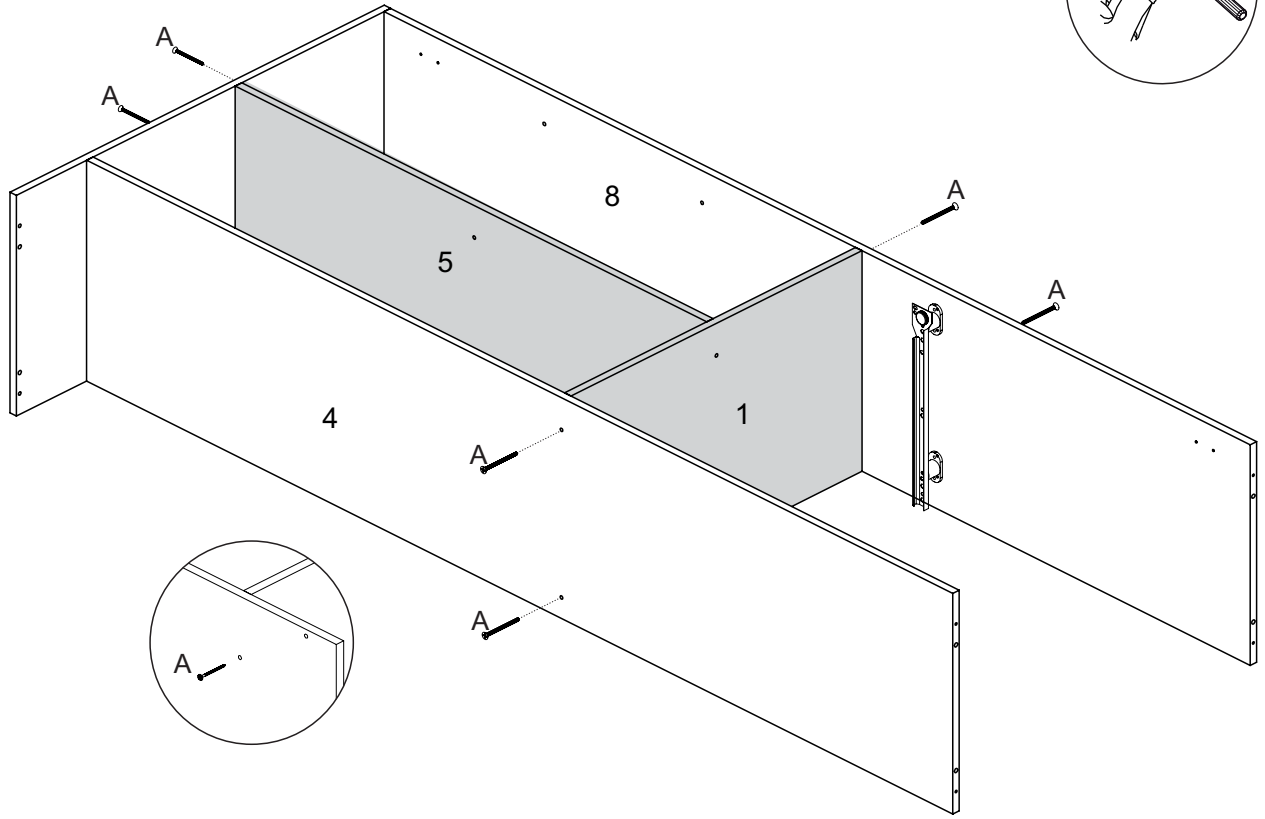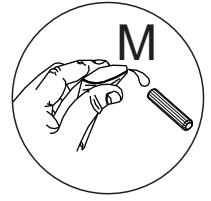


6

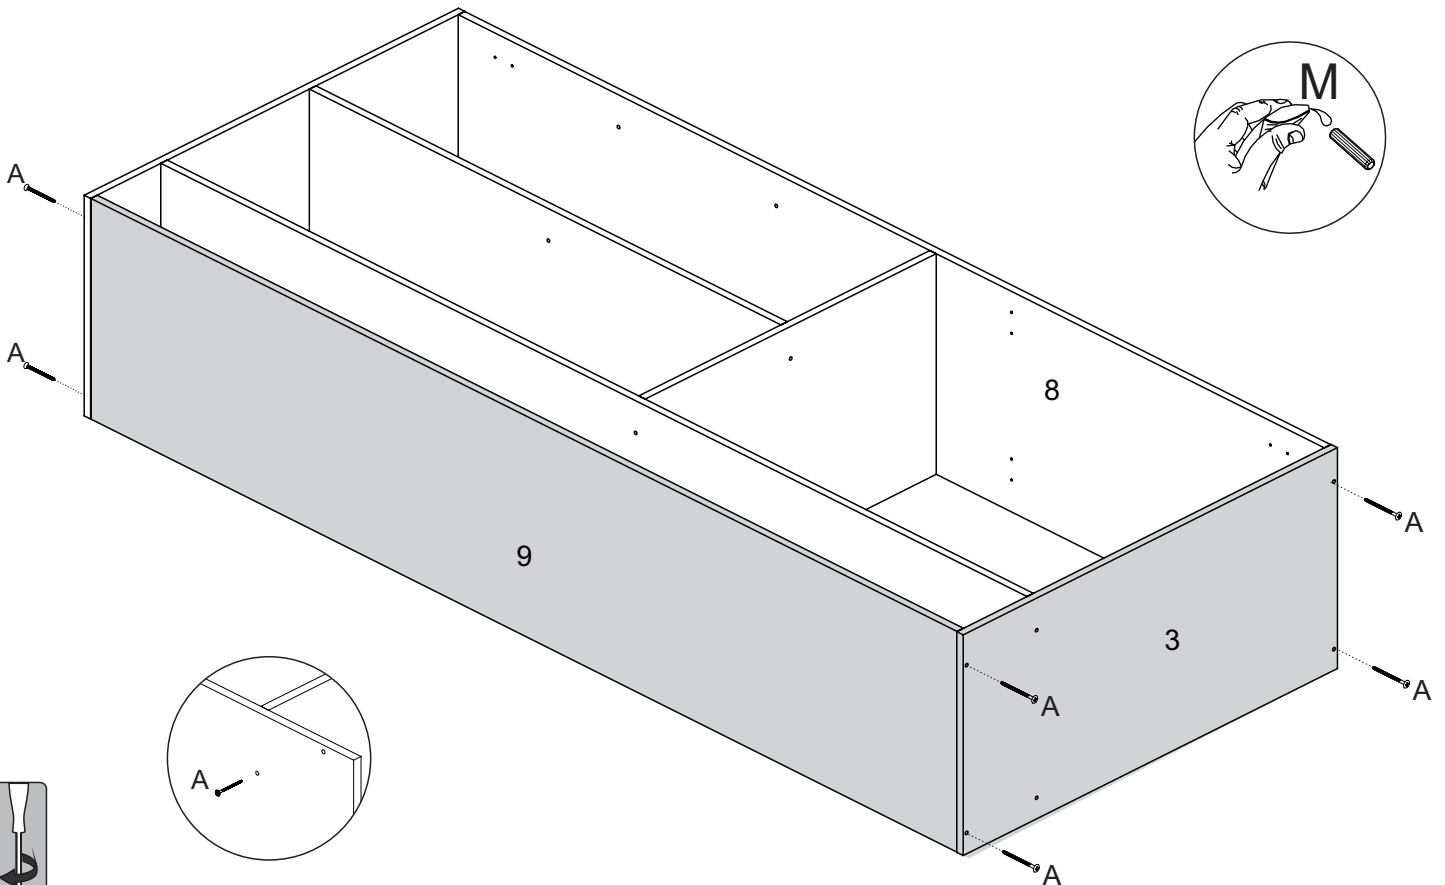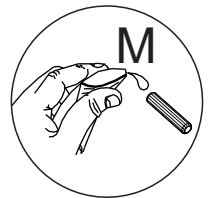

7

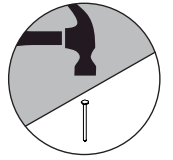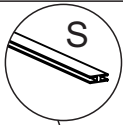

60x



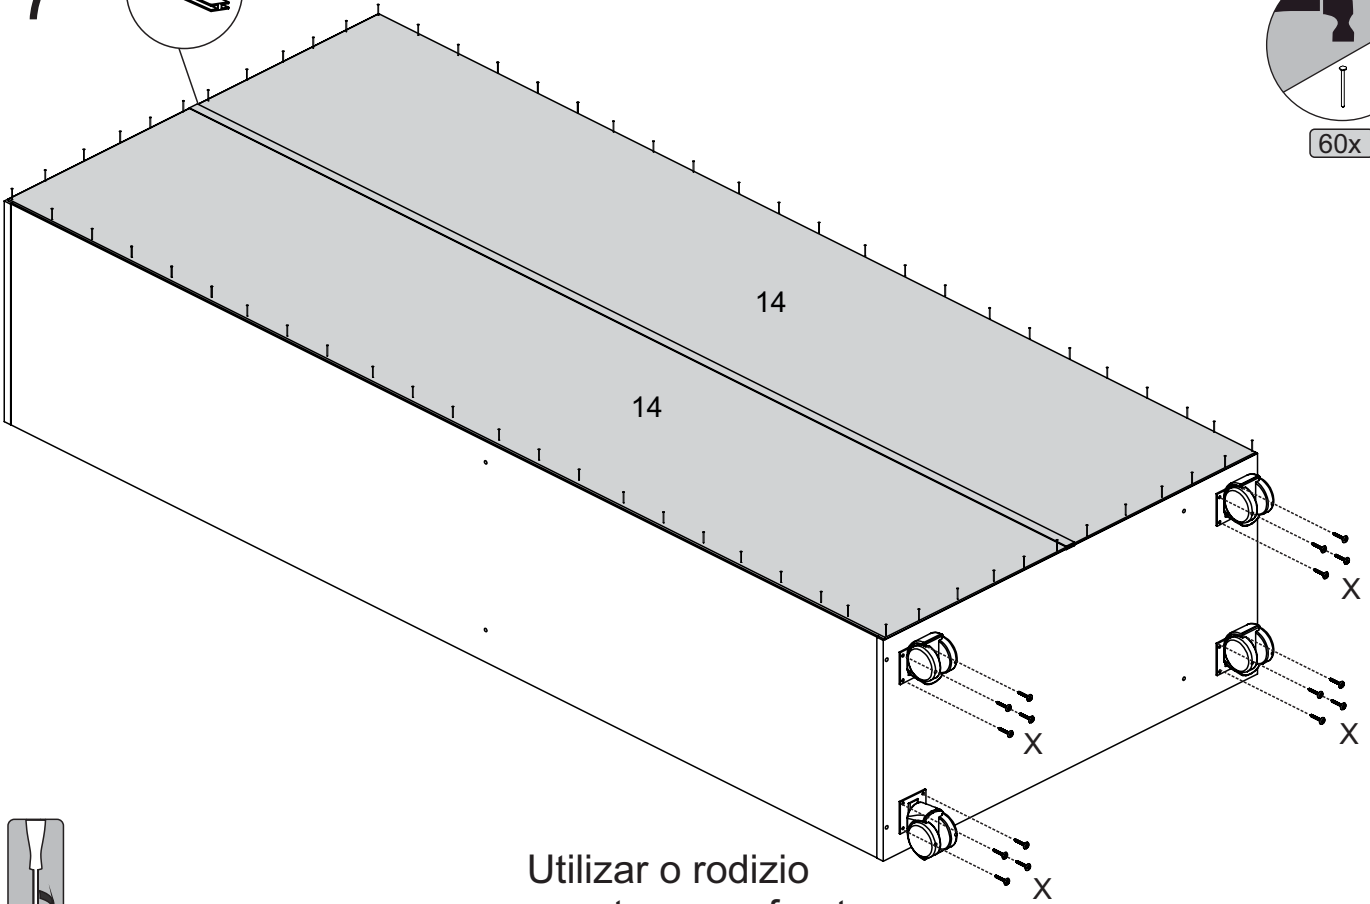


Utilizar o rodizio com trava na frente




8

Nota: Utilizar o calço (O) na dobradiça (N)

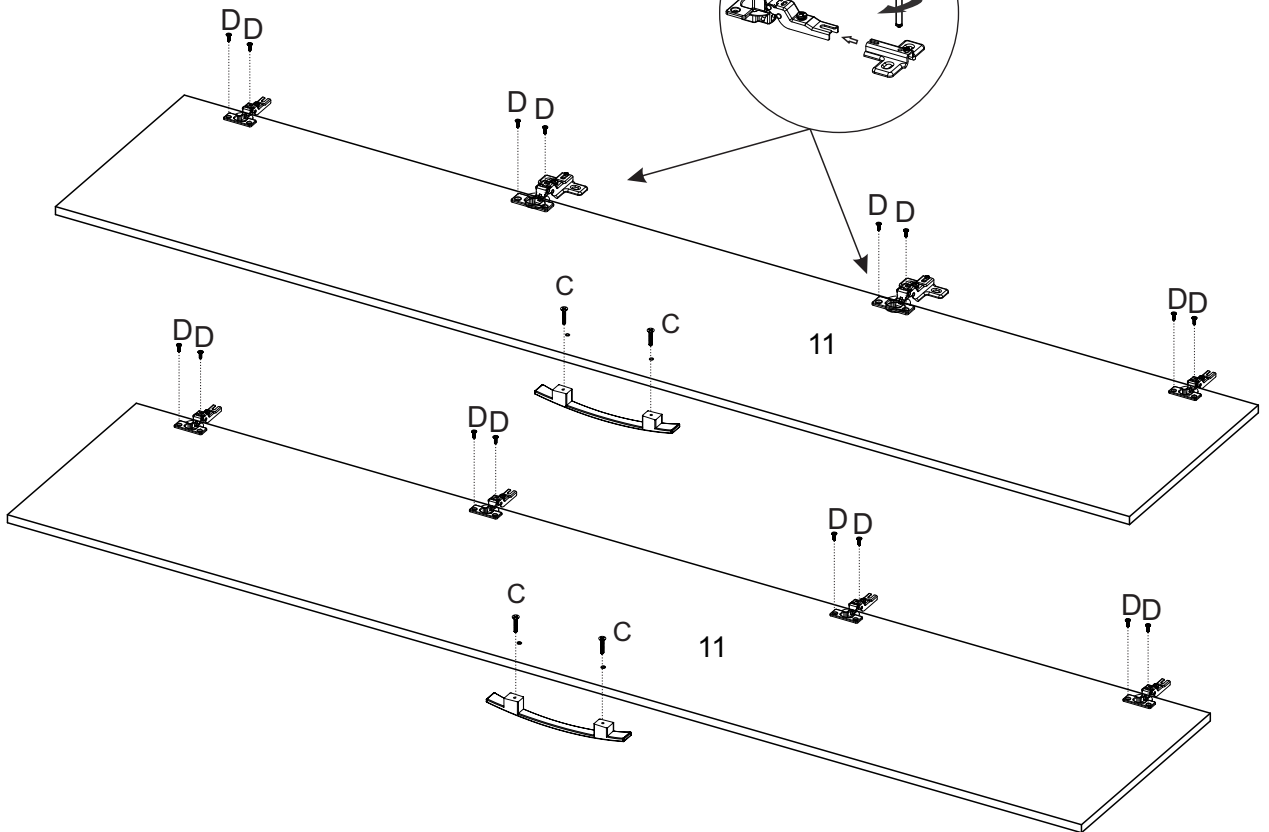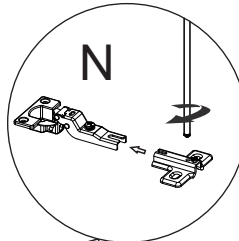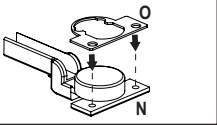


9

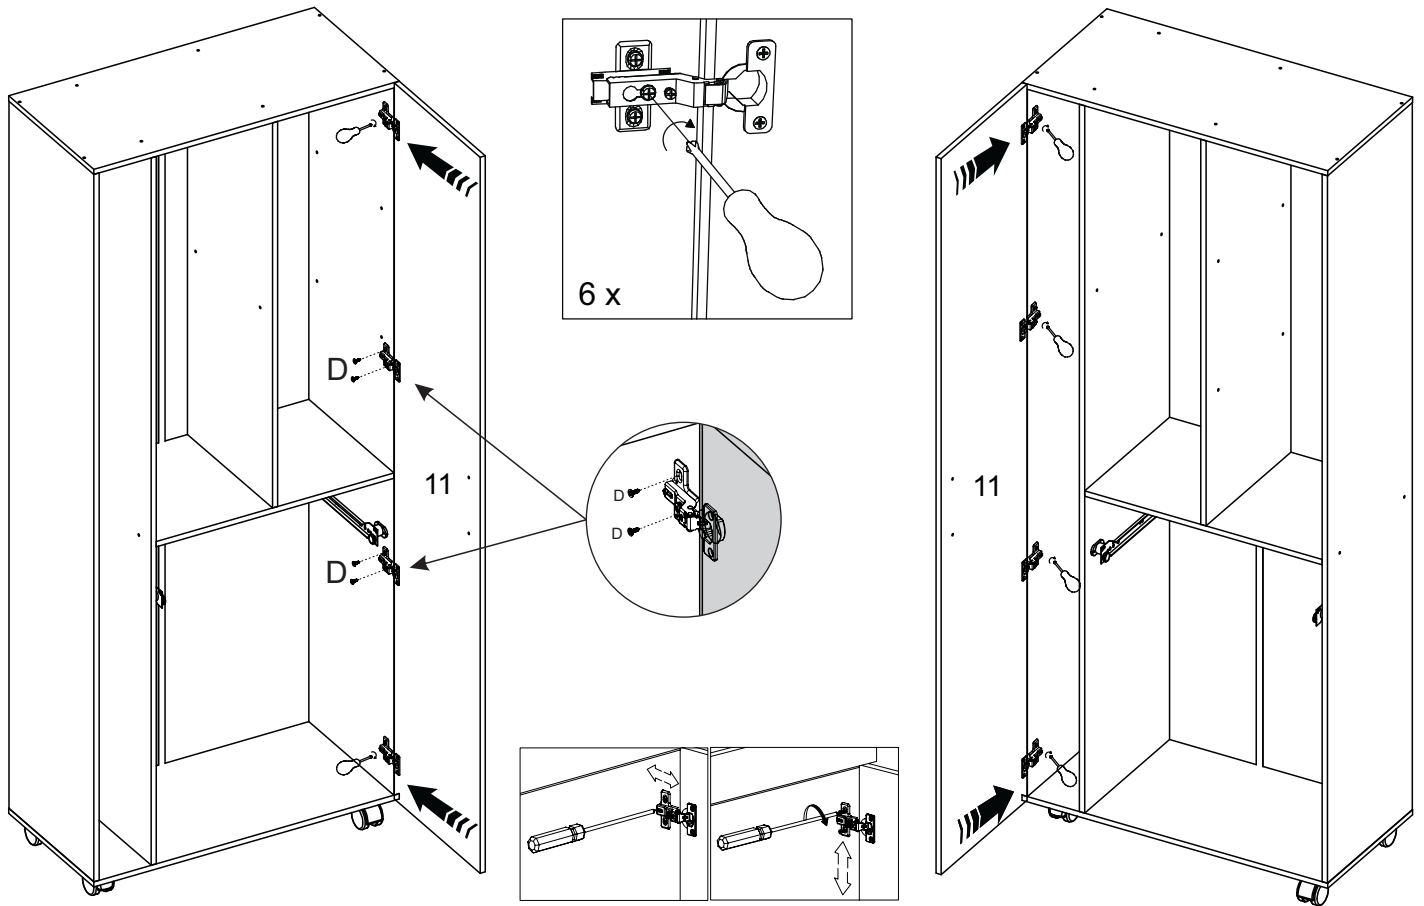


Regulagem da Dobradiça


10

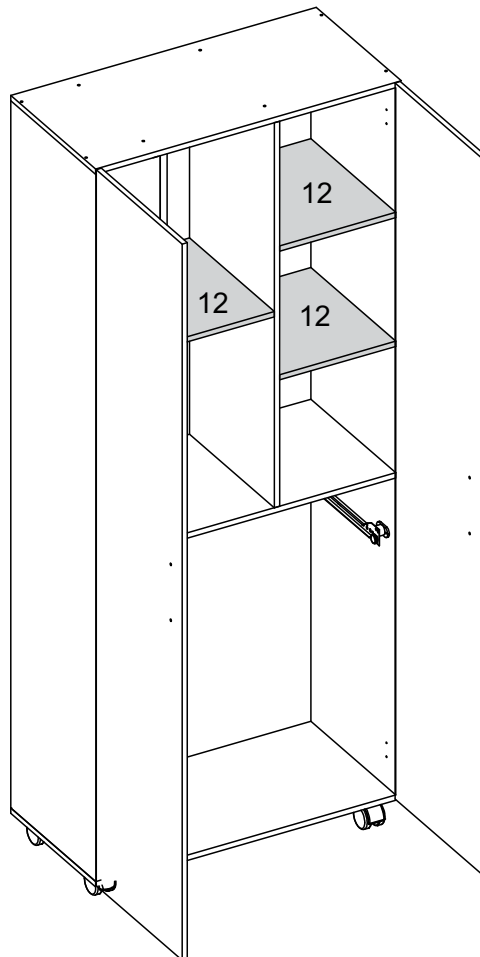

11

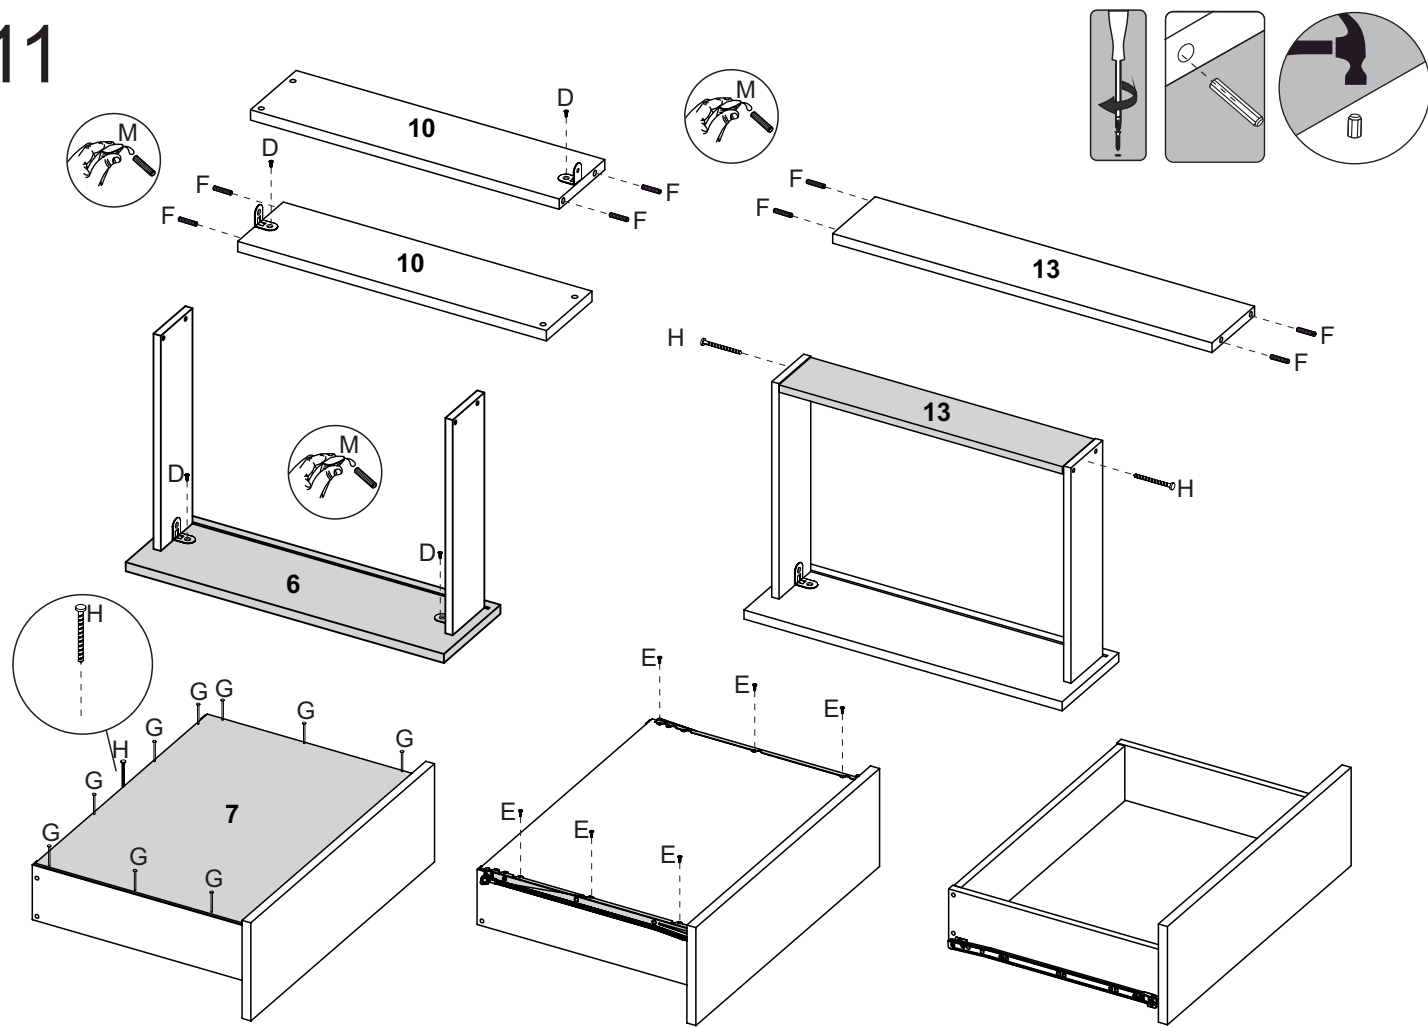

12

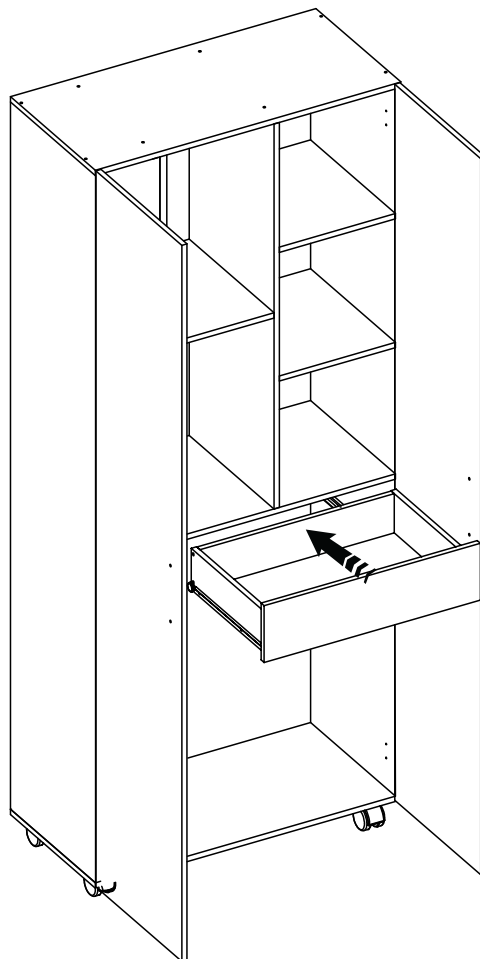

13

