





mxmóveis

Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial  
89905-000 - Bandeirante - SC  
Fone: (49) 3622-4549  
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br












Ref.MU017

## Multiuso Armário Cabinet POLARIS

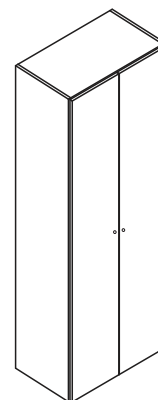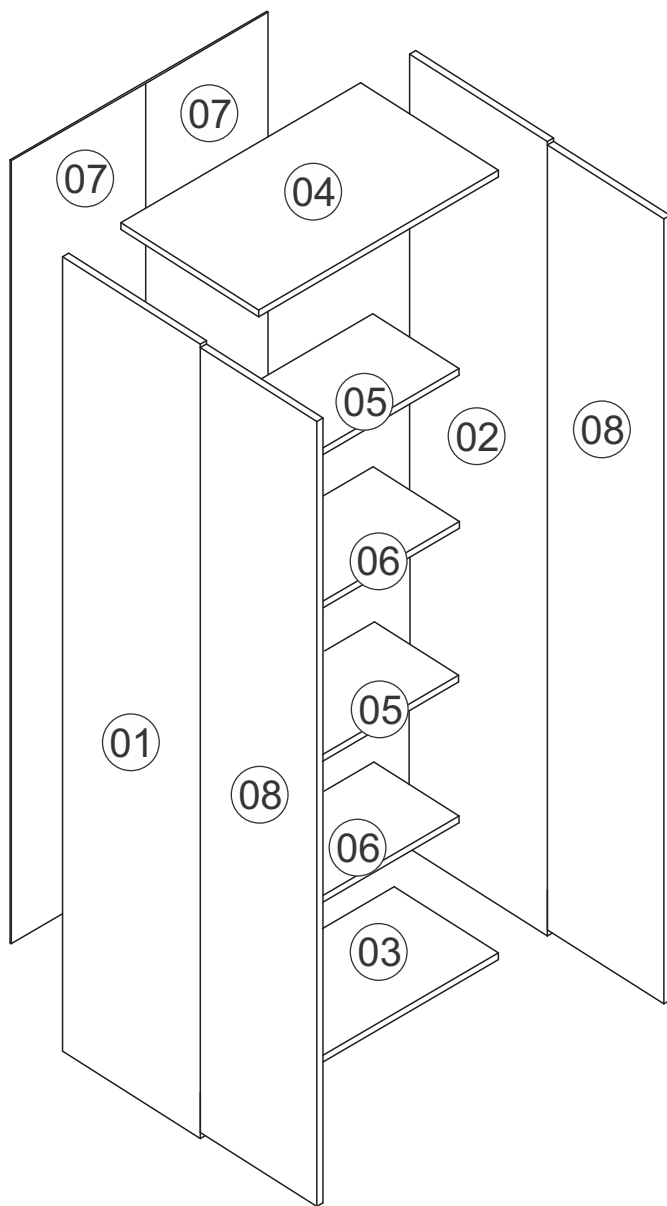

Nº	CÓDIGO CODE ASSISTÊNCIA ATTENDANCE	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS/DESCRIPTION PARTS	MEDIDAS (mm) MEASURES (mm)	QTD. QTTY. CTD.	BRANCO NEVE BLANCO NEVE
01	MU017.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda/Left side	1820X385X12	01	278059
02	MU017.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha/Right side	1820X385X12	01	278058
03	MU017.01.00	Base Inferior/Base/Shelf	586X385X12	01	278056
04	MU017.05.00	Base superior/Base superior/Shelf	586X385X12	01	278057
05	MU017.02.00	Base interna/Base/Shelf	586x323x12	02	276839
06	MU017.27.00	Prateleira/Repisa/ helf	586X323X12	02	276844
07	MU017.13.00	Forro/Revés/botton	1803X301X2,5	02	276837
08	MU017.25.00	Porta/Puerta/Door	1820X295X12	02	280464

# Ferragens/Herrajes/Hardware

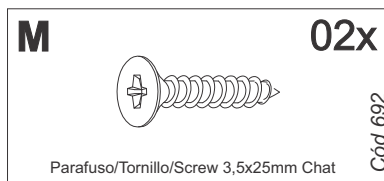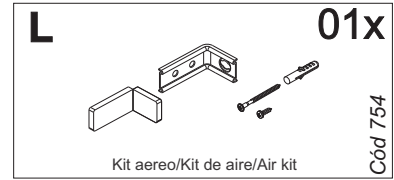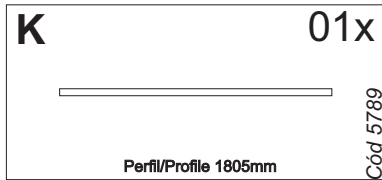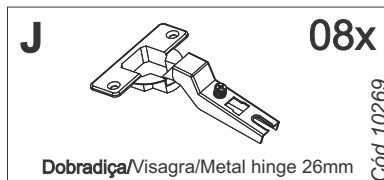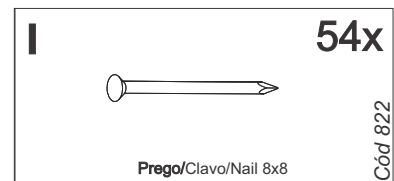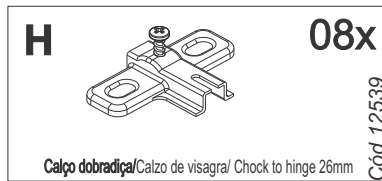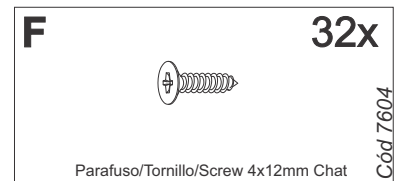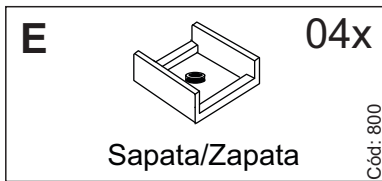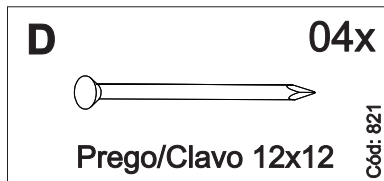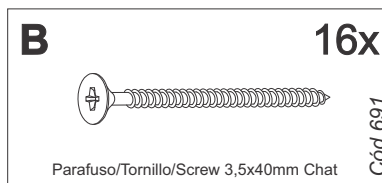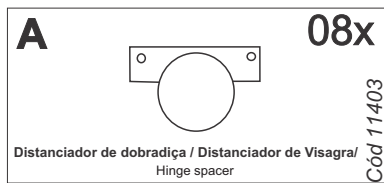





Obs: a régua serve para medição da ferragem.  
 Nota: la regla se utiliza para medir el hardware.  
 Note: the ruler is used to measure the hardware.




Medidas em mm  
 Measures in mm  
 Mesuras en mm

## Limpeza/Limpieza


- ≠ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ≠ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ≠ Use a cloth slightly dampened with water, followed by a dry cloth.
- ≠ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ≠ No utilice productos químicos o abrasivos.
- ≠ Never use chemical or abrasive products.

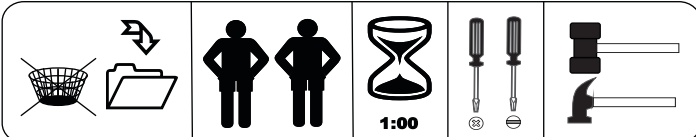


# Pré-Montagem/Preparación Piezas/ Pre-assembly

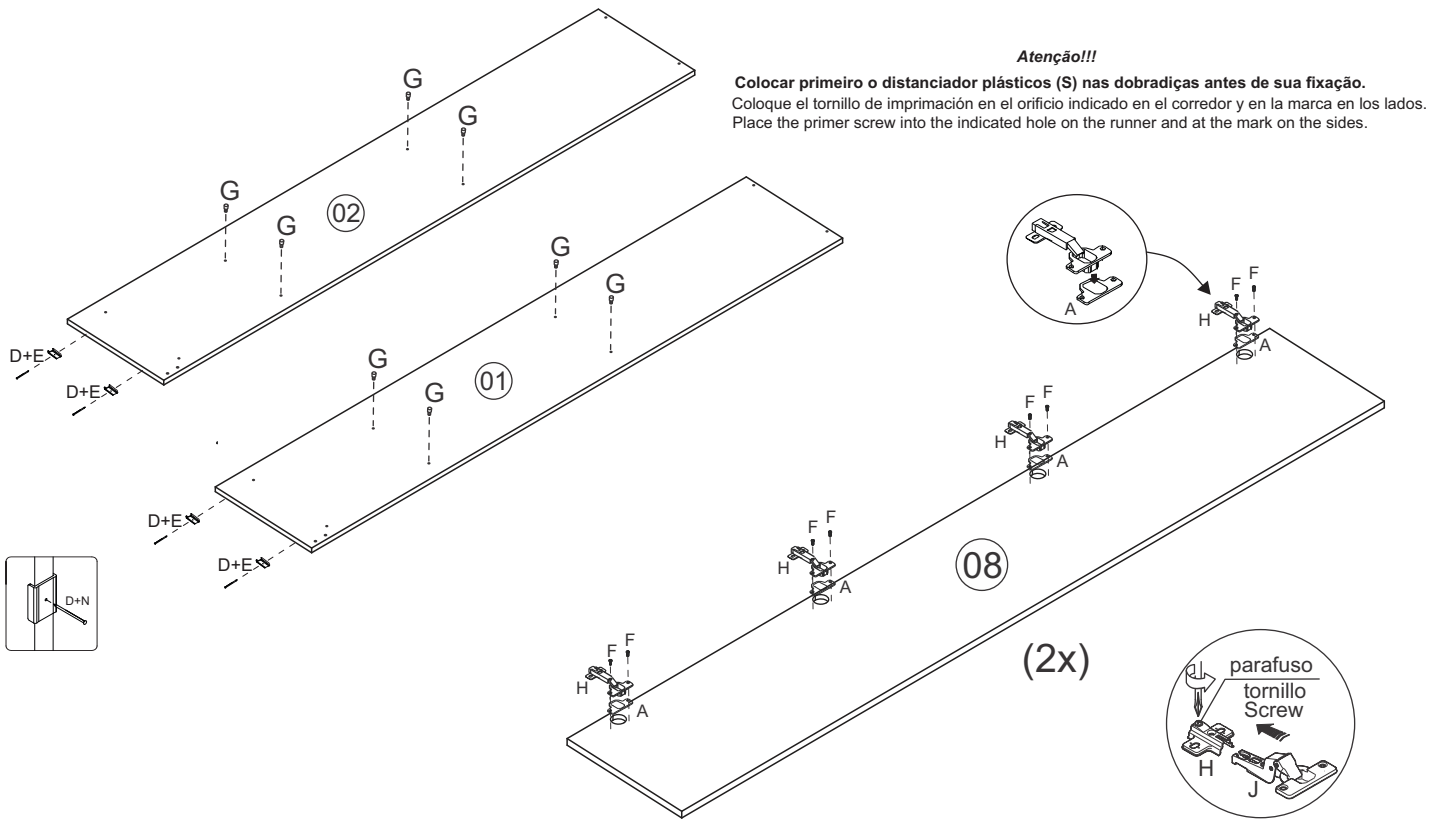

## 01 Montagem/Montaje/Assembly

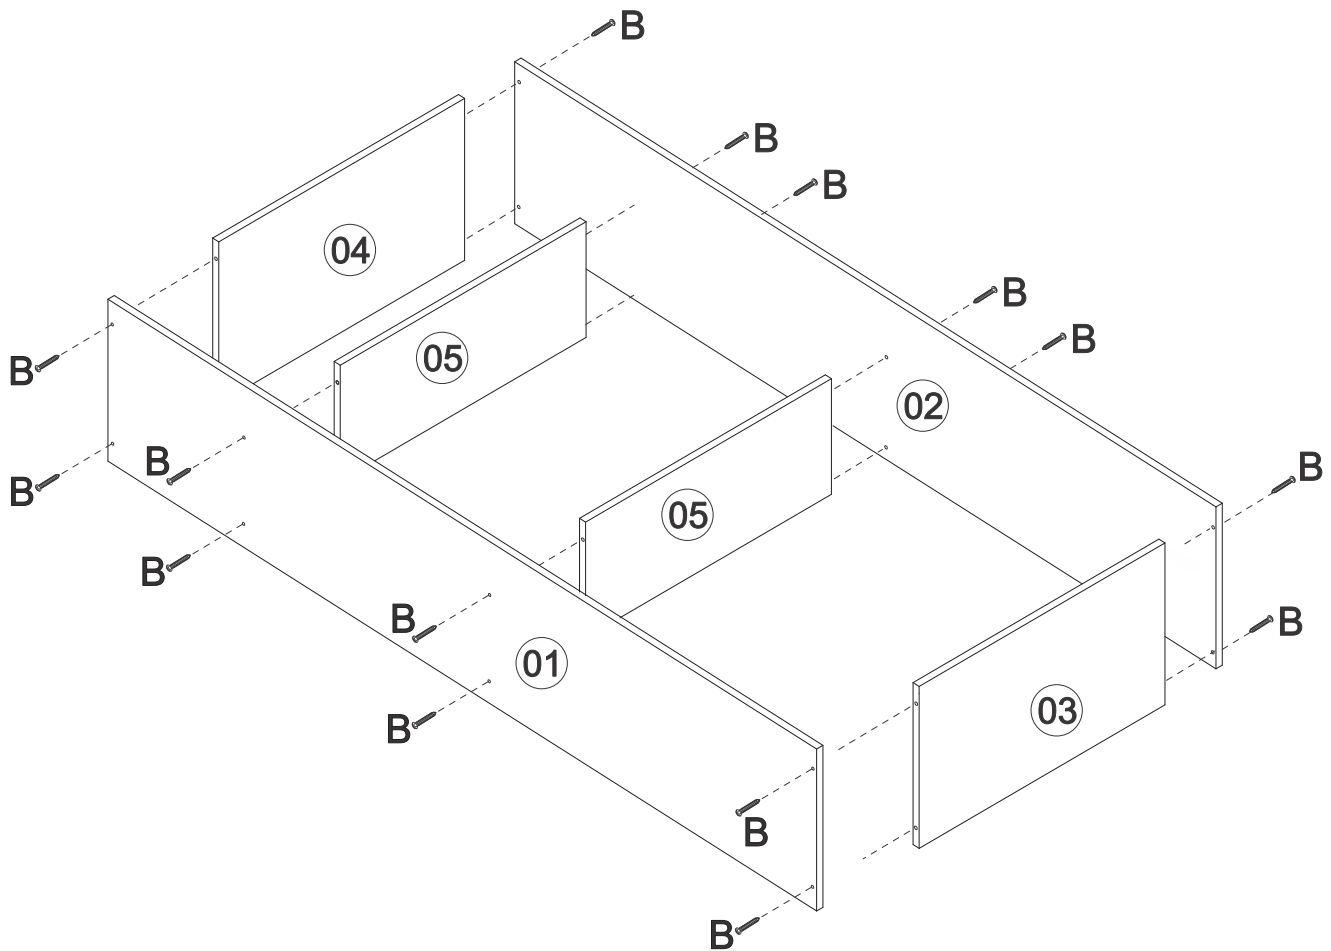

## 01 Montagem/Montaje/Assembly

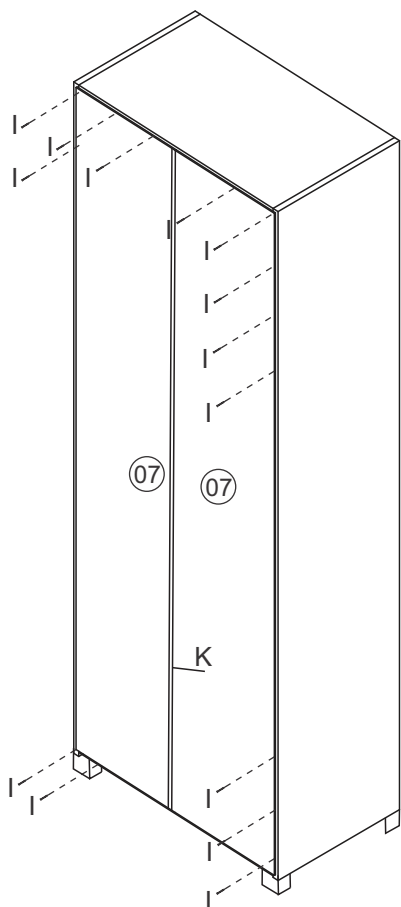

### ATENÇÃO!!!


É importante colocar o móvel no esquadro antes de fixar as costas. Para isto utilize uma trena observando que a medida 1 deve ser igual à medida 2.

### ATENCIÓN!!!

Es importante hacer una escuadra perfecta entre el fondo y la estructura del mueble. Observe que la medida 1 debe ser la misma que la medida 2.


### ATTENTION!!!

It is important to place the furniture in the square before fixing the back. For this use a measuring tape observing that measure 1 must be equal to measure 2.

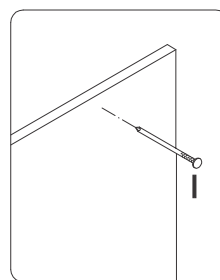

- \*Colocar um prego (I) a cada 100mm
- \*Colocar un clavo cada (I) 100mm
- \*Place a nail every (I) 100mm

## 02 Montagem/Montaje/Assembly

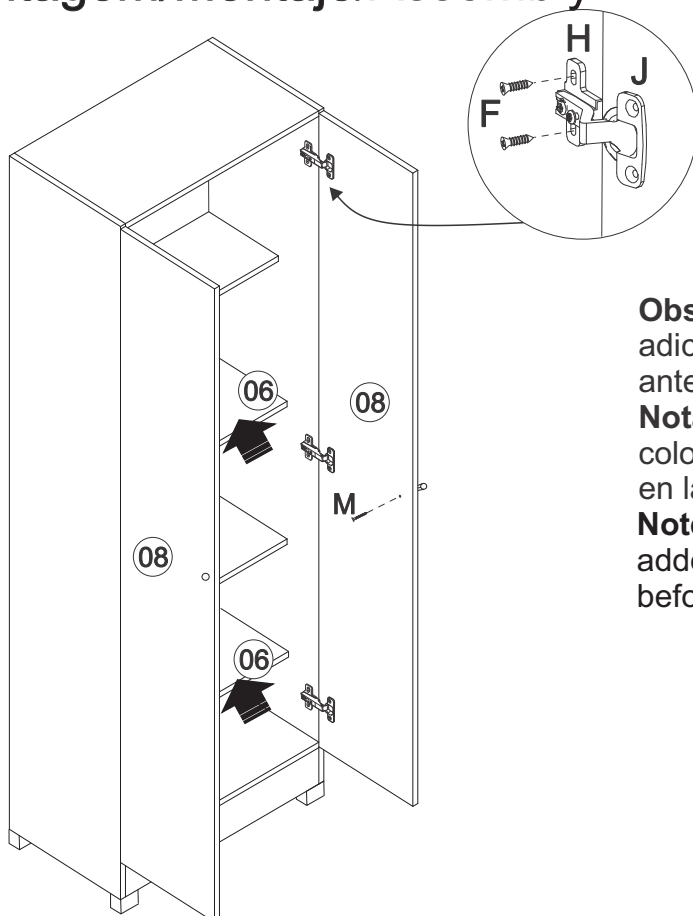

**Obs:** os calços plásticos são adicionados as dobradiças, antes da sua fixação.

**Nota:** los calzos plasticos son colocados antes que la visagra en la puerta.

**Note:** the plastic shims are added the hinges, before its fixation.