








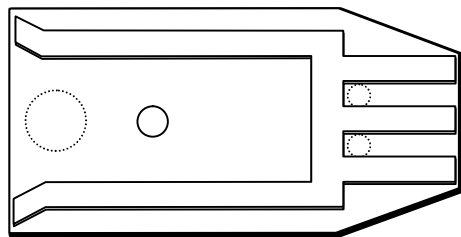




RELAÇÃO DE FERRAGENS (ESCALA 1 X 1)

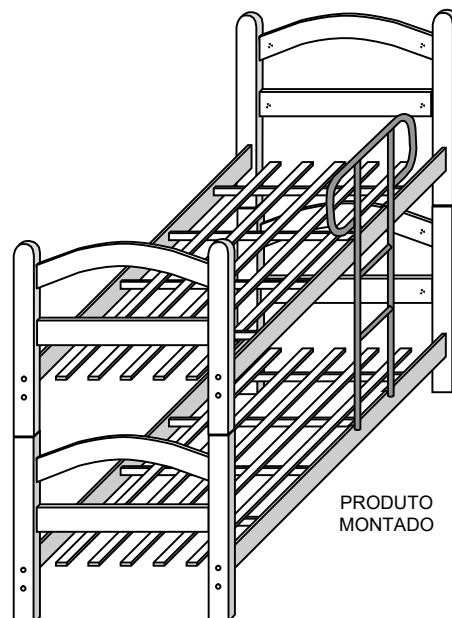
cód	DESENHO	QTD	NOME (ONDE USAR)
A		16	Paraf. 1/4" x 100 - Fixa Travessas
B		16	Paraf. 1/4" x 90 - Fixa Barras
C		16	Porca Cilindrica – Fixa Travessas
D		4	Sapata - Protege Pés
E		16	Porca Meia Lua – Fixa Barras
F		4	Paraf. 4x14 - Fixa Proteção
G		32	Tampinha / Tapa furo –Acabam.
H		40	Prego 12 x 12 - Fixa Ripas
I		4	Cavilha 15 x 60 – Unir Parte Superior e Inferior
J		16	Selo de Barra – Fixa Sarrafos nas Barras Laterais
K		4	Paraf. 3 x 16 – Fixa Sapata
L		16	Paraf. 4,5 x 50 – Fixa Sarrafos

DESCRIÇÃO DE PEÇAS

CÓDIGOS				QTD	NOME	DETALHES
MAP	BR	IMB	CZ			
1-02	1-03	1-04	1-05	4	Pés Inferior	MDF 60 x 45 x 800mm
2-02	2-03	2-04	2-05	4	Pés Superior	MDF 60 x 45 x 800mm
3-02	3-03	3-04	3-05	4	Travessa Superior	MDF 15 x 110 x 770mm
4-02	4-03	4-04	4-05	4	Travessa Inferior	MDF 15 x 90 x 770mm
5-02	5-03	5-04	5-05	4	Barra	MDF 18 x 130 x 1890mm
6-01	6-01	6-01	6-01	8	Sarrafo	Madeira 22 x 45 x 805mm
7-01	7-01	7-01	7-01	10	Ripa	Madeira 10 x 70 x 1850mm
8-01	8-01	8-01	8-01	1	Proteção	Tubo 1150 x 740

CHAVE ALLEN INCLUÍDA NO KIT DE FERRAGENS

DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: 1600 x 880 x 1980 mm



MONTANDO PASSO A PASSO

<p>PARAF 3 X 16 CÓD: K QTD: 4</p>	<p>SAPATA CÓD: D QTD: 4</p>	<p>1º PASSO: PREGAR AS SAPATAS NOS PÉS</p>	
---	-------------------------------------	---	--

<p>PARAF ¼ x 100 CÓD: A QTD: 16</p>	<p>PORCA CILINDRICA CÓD: C QTD: 16</p>	
---	--	--

2º PASSO: PARAFUSAR TRAVESSAS NOS PÉS

<p>PARAF ¼ x 90 CÓD: B QTD: 16</p>	<p>PORCA MEIA LUA CÓD: E QTD: 16</p>	<p>PREGO 12 x 12 CÓD: H QTD: 40</p>	
<p>PARAF 4,5 x 50 CÓD: L QTD: 16</p>	<p>SELO DE BARRA CÓD: J QTD: 16</p>	<p>3º PASSO: MONTAR O ESTRADO, PARAFUSANDO BARRAS, SELOS, SARRAFOS E PREGANDO RIPAS</p>	

<p>TAMPINHA CÓD: G QTD: 32</p>	<p>PARAF 4 x 14 CÓD: F QTD: 4</p>	
<p>CAVILHA CÓD: I QTD: 4</p>	<p>4º PASSO: UNIR A PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO BELICHE, PARAFUSAR ESACADA E PROTEÇÃO</p>	
<p>5º PASSO: COLOCAR TAMPINHAS DE ACABAMENTO NA CABEÇA DOS PARAFUSOS</p>		

AVISO AO MONTADOR

- 1º - USAR A PARAFUSADEIRA EM TORQUE BAIXO
- 2º - MONTAR AS TRAVESSAS COM AS PORCAS VIRADAS PARA DENTRO
- 3º - INSTRUIR O CLIENTE A REAPERTAR OS PARAFUSOS APÓS OS PRIMEIROS DIAS DE USO (USANDO CHAVE ALLEN)