




MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

CAMA PAULA
BED PAULA
CAMA PAULA





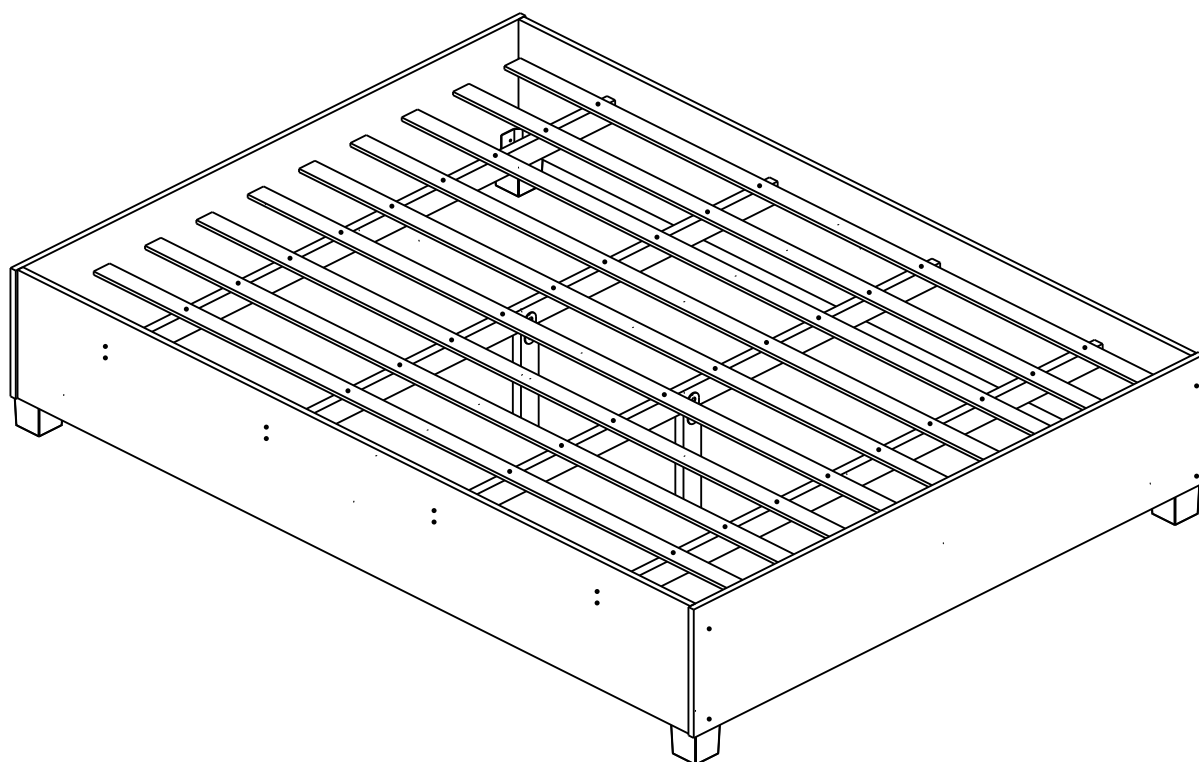




PEÇAS POR VOLUME / PARTS BY VOLUME / PIEZAS POR VOLUMEN

CAIXA RODAPE / ROUND BOX / CAJA DE RUEDAS

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
1	13752	BARRA CAMA / BED BAR / BARRA DE CAMA	2	1900x296x15
2	13771	PÉ DA CAMA / FOOT OF BED / PIES DE CAMA	4	70x70x70
3	13751	PAINEL CABECEIRA PESEIRA / HEADBOARD FOOT PANEL / PANEL DE PIES DE CABECERO	2	1440x296x15
4	13753	QUINTO/SEXTO PÉ / FIFTH/SIXTH FOOT / QUINTO/SEXTO PIES	2	240x50x23
5	13759	RIPA CAMA / BED STRIP / TIRA DE CAMA	10	1840x45x8
6	13758	TRAVESSÃO CAMA / BED BEDDING / ROPA DE CAMA	4	1400x50x23
7	13756	KIT FERRAGEM CAMA BOX / HARDWARE KIT / HERRAJES CAJA DE CAMA	1	-

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT COMPOSITION / COMPOSICIÓN KIT DE HERRAJES

LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
A	13805		PARAFUSO 7,0x50 SOBERBO SCREW / TORNILLO	E	13807		CHAPA 2 FUROS PLATE 2 HOLES / PLACA 2 AGUJEROS
B	13841		PARAFUSO 3,5x16 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	F	13808		CHAVE ALEN ALEN KEY / ALÉN CLAVE
C	4387		PARAFUSO 3,5x14 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	G	13757		TAMPA SOBERBA SUPERB COVER / TAPO SOBERBA
D	13806		PREGO 13X15 NAIL / CLAVO				

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.
Acesse: www.cariocamoveis.com.br

DEAR CUSTOMER






Thank you for purchasing one of our products.
Visit our website and get to know our entire line.
Access: www.cariocamoveis.com.br

ESTIMADO CLIENTE


Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Visite nuestro sitio web y conozca toda nuestra línea.
Acceso: www.cariocamoveis.com.br

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM



REQUIRED FOR ASSEMBLY / REQUERIDO PARA EL MONTAJE

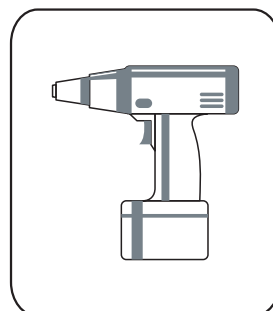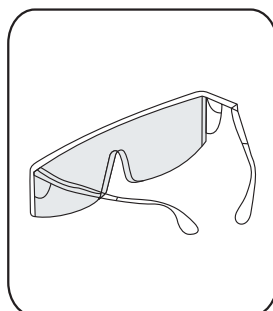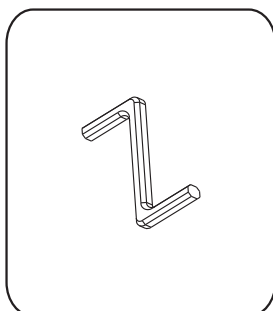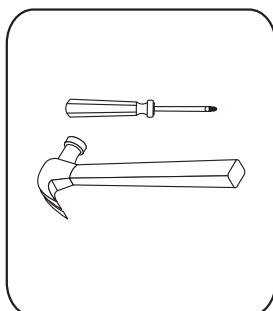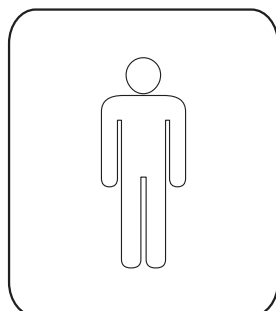


1

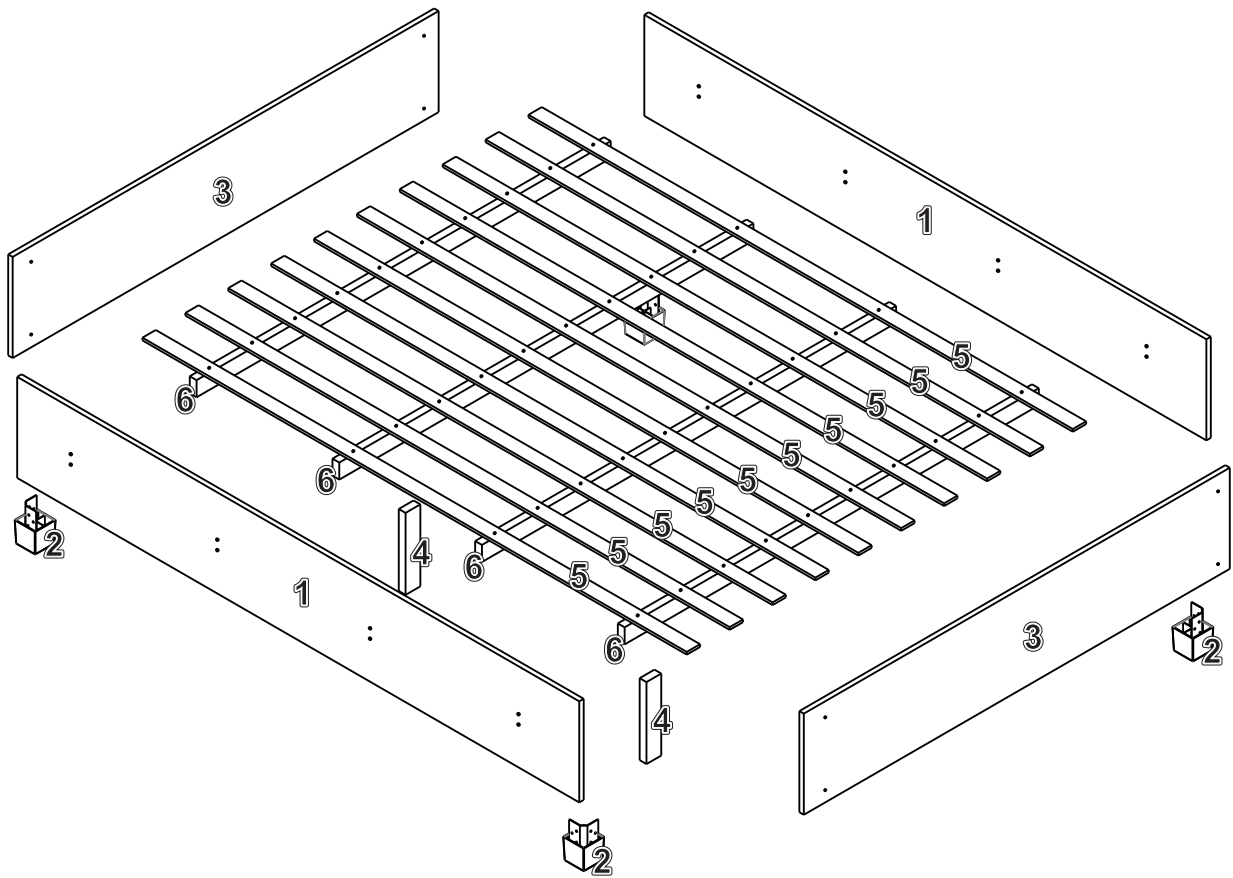

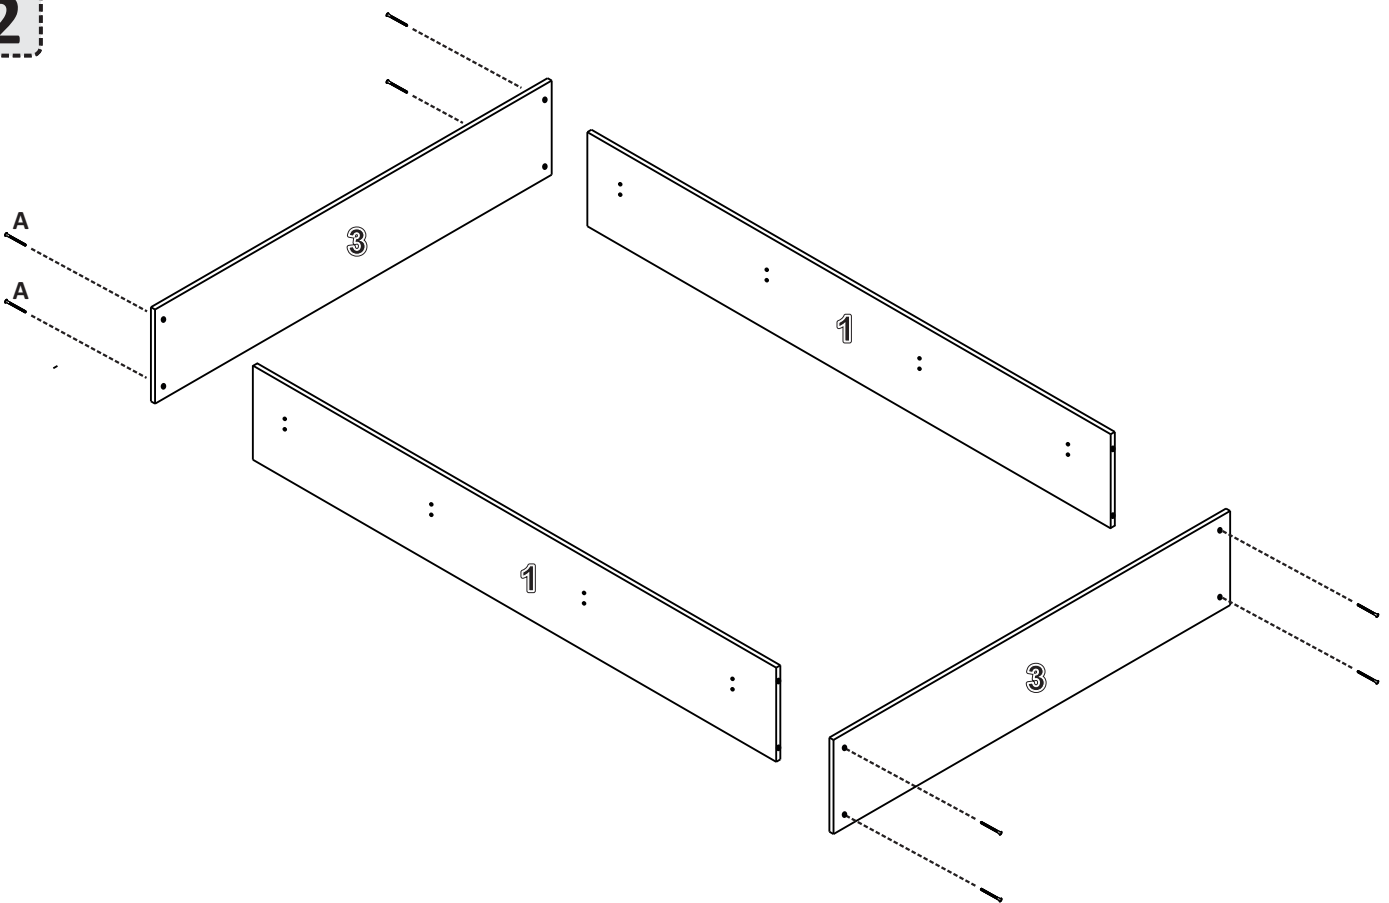

2

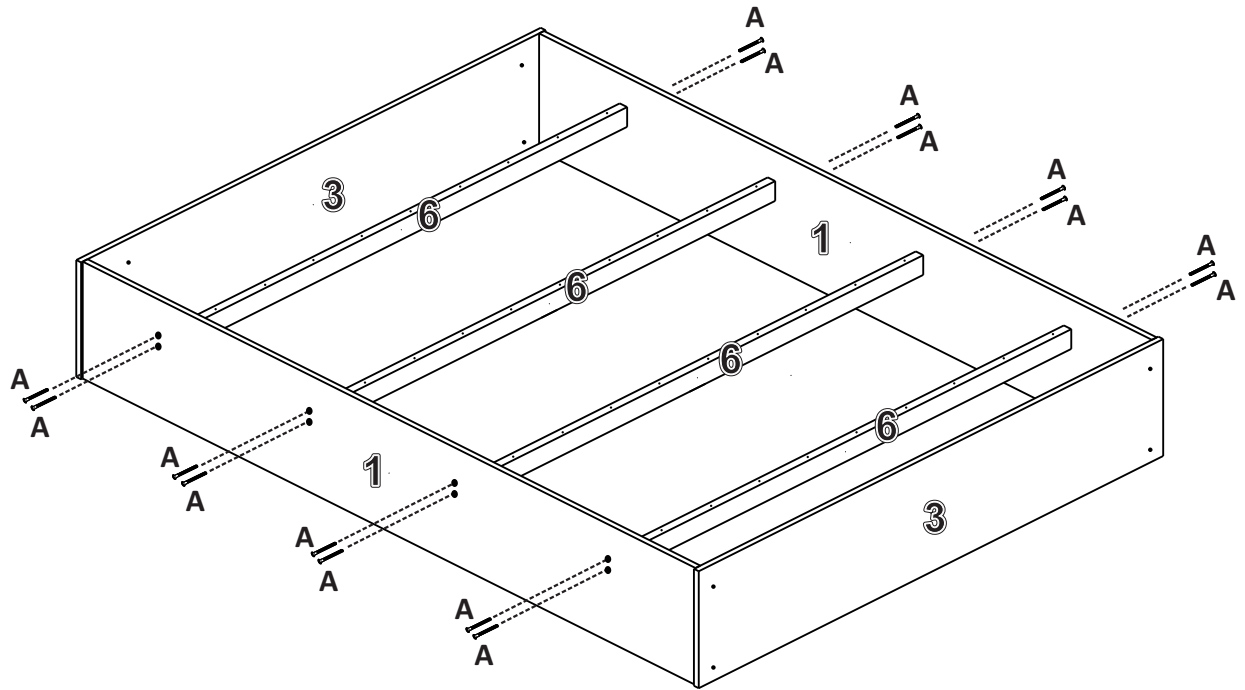


3





A  

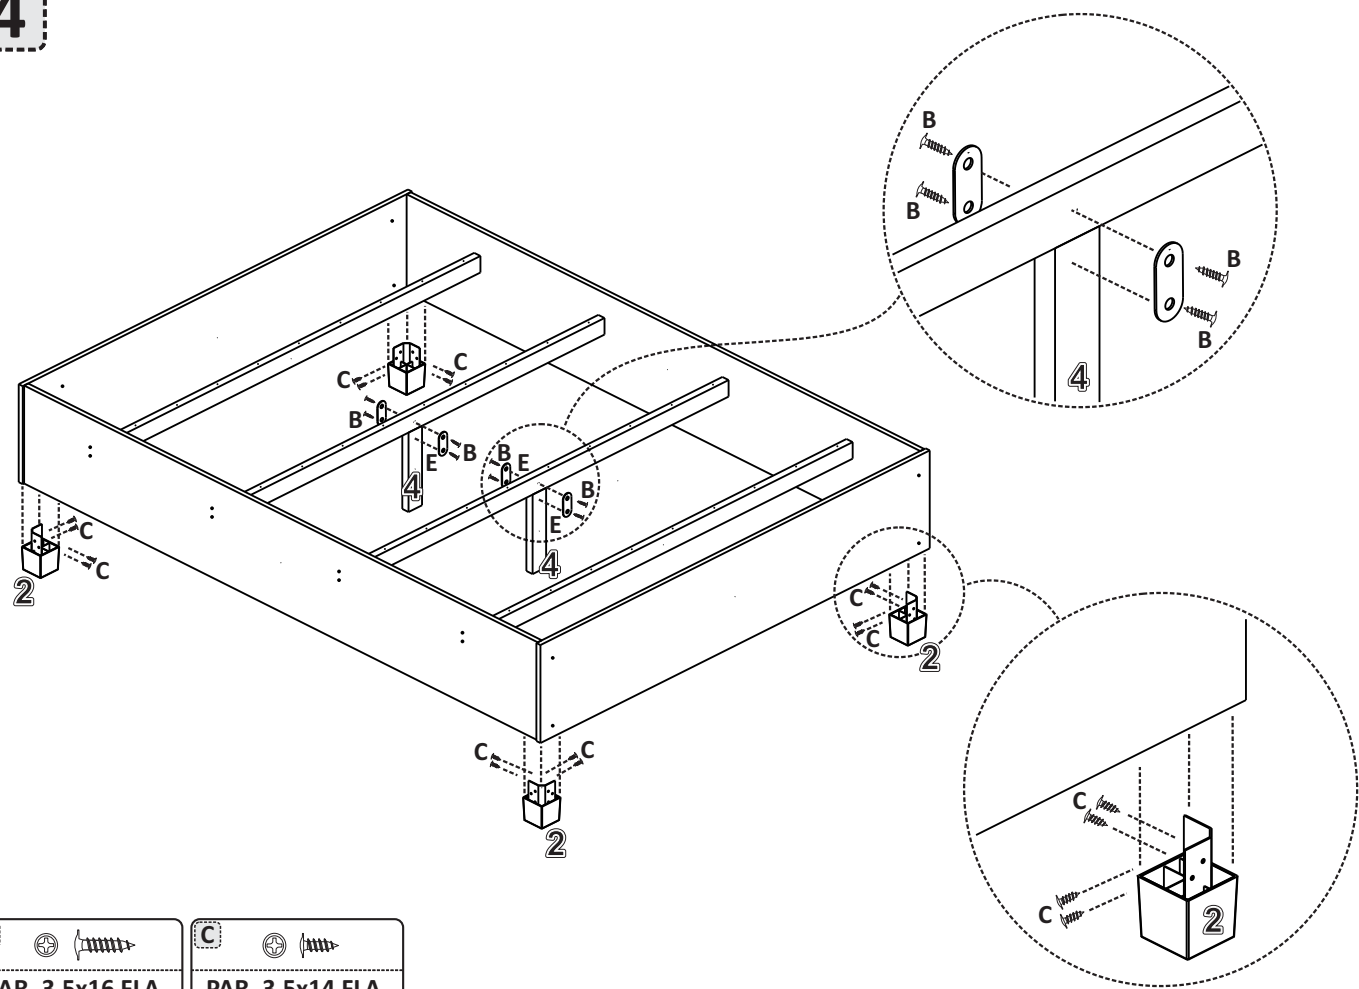

PARAF. 7,0x50
SCREW / TORNILLO

4




B  

PAR. 3,5x16 FLA.
SCREW / TORNILLO

C  

PAR. 3,5x14 FLA.
SCREW / TORNILLO

5

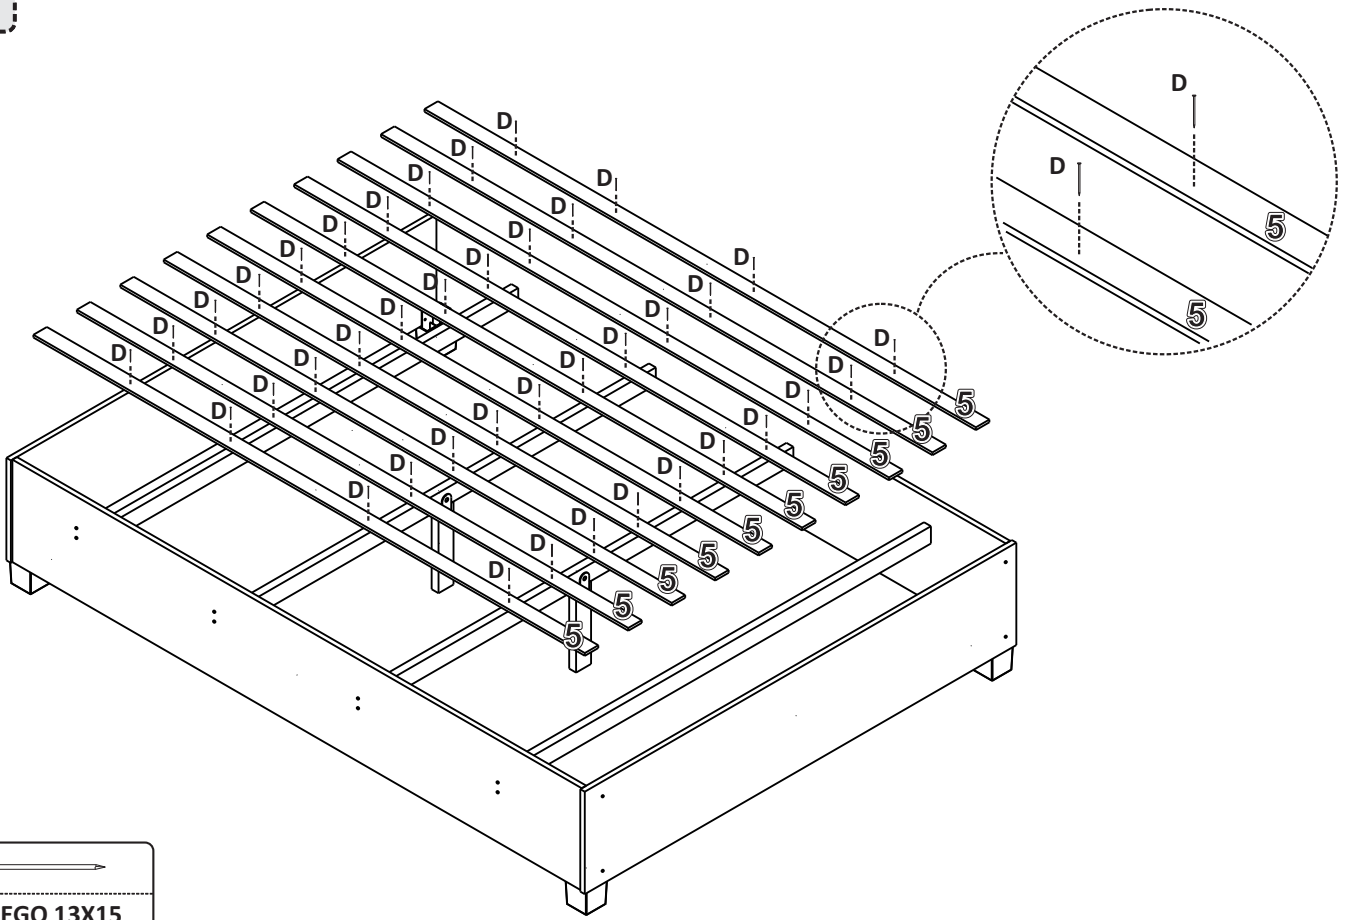

6

