

# CM-8032

## Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Armado

Acesse Vídeos de Montagens  
Access Mounting Videos  
Acceder a los Vídeos de Montaje  
www.tecnomobili.ind.br

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS  
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050

sac@moveisvideira.com.br

### Notas Especiais:

**01** -Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.

**02** -Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.

**03** -É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.

**04** -Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

### Special notes:

**01** -Check all parts of the unit thoroughly before starting work.

**02** -It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.

**03** -It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.

**04** -For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

### Notas especiales:

**01** -Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.

**02** -Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.

**03** -Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.

**04** -Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.


### Guarante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.



### Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas


CóD	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDP 15mm	952x678x15mm	308032
02	Encosto	Backrest	Respaldo	1	MDP 15mm	1900x414x15mm	408032
03	Lateral	Side	Lateral	1	MDP 25mm	1900x160x25mm	328032
04	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDP 15mm	952x678x15mm	318032
05	Suporte para Lastro	Ballast Suport	Soporte Lastre	8	Madeira	900x42x22mm	9697
06	Lastro	Ballast	Lastre	22	Madeira	900x70x22mm	9543
07	Frete	Front	Frete	1	MDP 15mm	1886x224x15mm	98001
08	Lateral Inferior	Lower Side	Lateral Inferior	2	MDP 15mm	900x92x15mm	308003
09	Costa	Back	Costa	1	MDP 15mm	1886x92x15mm	408001

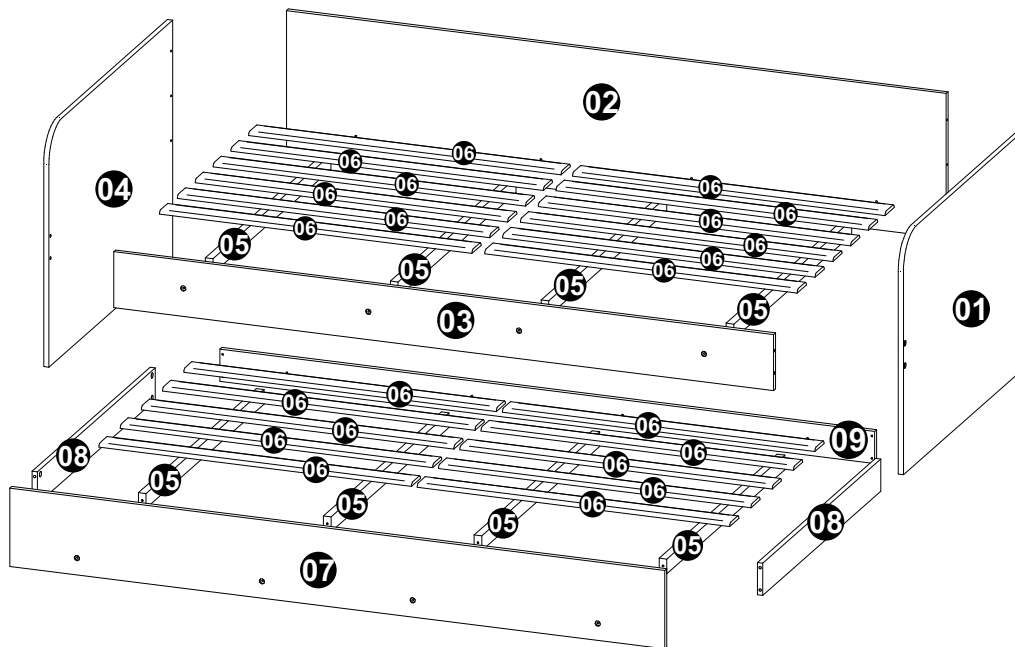


### TAMANHO REAL - TAMAÑO VERDADERO - REAL SIZE

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A	Parafuso 3,5 x 14mm CC	08	3639
<b>ILUSTRAÇÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION</b>			
REF	DESCRIÇÃO	QTD	
B	Parafuso 3,5 x 14 CF	08	3759
C	34 x 7mm Parafuso Minifix	08	3771
D	15 x 12mm Tambor Minifix	08	9516
E	14 x 4mm Sapata Deslizadora	04	8112
F	22x3mm Pregos 10 x 10mm	52	3051
G	25,6 x 40mm Suporte para Lastro	08	
H	9 x 12mm Porca Cilindrica	06	9449
I	34 x 47mm Chaveta Sextavada	01	
J	35 x 9,5 x 7mm Porca Meia Lua	04	
K	Rodizio RB 30	04	9768
L	4,0 x 50mm CF	22	2070
M	1/4 x 70mm	04	8672
N	Adesivo Tapa Furo	18	

### Ferramentas | Tools | Herramientas

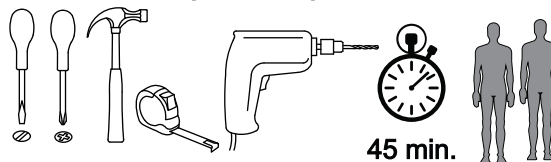






45 min.

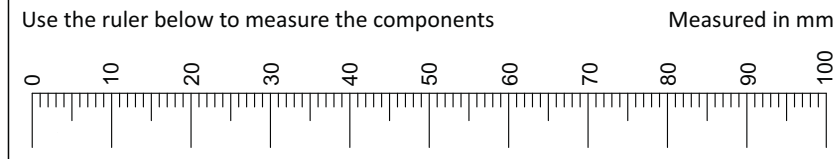


Revisão: 01  
Data: 06/03/2024

1

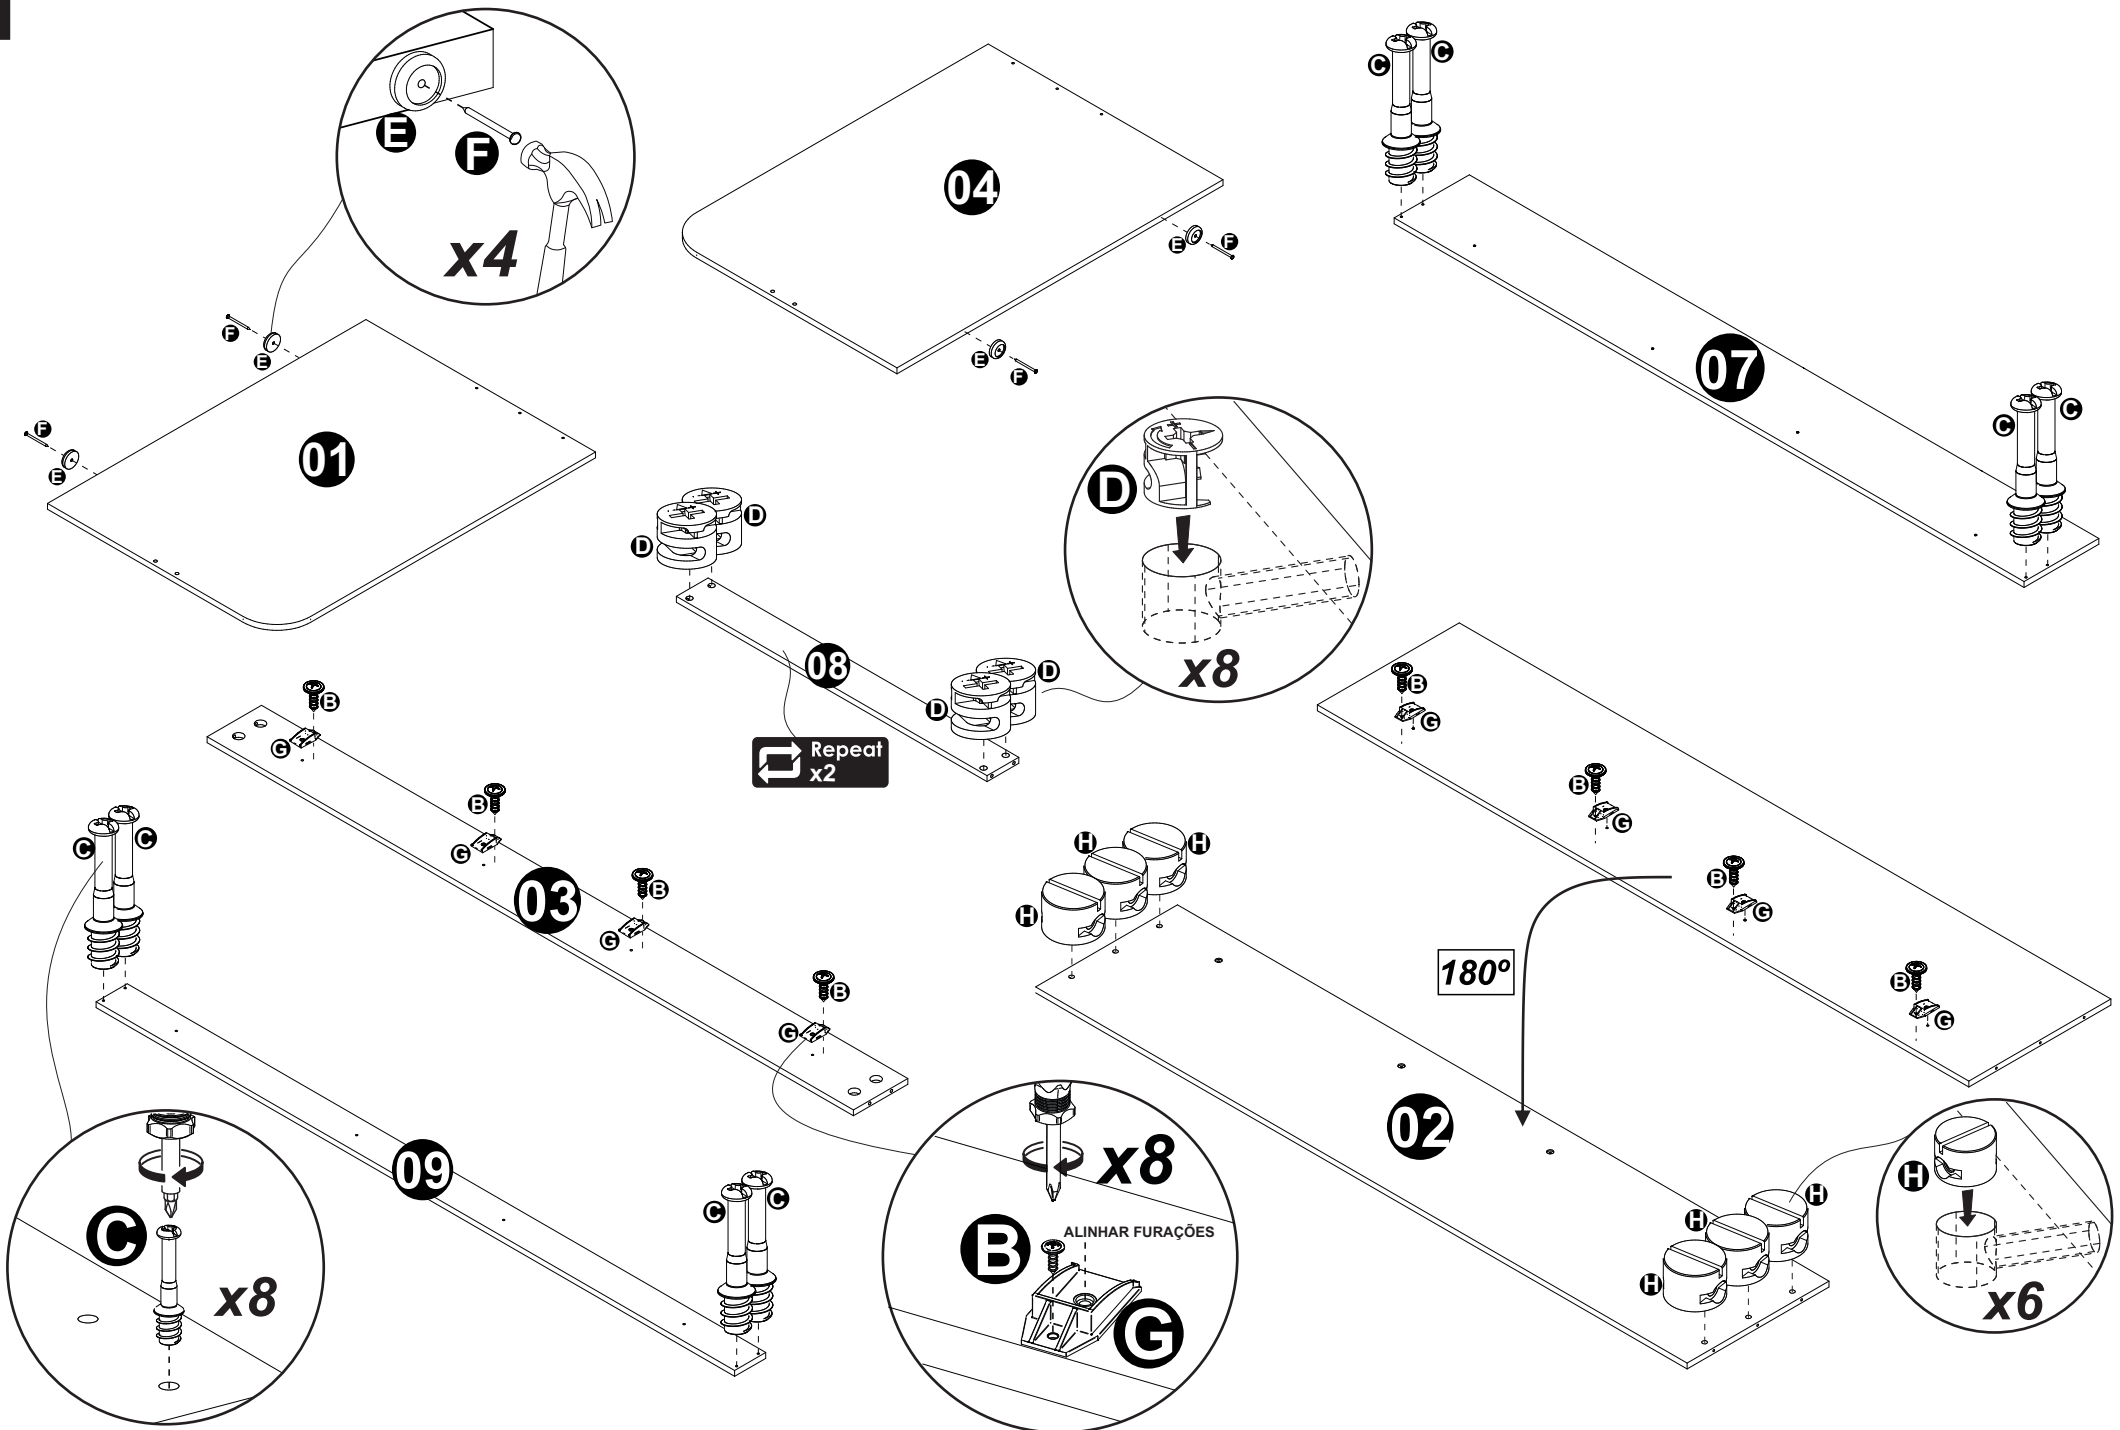


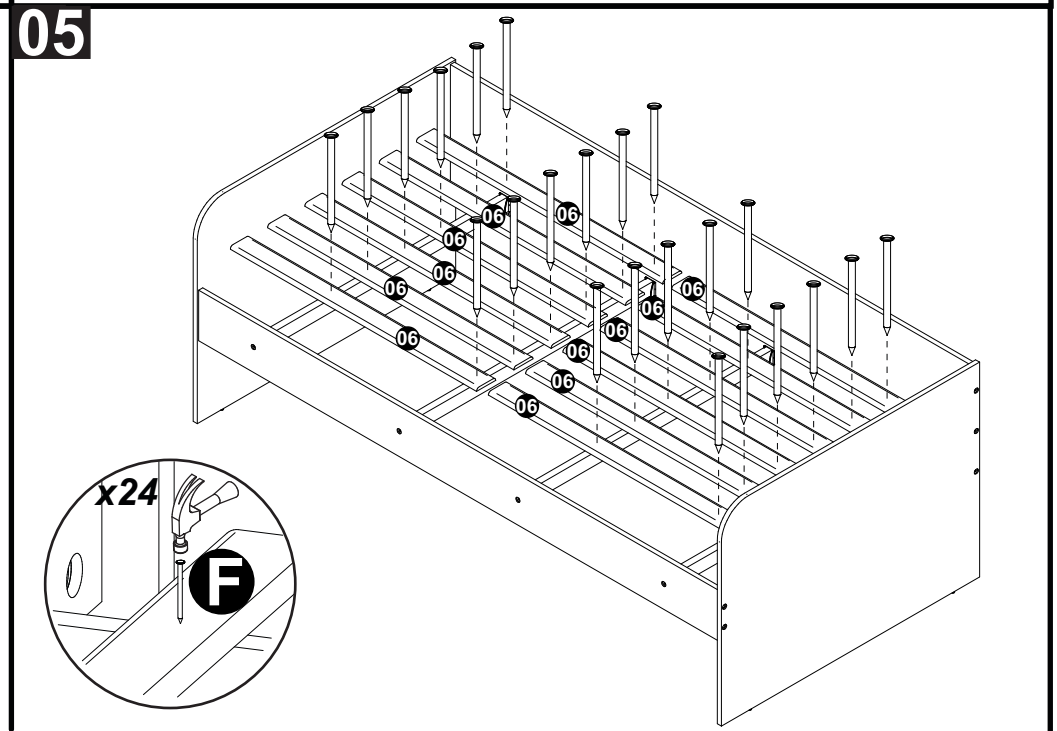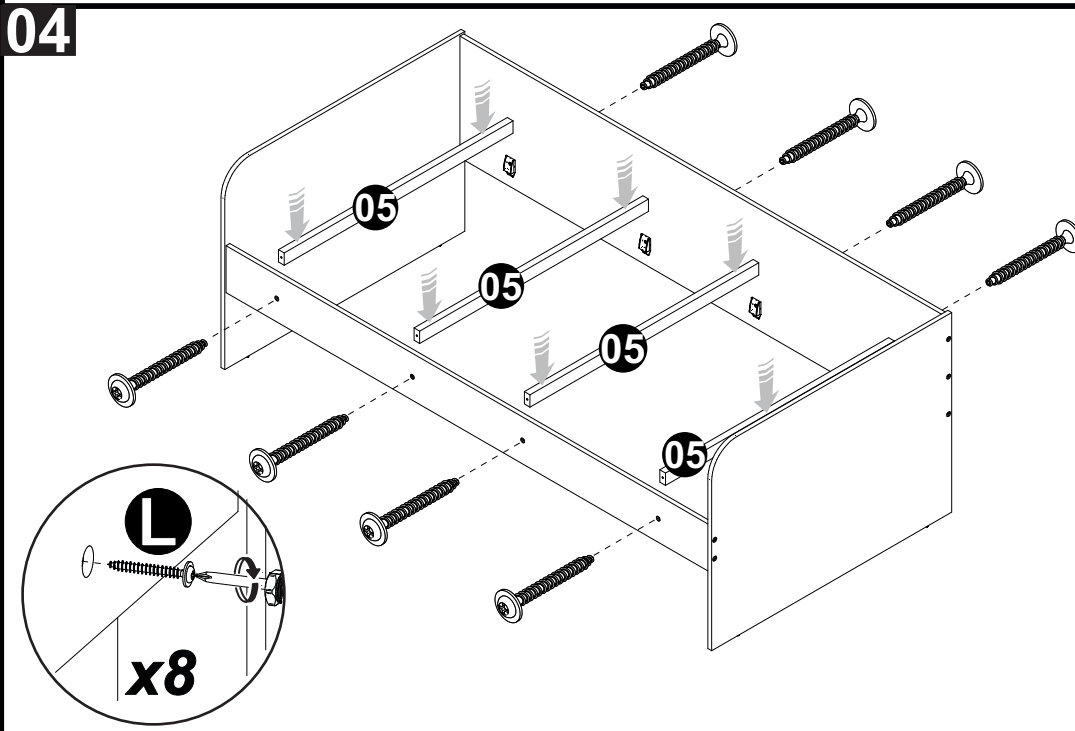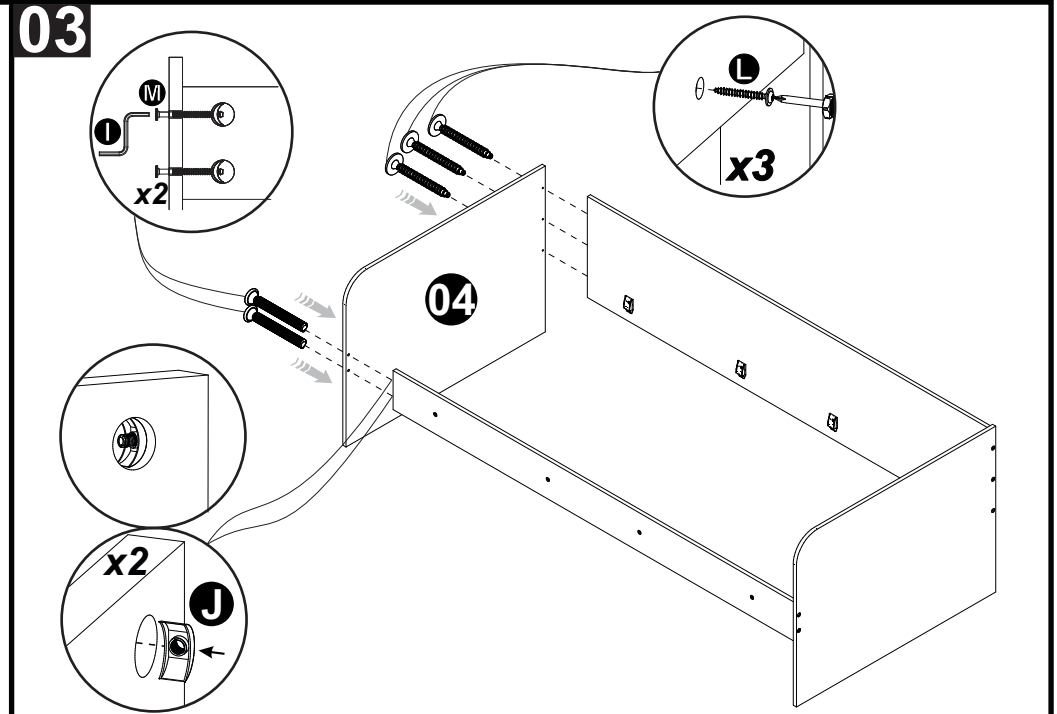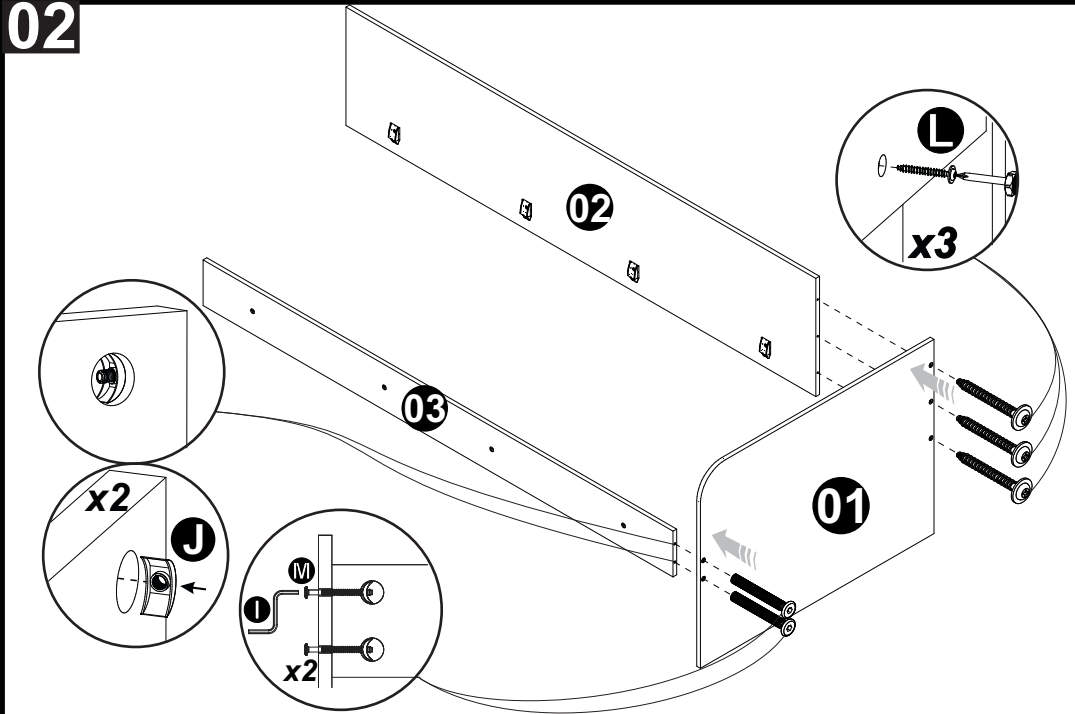


06

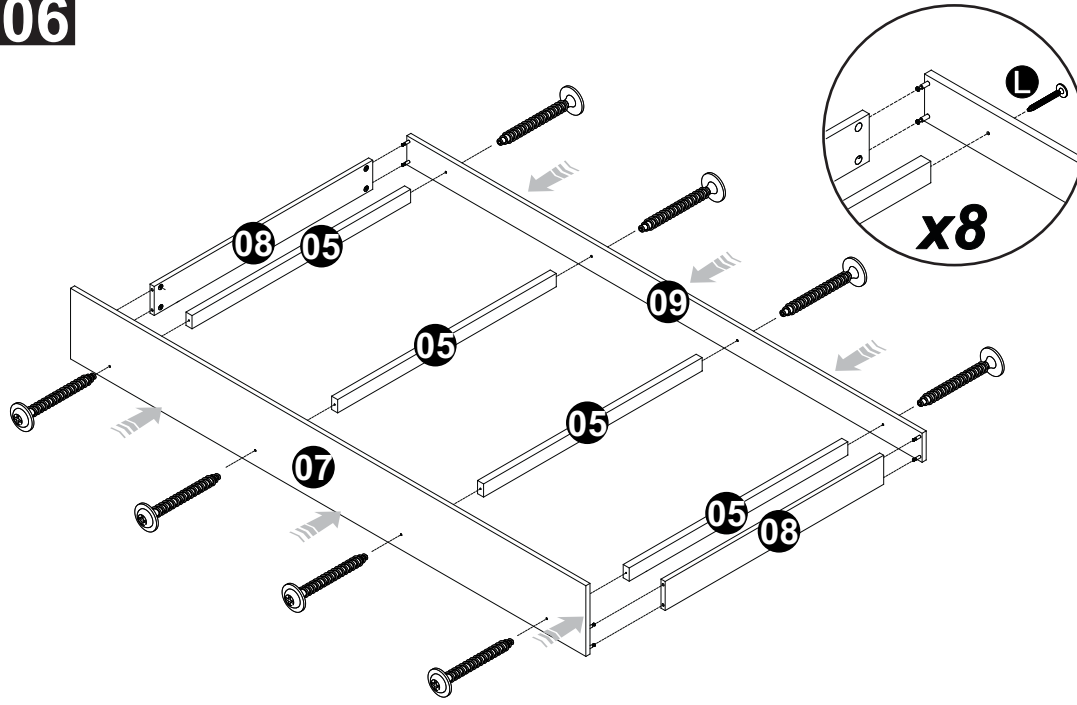

07

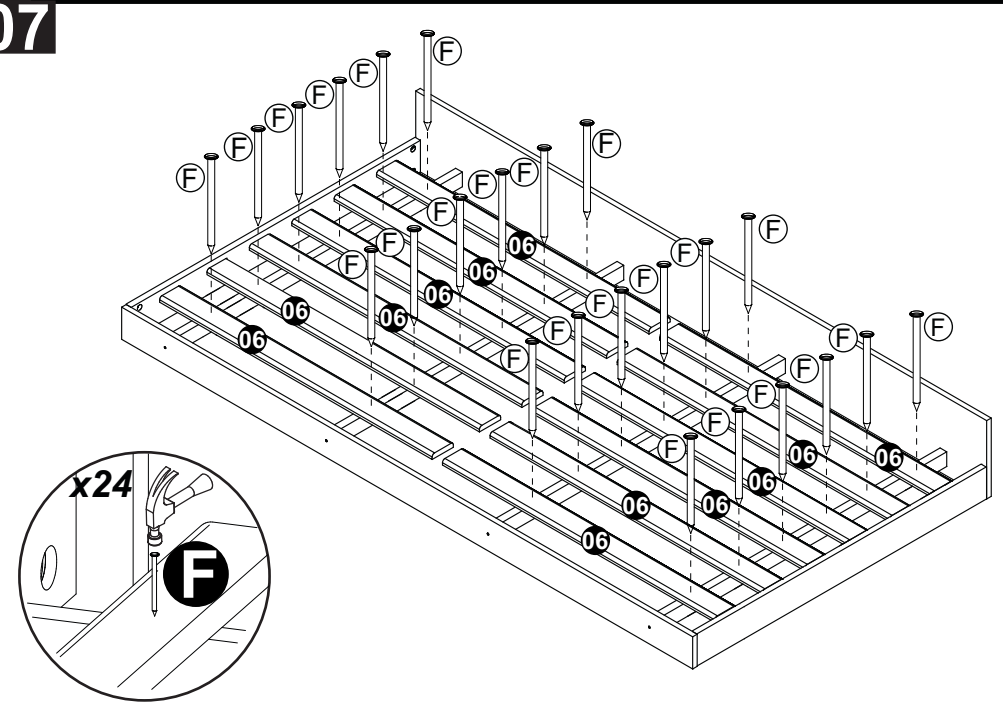

08

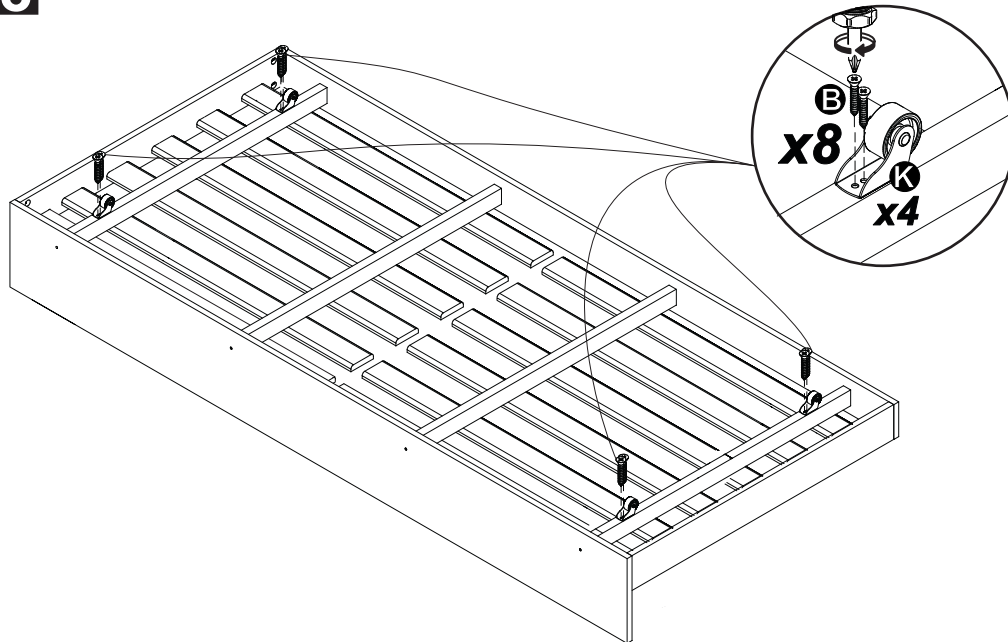

09

