



**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**  
**INSTRUCTIVO DE ARMADO**  
**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

Nova Móble Ind. e Comércio Ltda.  
 Estrada Pedro Salgado, nº 1620 - Fone: (54) 3454-9054 - Fax: (54) 3454-9055  
 CEP: 95706-500 - Bento Gonçalves - RS - Site: www.novamobile.com.br - E-mail: novamobile@novamobile.com.br

**NOVA MÓBILE.**

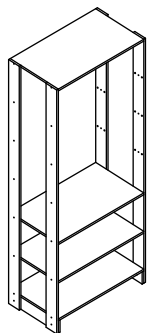


**EY101**



**EY105**



Peças/Piezas/Pieces

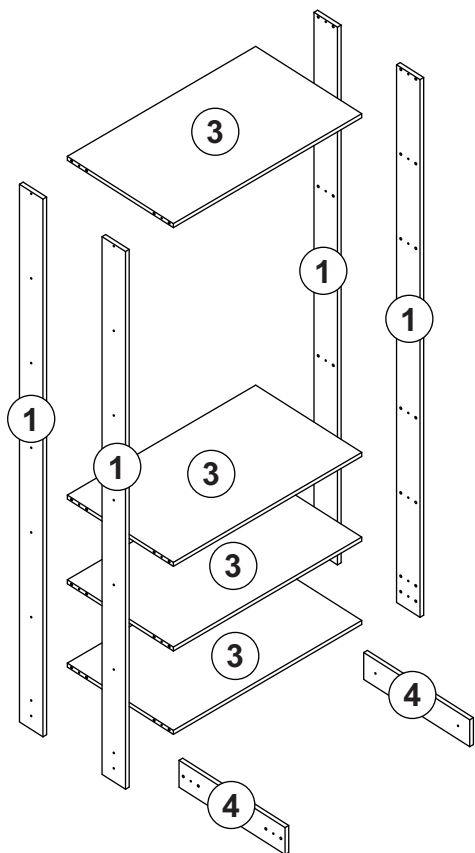


Ferragens/Herrajes/Hardware

A	5,0x50	02
B		02
C		04
D		08
E		02
F		01
G		32
H		104
I		16
J		08
K		02
L		01


**1**

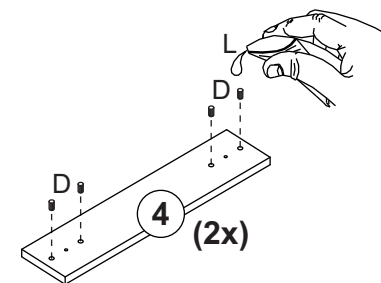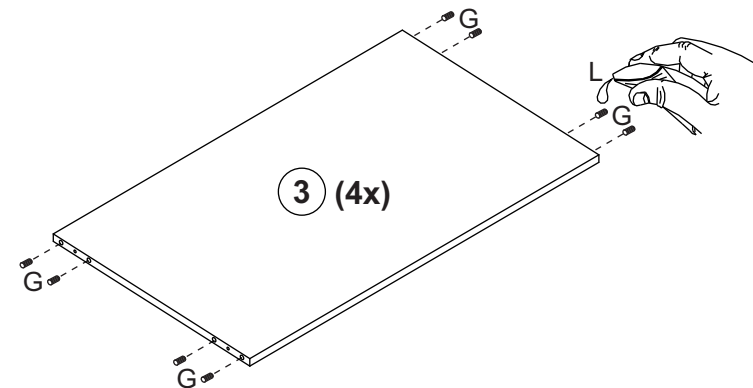


2

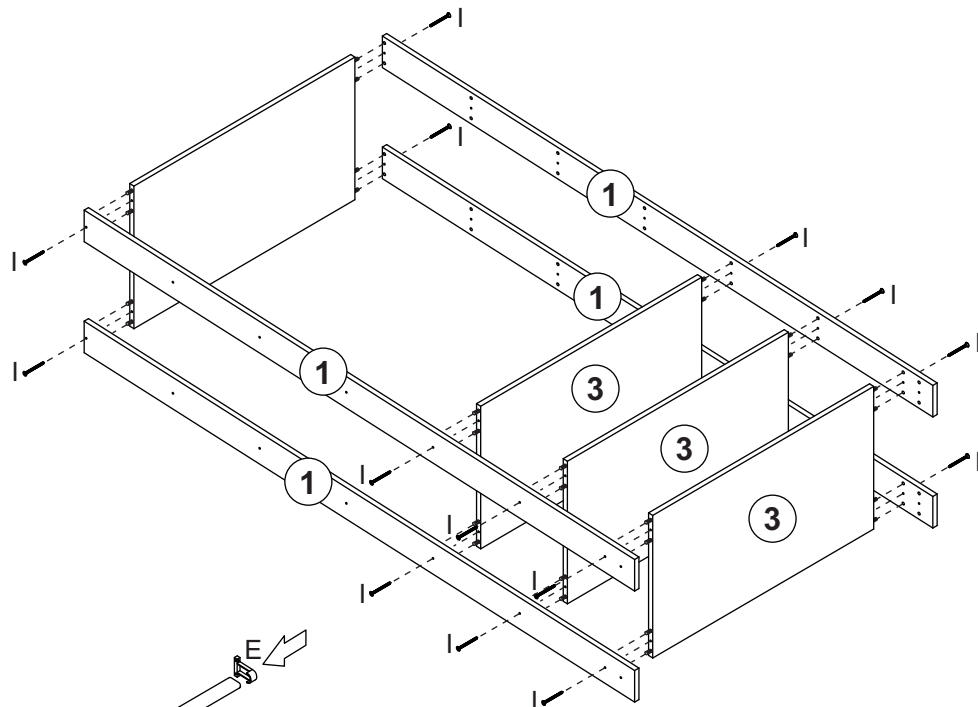


3

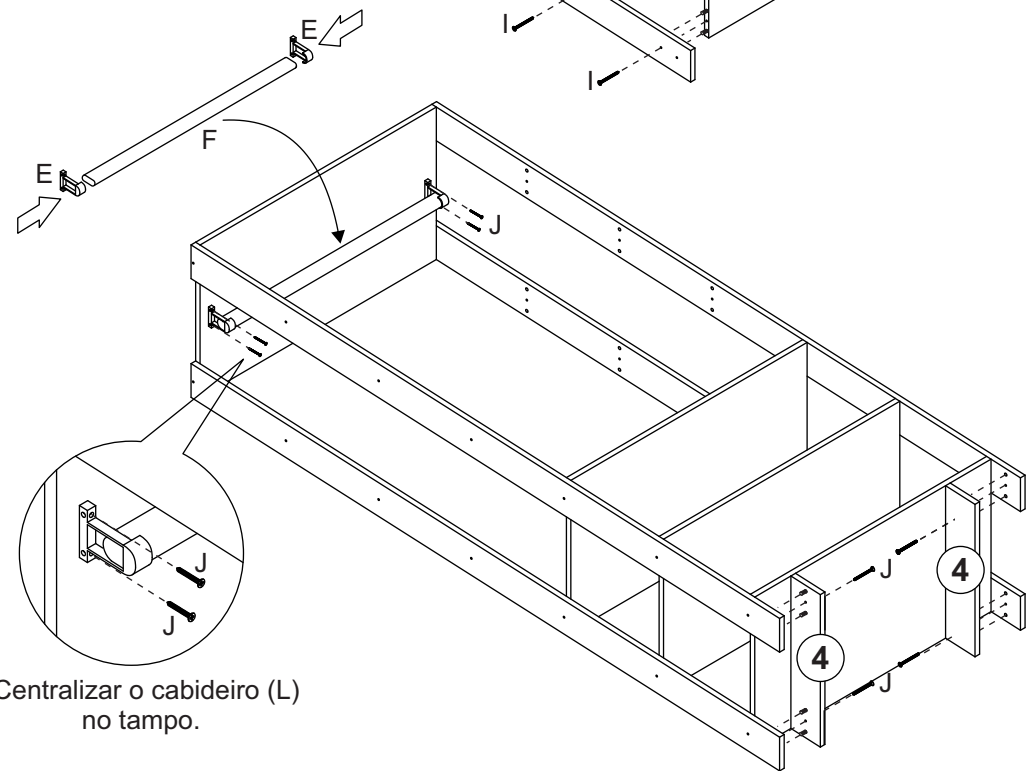

\*Centralizar o cabideiro (L) no tampo.

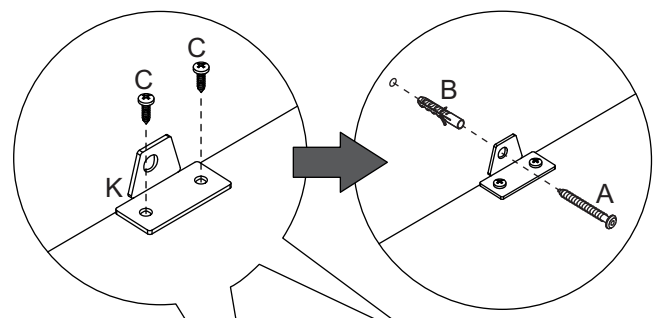

4

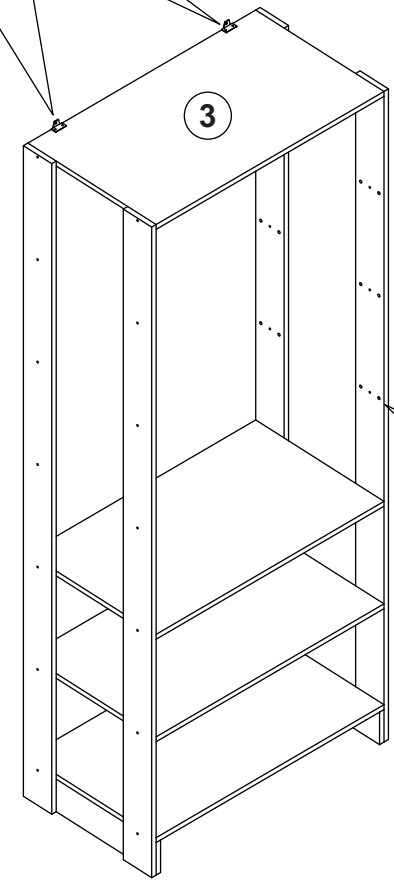


\*Coloque todos os tapanos no móvel

EY101/105


**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**  
**INSTRUCTIVO DE ARMADO**  
**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

Nova Móble Ind. e Comércio Ltda.  
 Estrada Pedro Salgado, nº 1620 - Fone: (54) 3454-9054 - Fax: (54) 3454-9055  
 CEP: 95706-500 - Bento Gonçalves - RS - Site: www.novamobile.com.br - E-mail: novamobile@novamobile.com.br

**NOVA MÓBILE.**

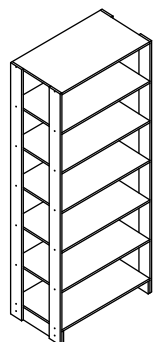


**EY103**



**EY104**



*Peças/Piezas/Pieces*

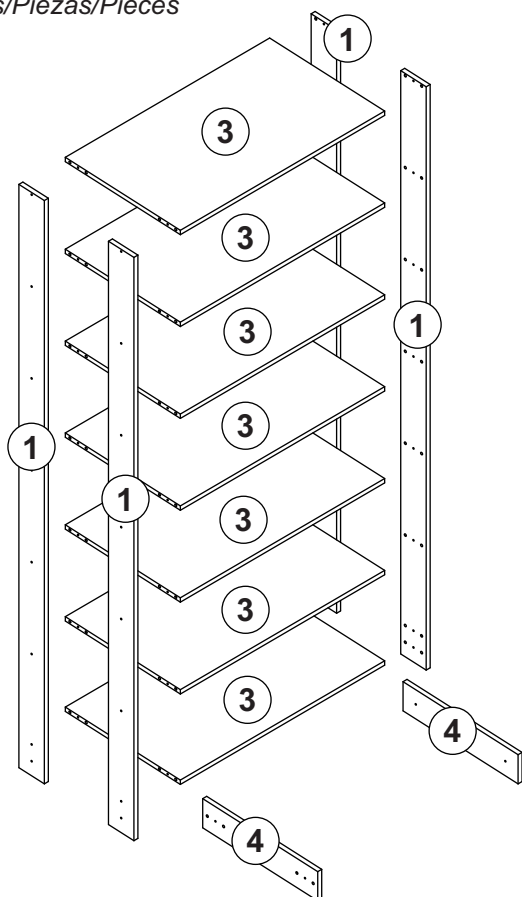


*Ferragens/Herrajes/Hardware*

A		02
B		02
C		04
D		08
E		02
F		01
G		56
H		32
I		28
J		04



**1**

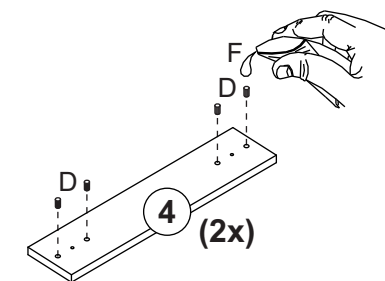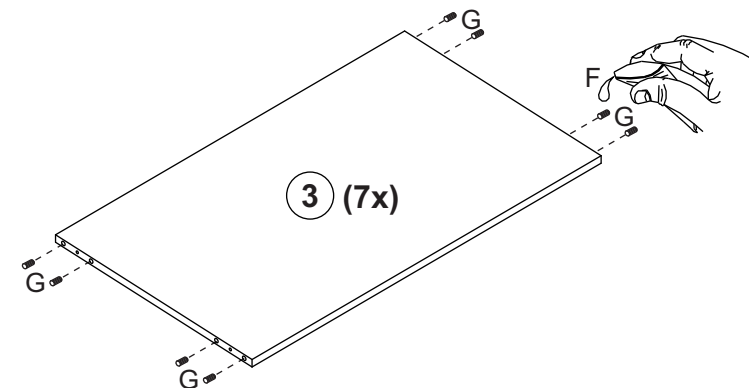


2

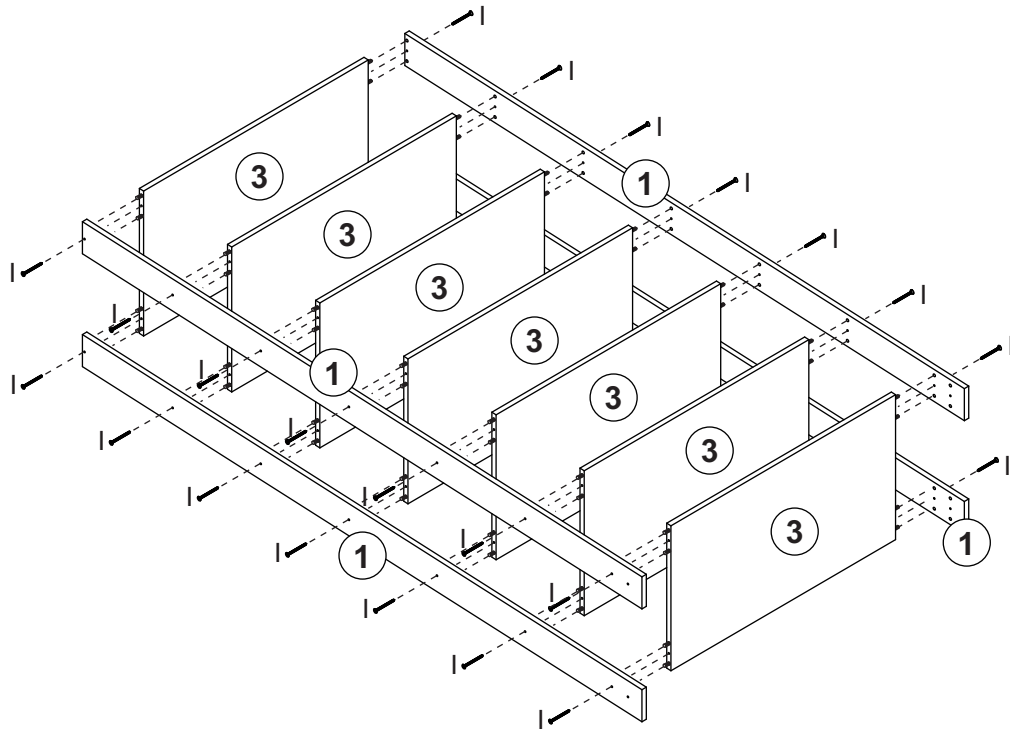

3

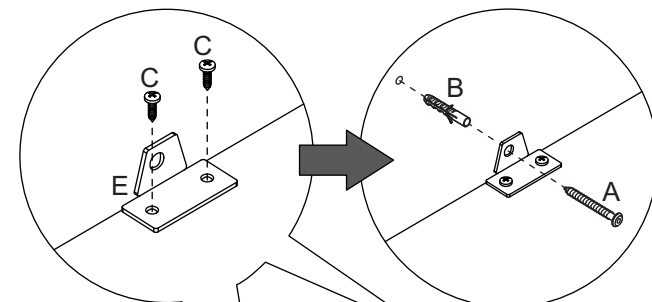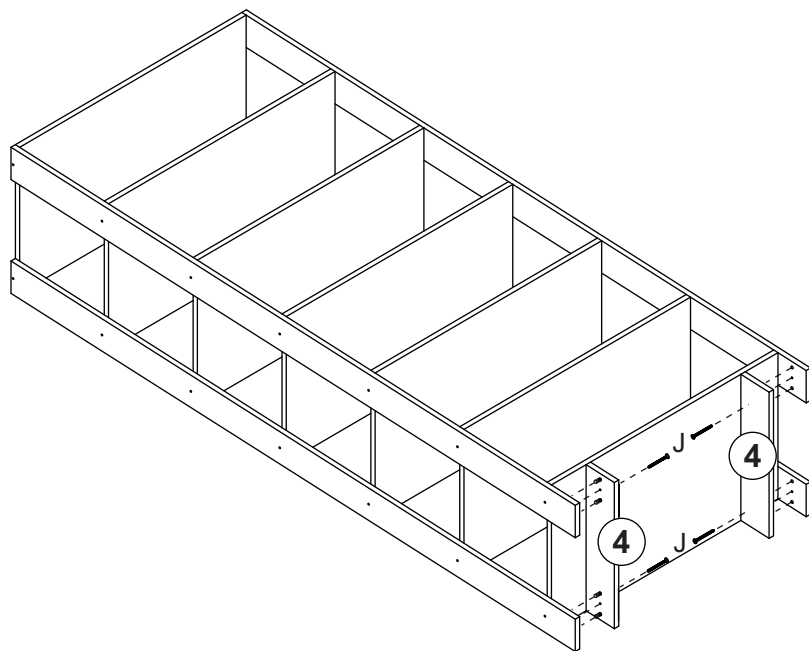

4

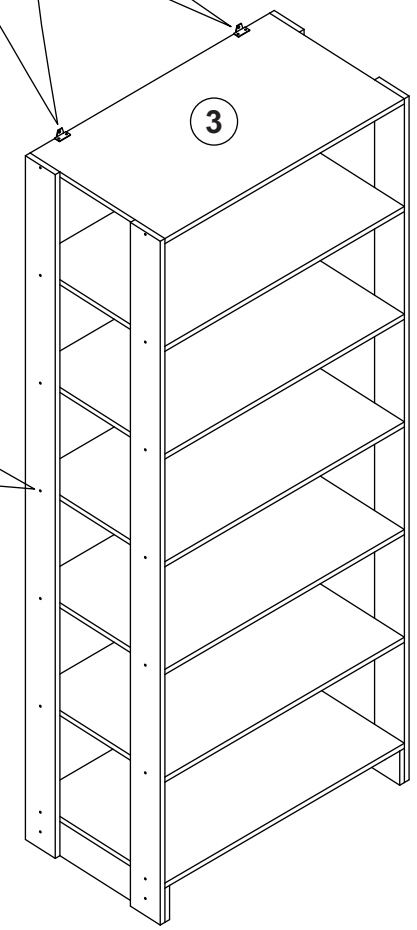


\*Coloque todos os tapa furos no móvel

EY103/104

**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**  
**INSTRUCTIVO DE ARMADO**  
**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**


Nova Móble Ind. e Comércio Ltda.  
 Estrada Pedro Salgado, nº 1620 - Fone: (54) 3454-9054 - Fax: (54) 3454-9055  
 CEP: 95706-500 - Bento Gonçalves - RS - Site: www.novamobile.com.br - E-mail: novamobile@novamobile.com.br

**NOVA MÓBILE.**

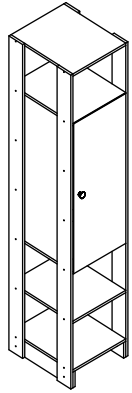

**EY107**


Peças/Piezas/Pieces

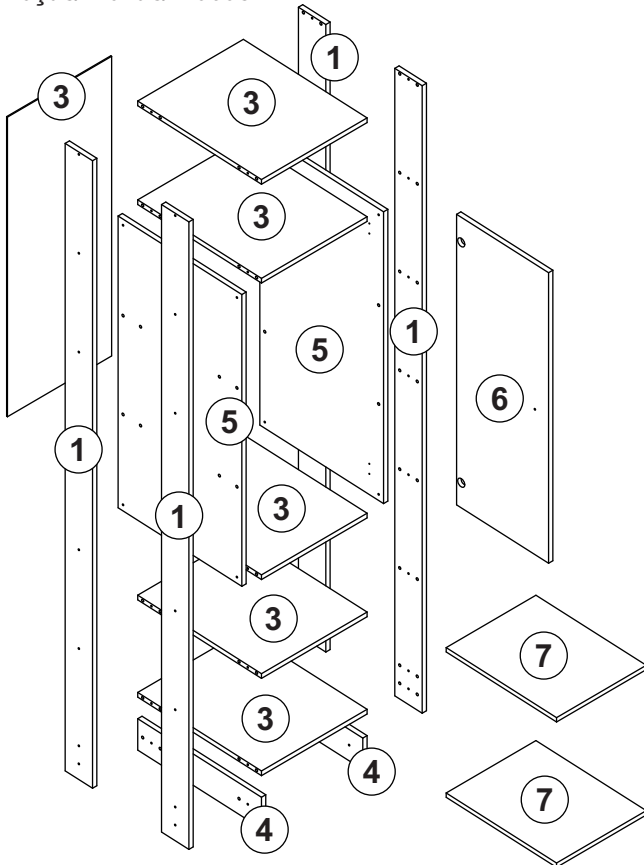


Ferragens/Herrajes/Hardware

A		02
B		02
C		04
D		16
E		30
F		02
G		48
H		46
I		20
J		12
K		02
L		01
M		01
N		01
O		08


**1**

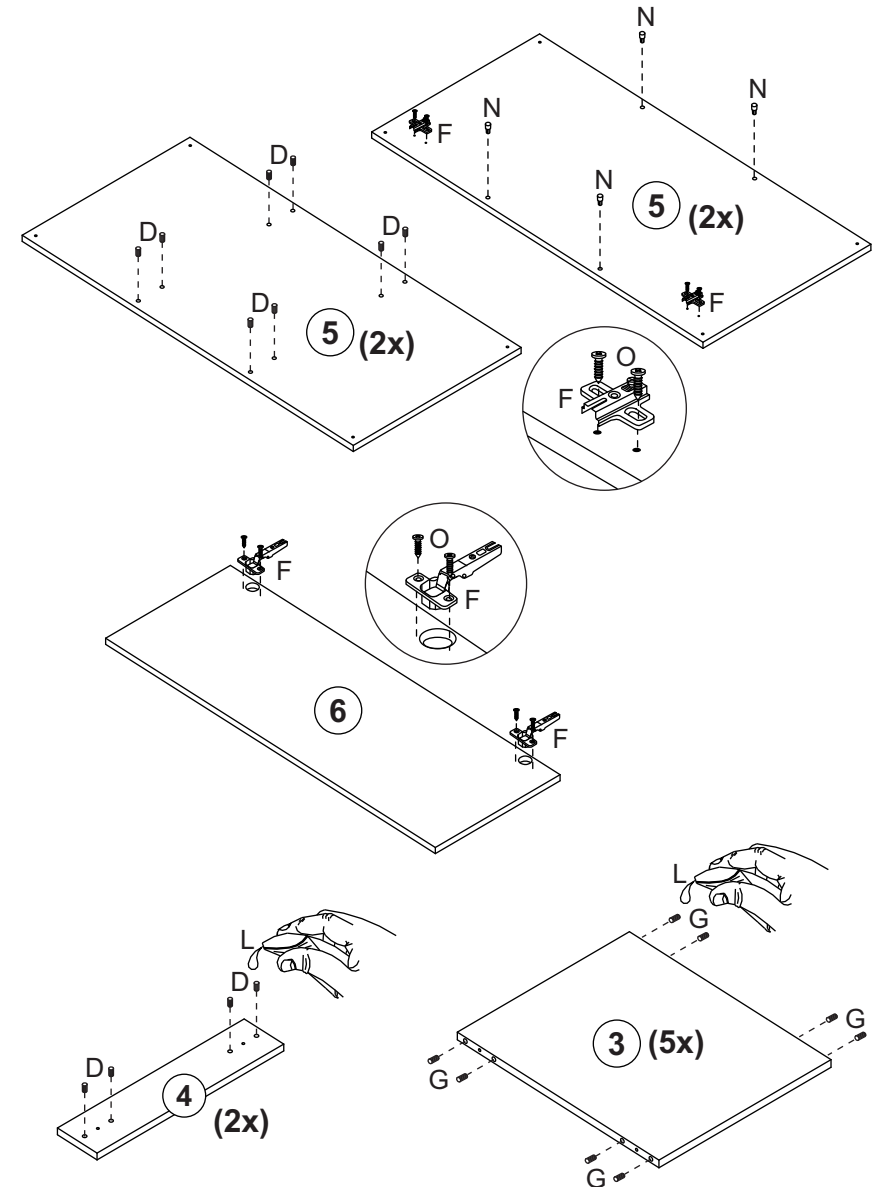


2

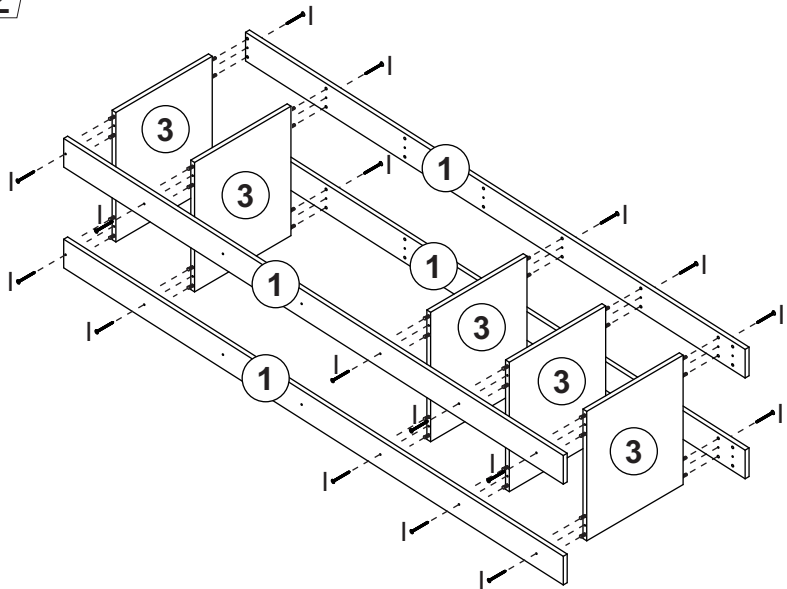


3

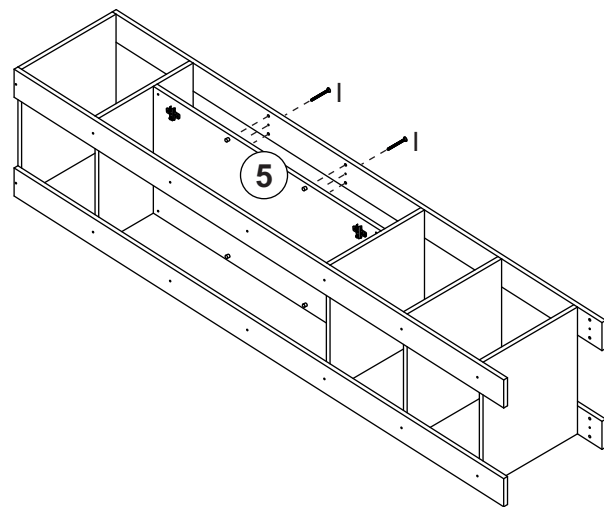


4

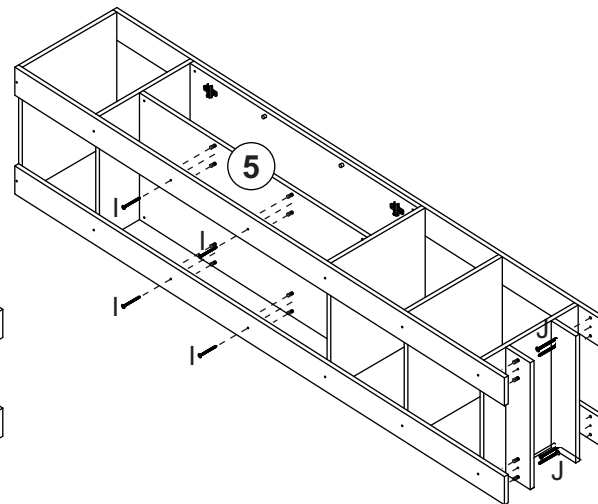


5

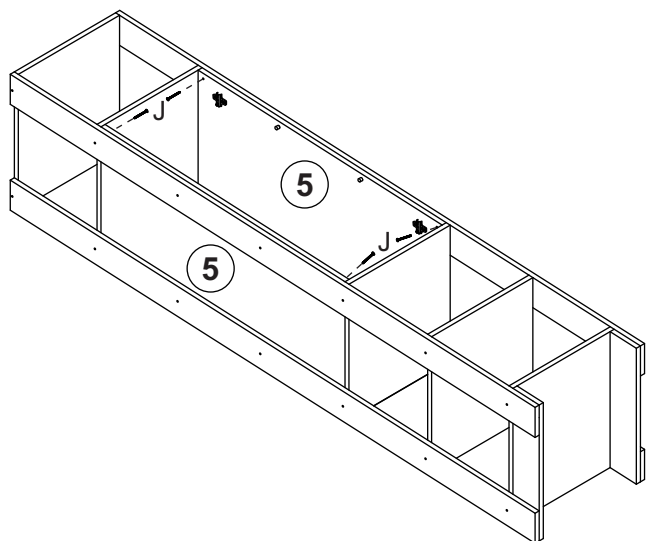

6

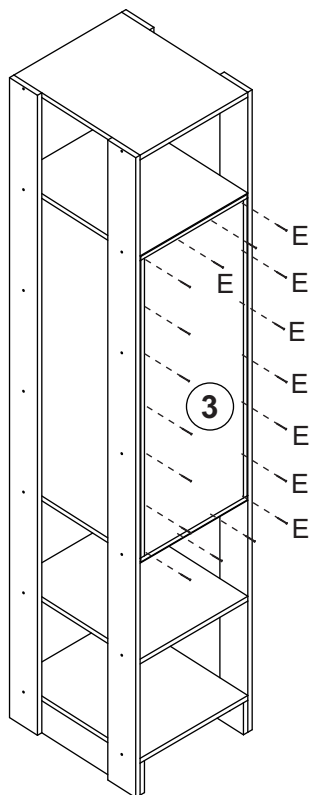

7

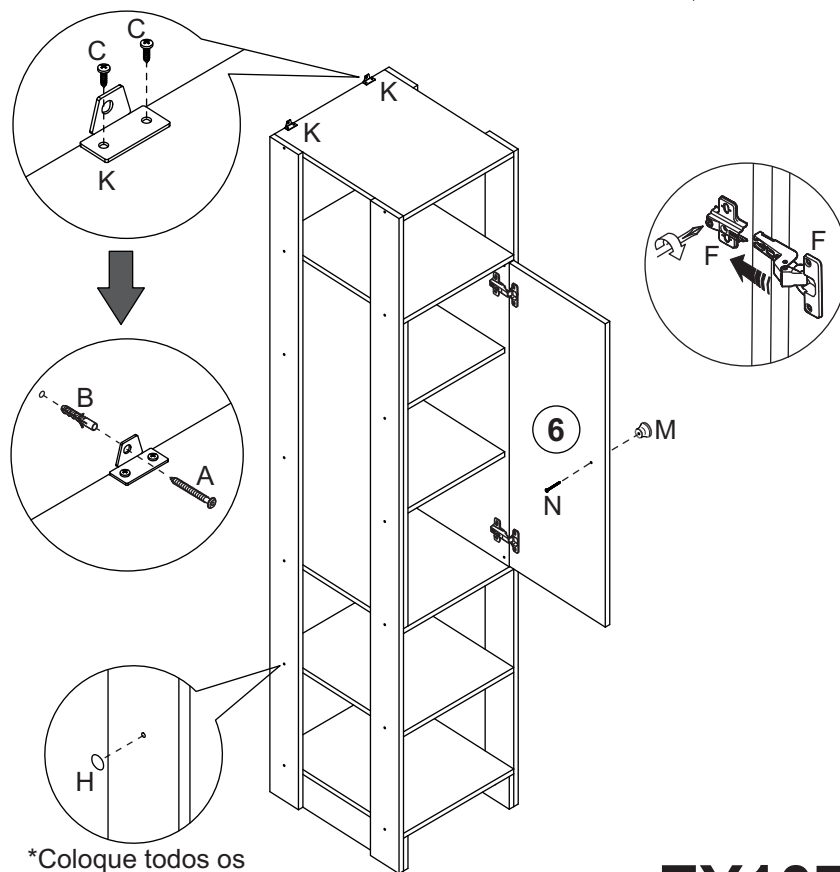

\*Coloque todos os  
tapa furos no móvel

**EY107**