


# Cômoda /Cômoda

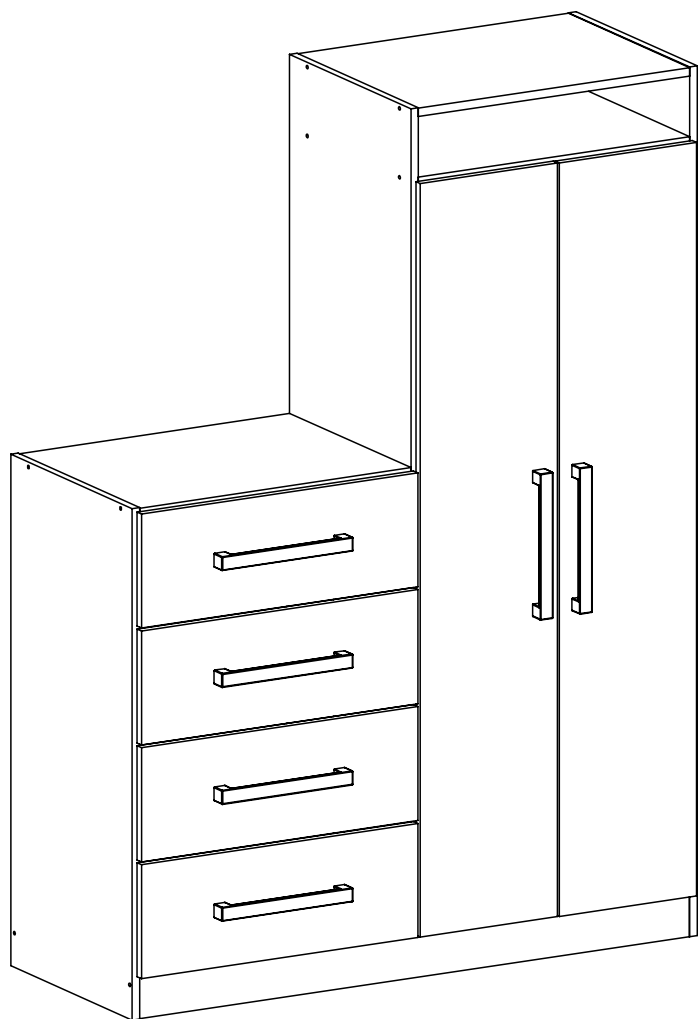

**REF.CO2426**

COD. FERRAGEM:26275



**Altura: 1250**  
**Largura: 735**  
**Profundidade: 352**



[www.rodial.com.br](http://www.rodial.com.br)

## ATENÇÃO

- ➔ Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem;
- ➔ A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana;
- ➔ Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto;
- ➔ Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- ➔ Observar carga máxima suportado pelo produto;

## LIMPEZA

- ➔ Pano levemente umedecido com água seguido de pano seco;
- ➔ Não utilizar produtos químicos e abrasivos;

## ATENCIÓN



- ➔ Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de iniciar el montaje;
- ➔ El montaje del producto debe estar en una superficie limpia y plana;
- ➔ Recomienda utilizar el embalaje para cubrir el suelo con el fin de no dañar producto;
- ➔ Eviten los golpes y el contacto con objetos punzantes;

## LIMPIEZA


- ➔ Paño ligeramente humedecido con agua, seguido por un paño seco;
- ➔ No utilice productos químicos y abrasivos;



70min

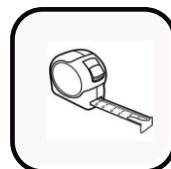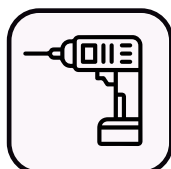

**IMPORTANTE:** Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e acessórios e siga todos os passos deste manual. Em caso de falta de peças ou peças danificadas solicite assistência técnica informando o número da peça ou letra do acessório.

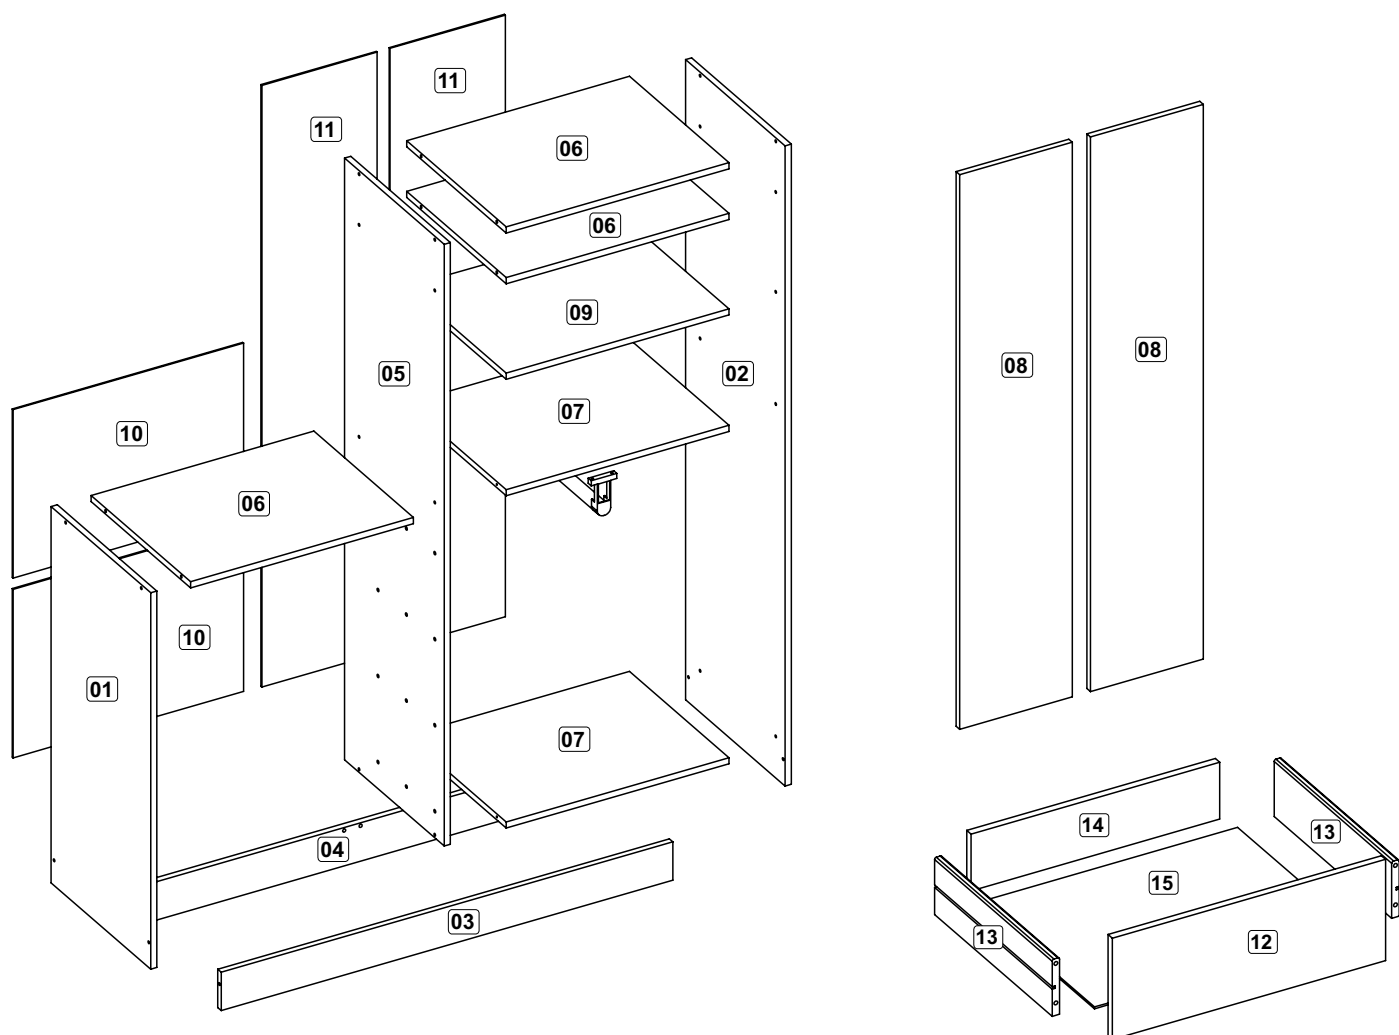


### Lista das Peças


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	COD. BRANCO
1	LATERAL 735X337X12 ESQ	1	26281
2	LATERAL 1250X337X12 DIR	1	26280
3	RODAPÉ FRONTAL 882X75X12	1	25314
4	RODAPÉ TRASEIRO 882X75X12	1	25399
5	DIVISÃO 1175X337X12	1	26278
6	TAMPO 435X337X12	3	25311
7	CHAPÉU 435X337X12	2	25802
8	PORTA 1083X220X12	2	26282
9	PRATELEIRA 435X337X12	1	25812
10	COSTA 450X329X3	2	26277
11	COSTA 1175X225X3	2	26276
12	FRENTE DE GAVETA 443X164X12	4	26279
13	LATERAL DE GAVETA 330X92X12	8	24431
14	TRASEIRO DE GAVETA 403X92X12	4	23233
15	FUNDO DE GAVETA 426X336X3	4	23222

# Lista das Ferragens

4,5X40-Cod 12201

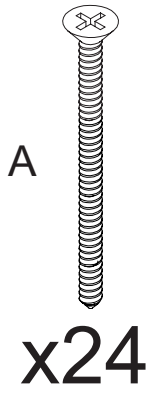


3,5x25-Cod 3870

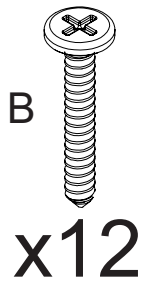


3,5x12-Cod 3385




12x9-Cod 3991

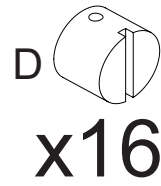


6x30-Cod 3881

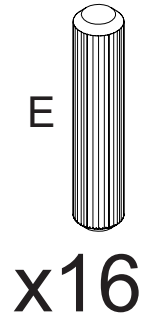


10x10-Cod 3875

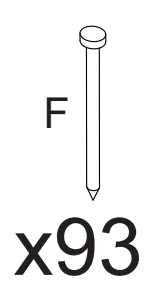


12x12-Cod 3876

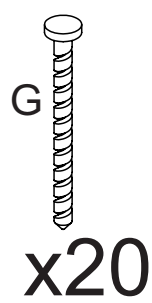


Cod 8740

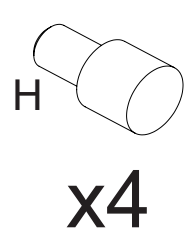


Cod 3877

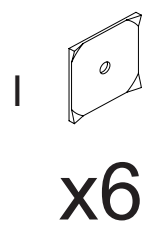


Cod 11409

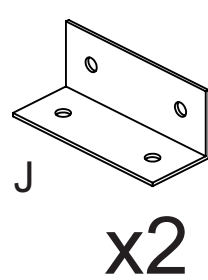


192MM-Cod 15285

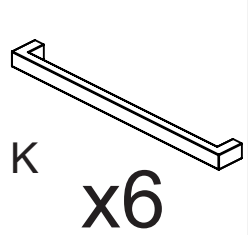


300MM-Cod 23239

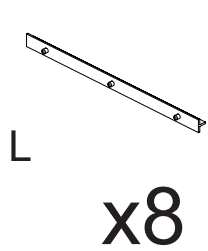


Cod 3882

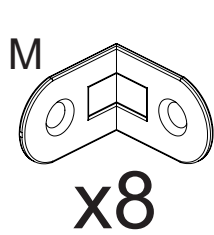


Cod 3872

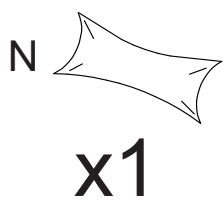


Cod 3384

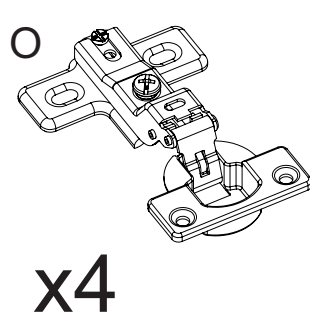


Cod 6990

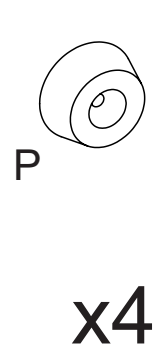


1670MM-Cod 16547

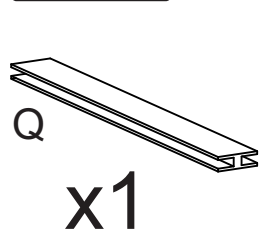


520MM-Cod 24047

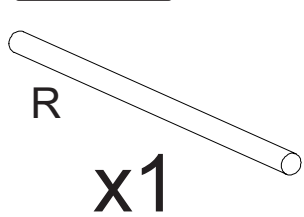


3,5x20-Cod 12025







3x14-Cod 25067

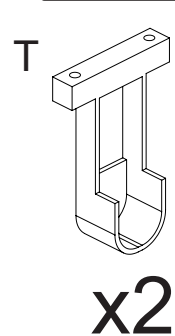







Cod 15356

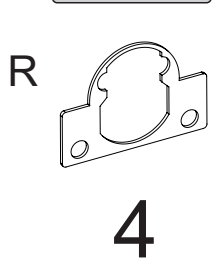



1

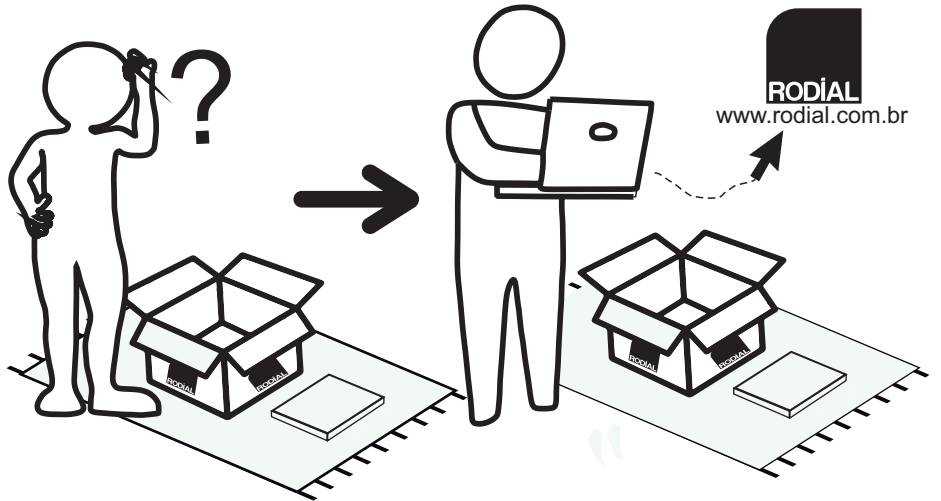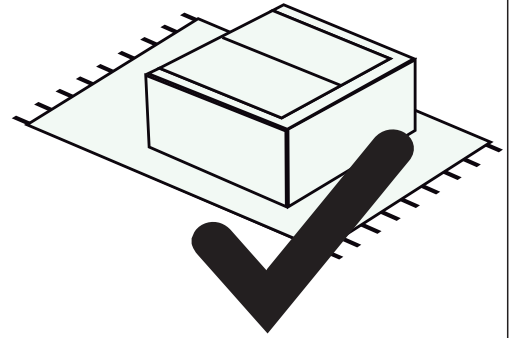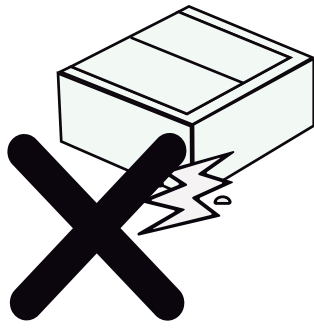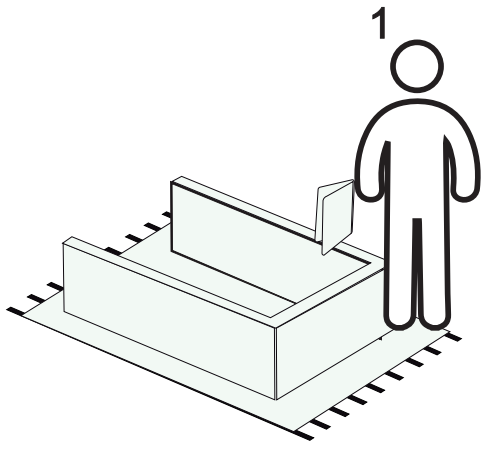



2

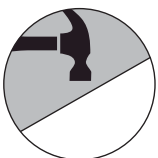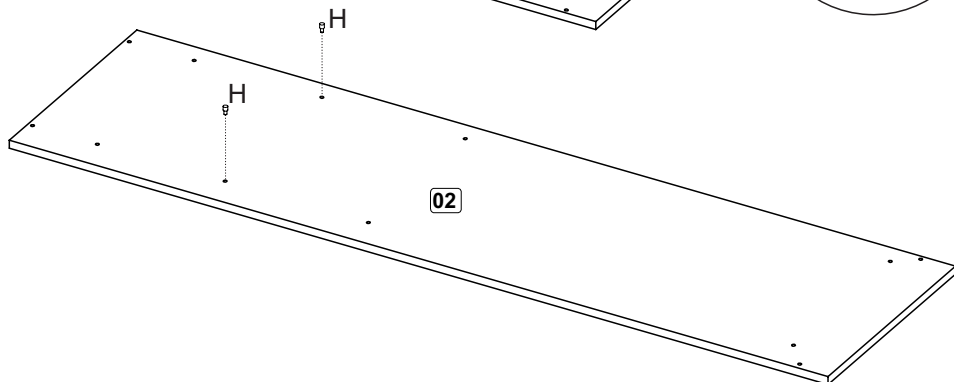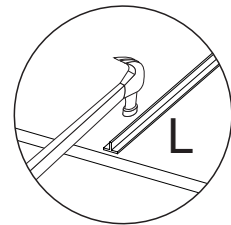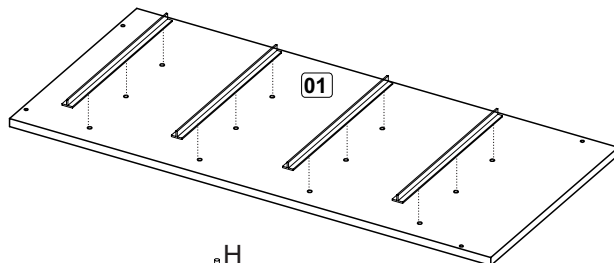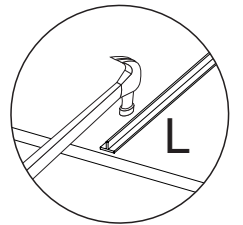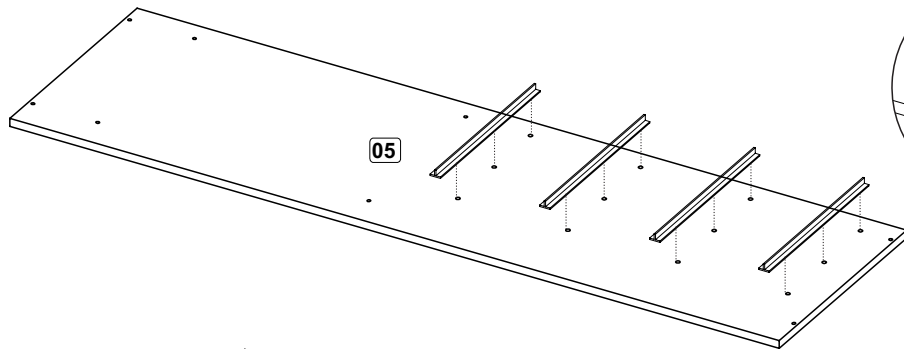




3

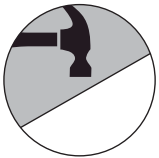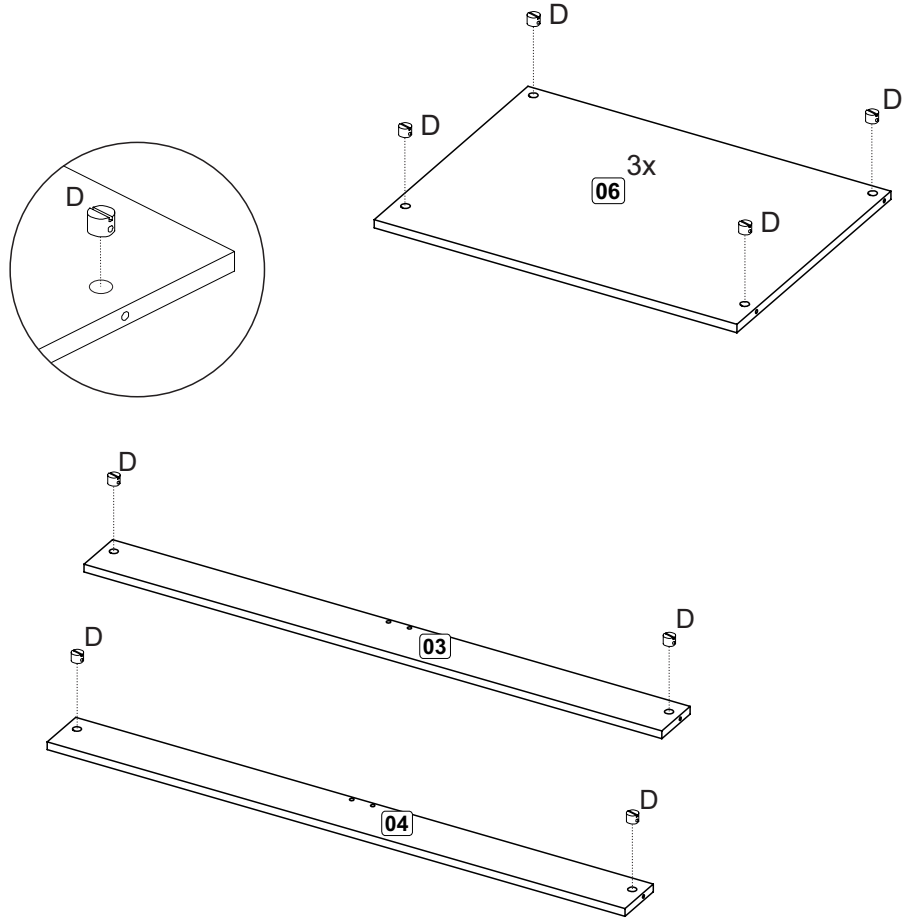



4

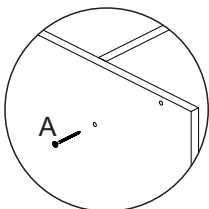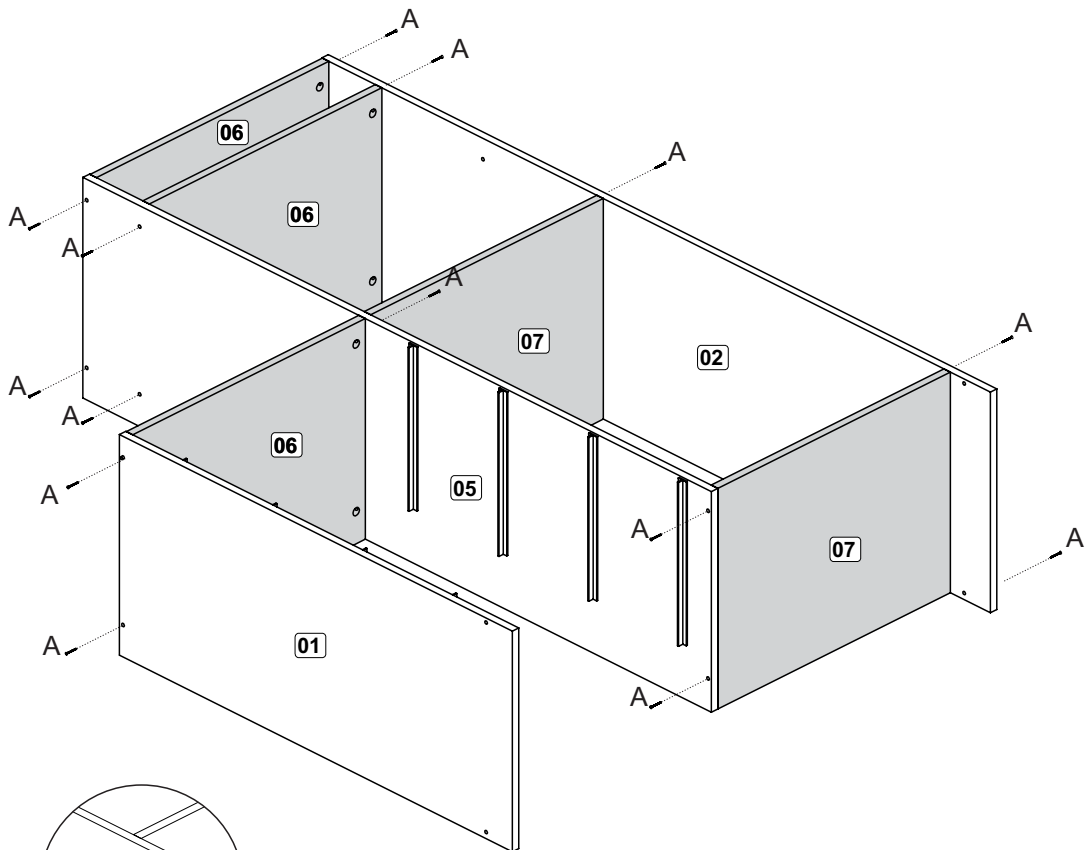


5

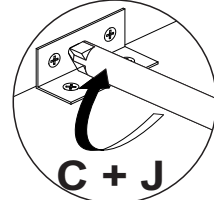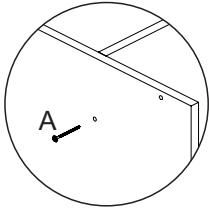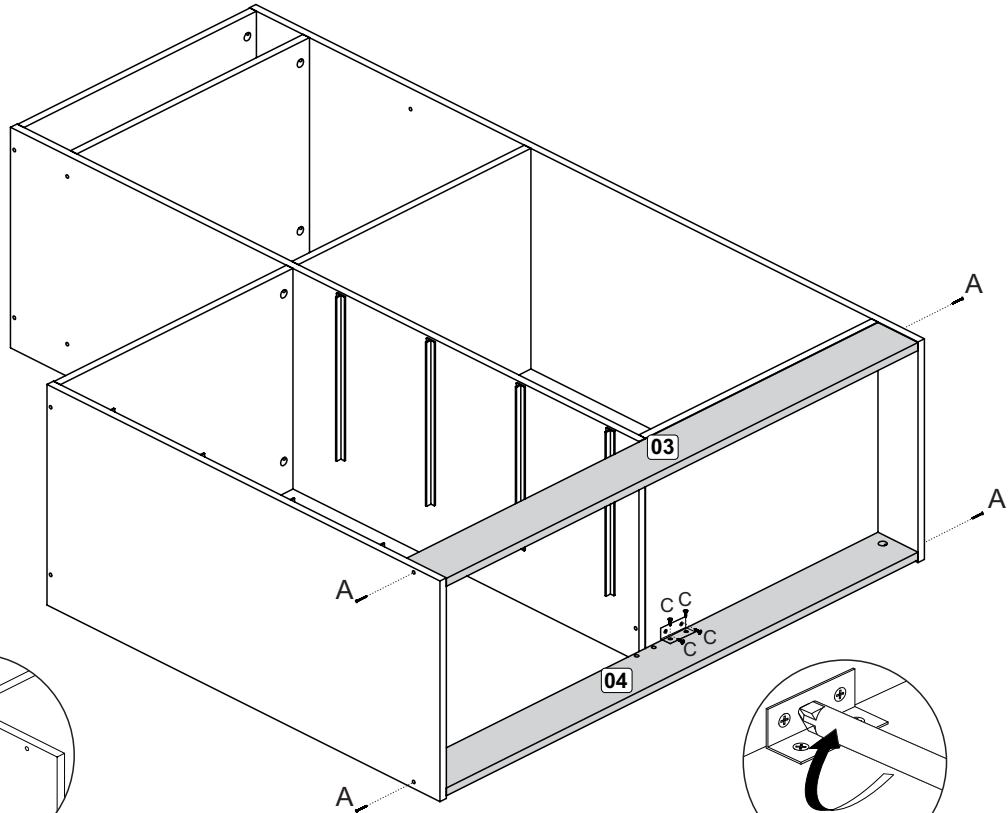



6

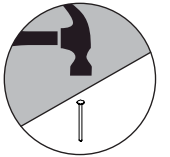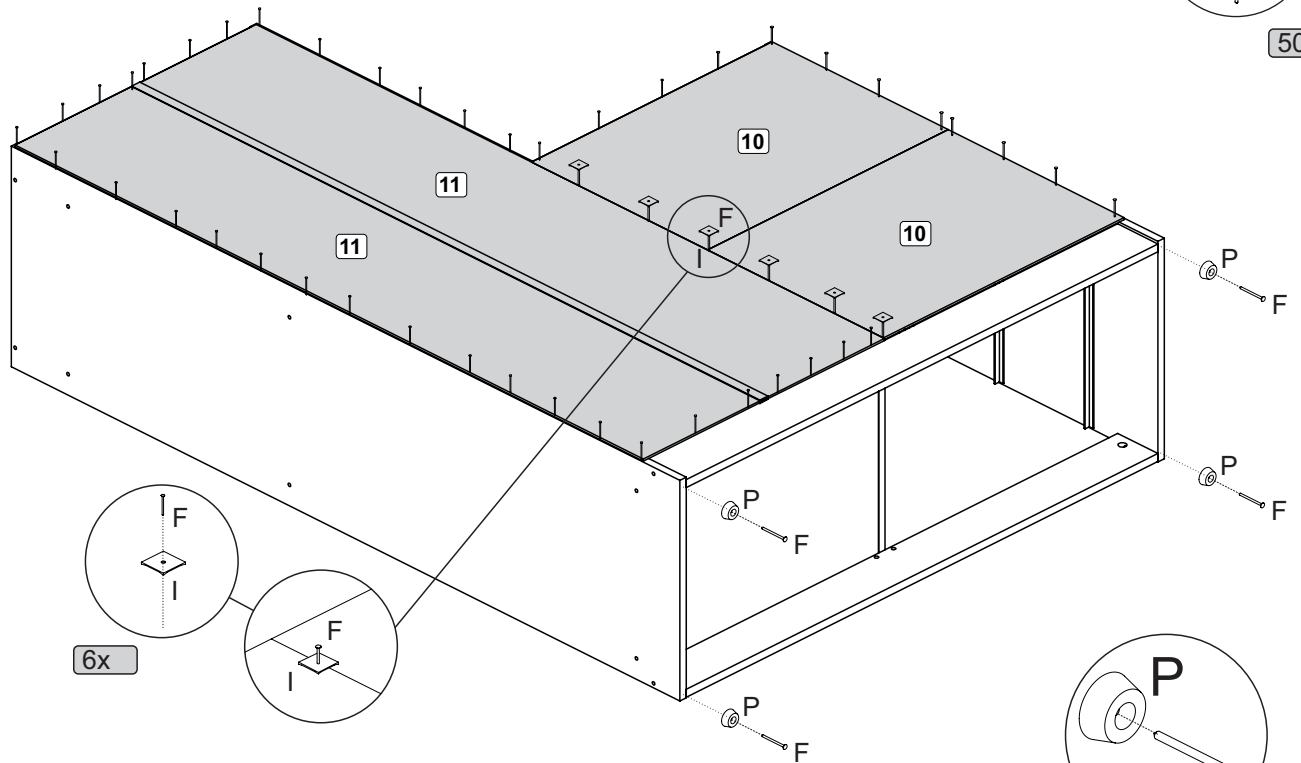

50x




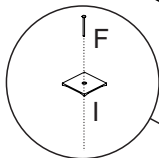


6x

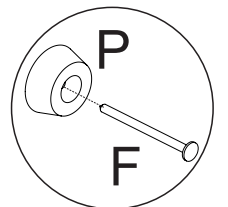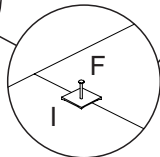





8

Observe com atenção as imagens abaixo para montagem correta da gaveta.




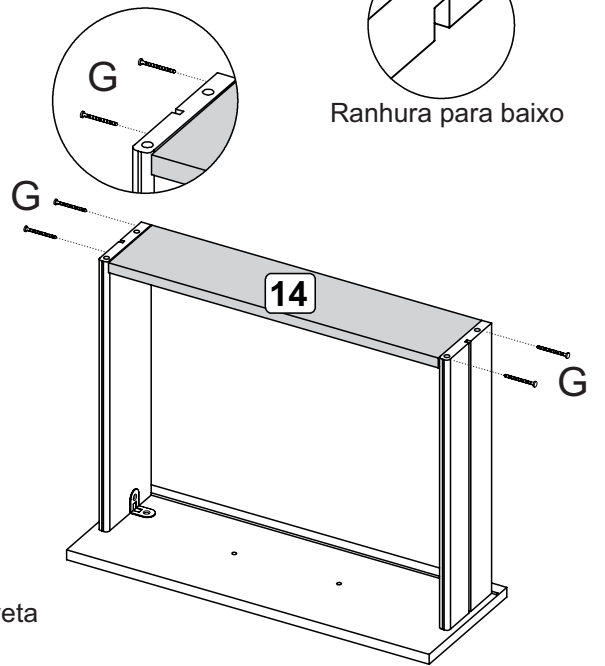
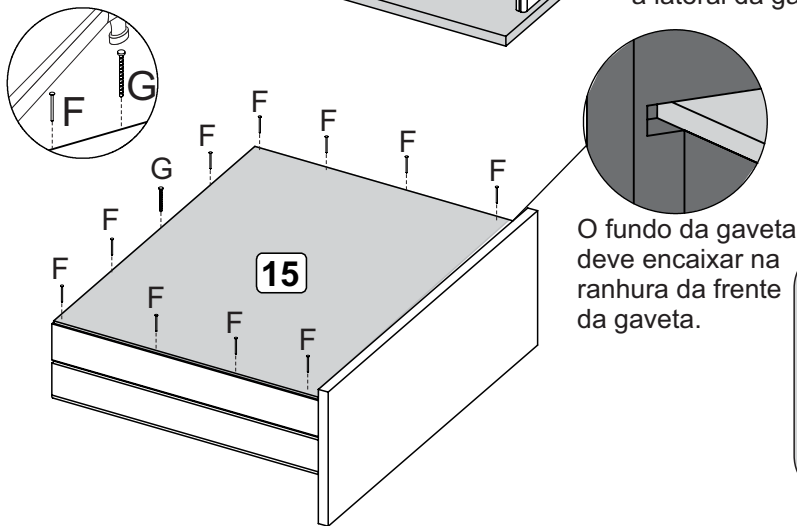
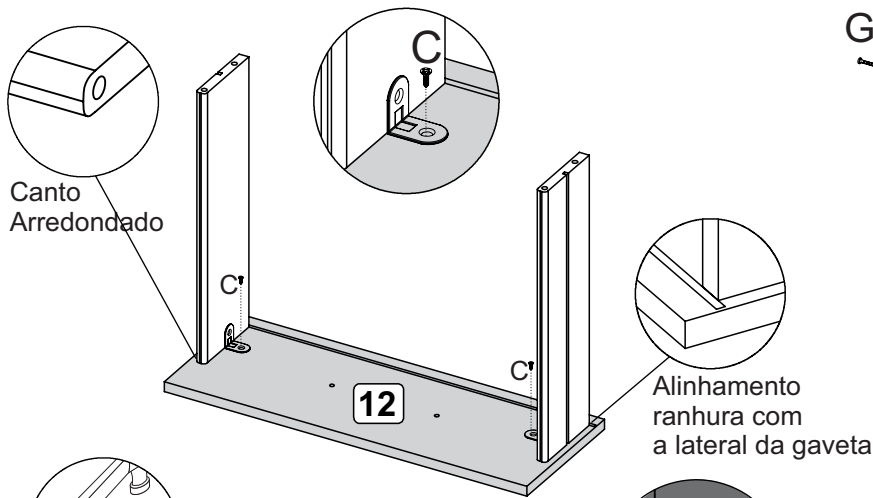
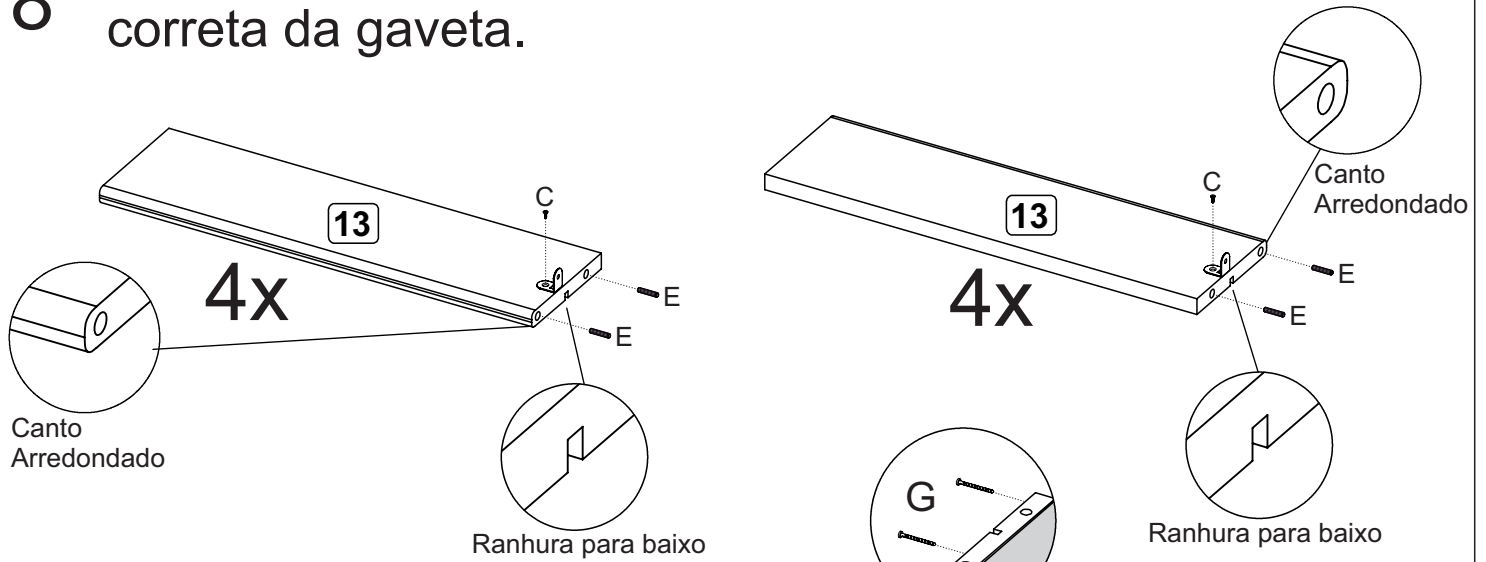


## Atenção

Para o bom funcionamento da gaveta muito importante na fixação do fundo da gaveta 15 o mesmo esteja devidamente no esquadro da gaveta conforme a imagem abaixo

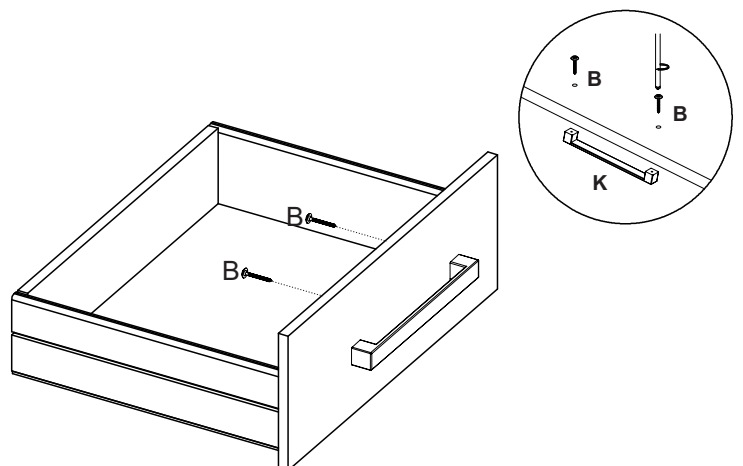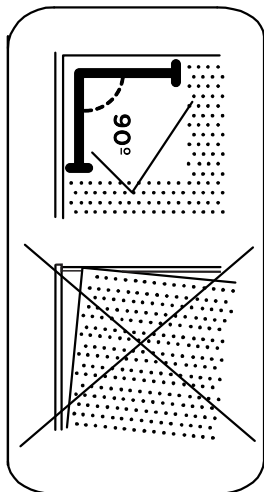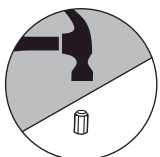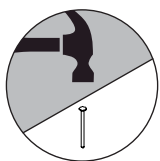

9

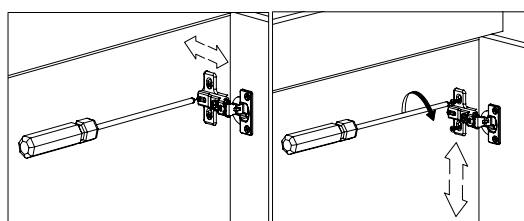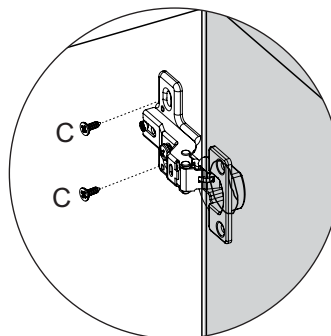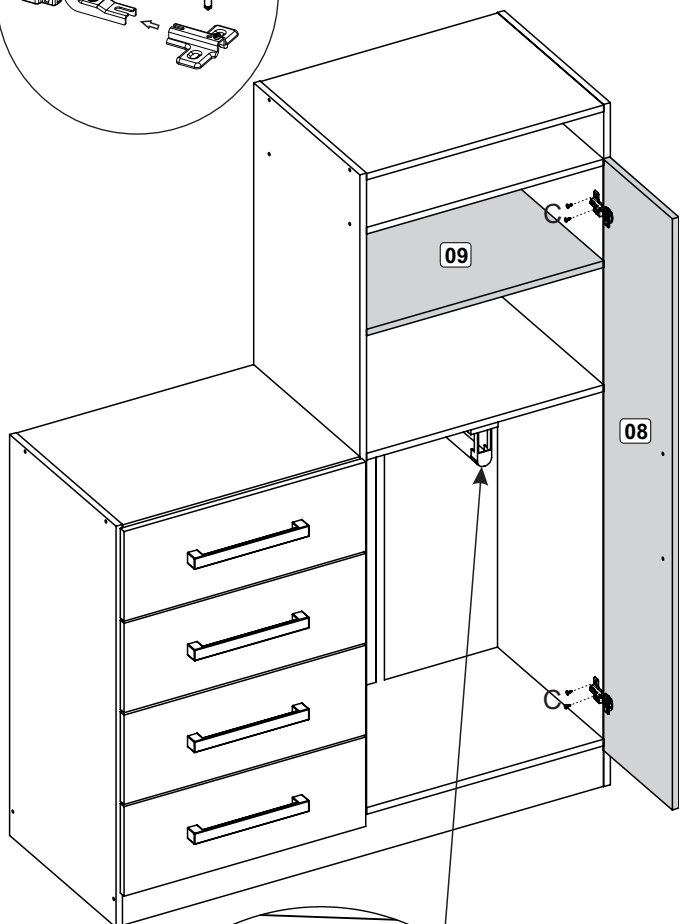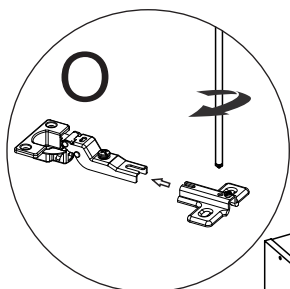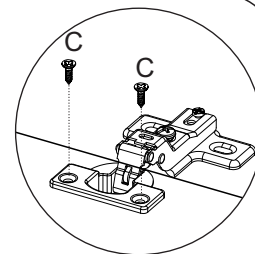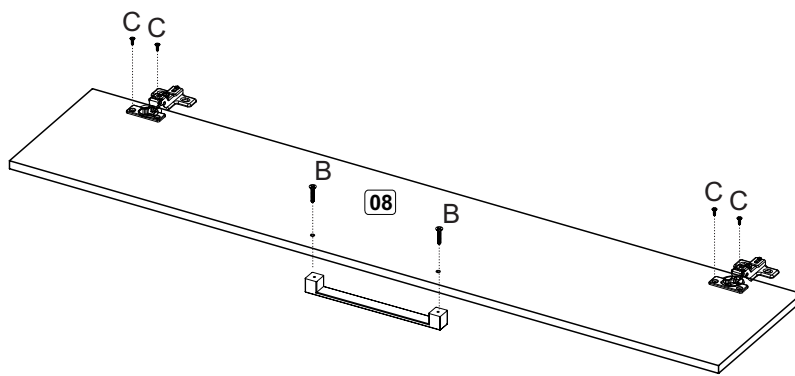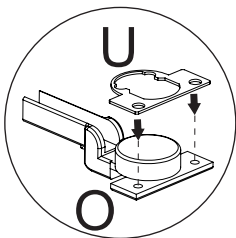

Regulagem da Dobradiça

