


CÔMODA STOP C01445

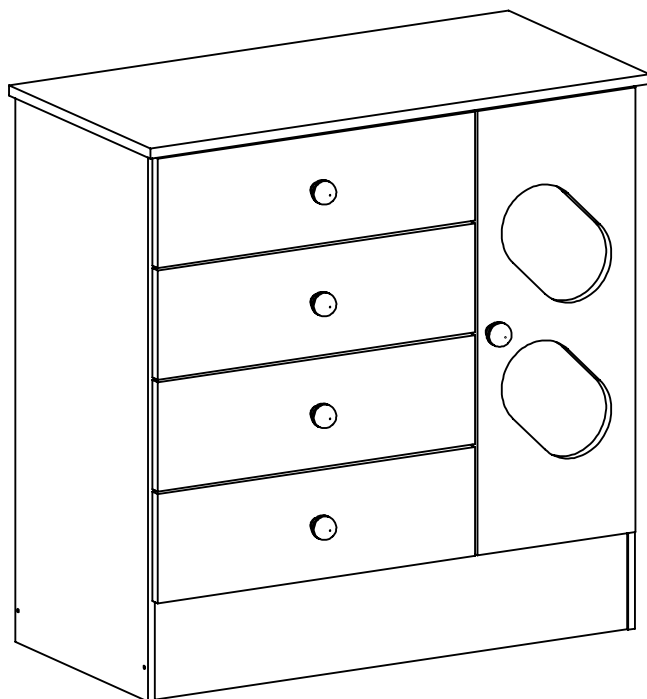

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.



Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos




90min

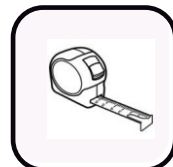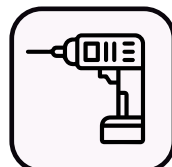


Lista das Peças

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO
1	CHAPÉU 256X385X12	1	27338
2	COSTA 538X286X3	1	27375
3	COSTA 540X410X3	1	24531
4	COSTA 684X270X3	1	27376
5	DIVISÃO DIREITA 673X385X12	1	27373
6	FRENTE DE GAVETA 532X164X15	4	27324
7	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	4	27332
8	LATERAL DIREITA 823X385X12	1	27374
9	LATERAL ESQUERDA 823X385X12	1	27372
10	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	8	27319
11	PORTA 668X265X15	1	27377
12	PRATELEIRA 256X380X12	1	27344
13	RODAPÉ FRONTAL 793X150X15	1	27177
14	RODAPÉ TRASEIRO 793X150X15	1	25618
15	TAMPO 837X410X15	1	27379
16	TRASEIRO DE GAVETA 474X90X12	4	27321
17	VIDRO 438X190X3	1	27378

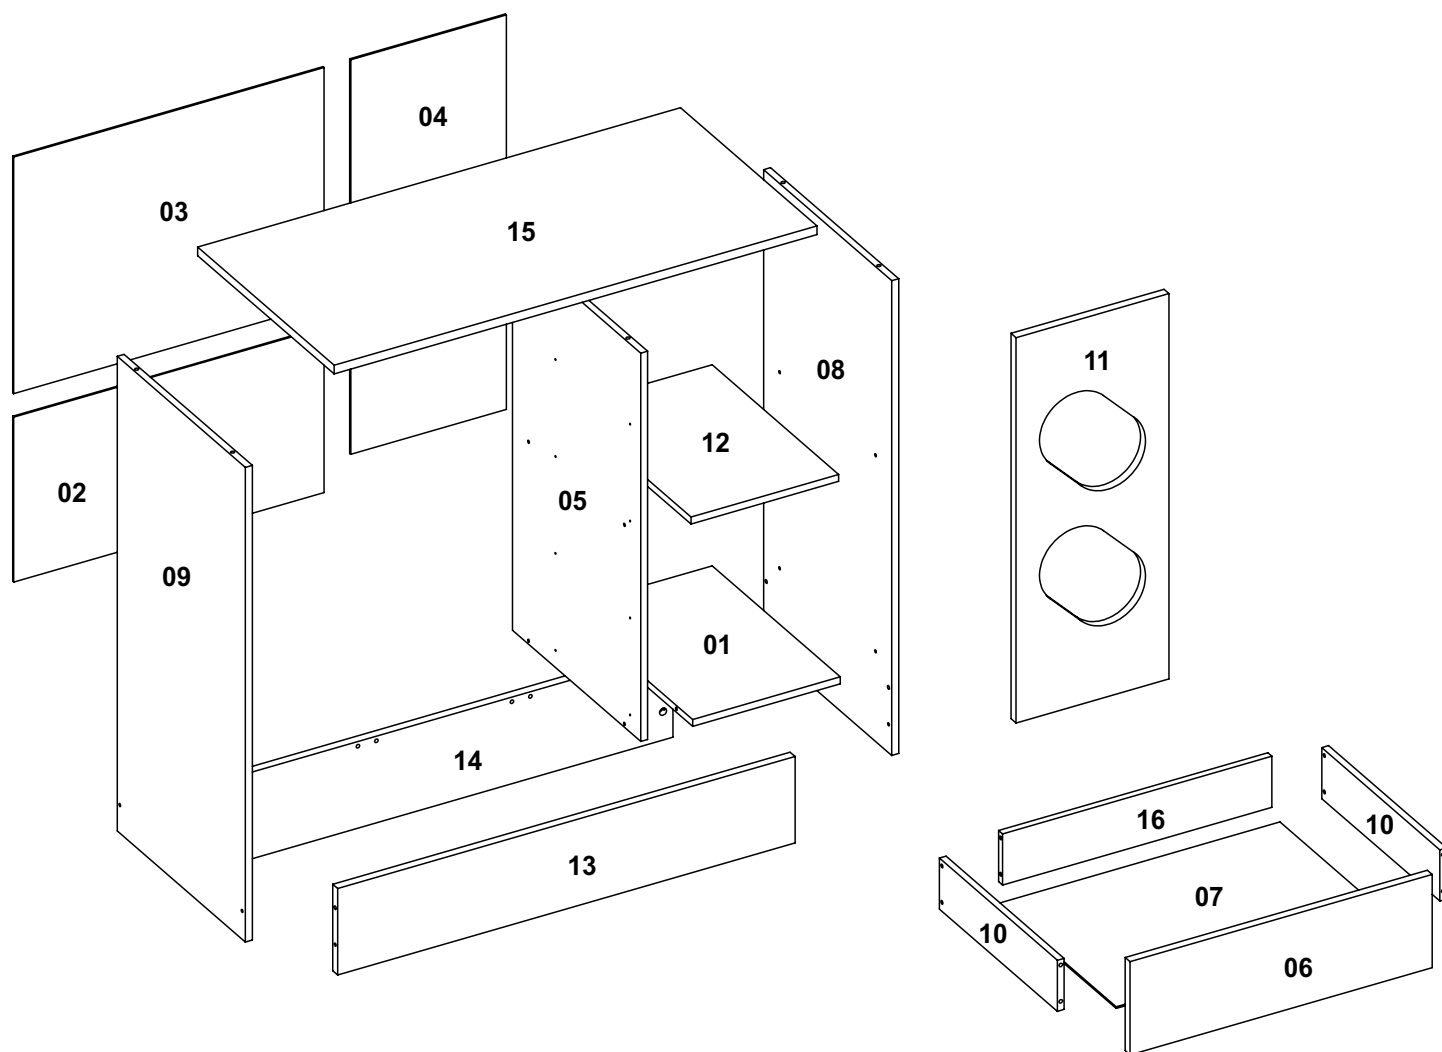

Lista das Ferragens


4,0X40-Cod 3983

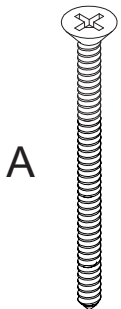

A

x8

3,5x25-Cod 3870



B

x5

3,5x12-Cod 5738



C

x96

12x9-Cod 3991



E

x8

10x10-Cod 3875



F

x80


12x12-Cod 3876



G

x12


Cod 11920



H

x5


350MM-Cod 16453

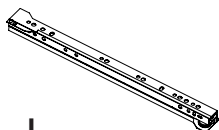

I

x4

Cod 3882

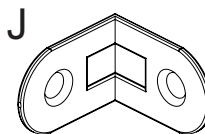

J

x16


6x30-Cod 3881



K

x42


Cod 6990



L

x6


Cod 3384

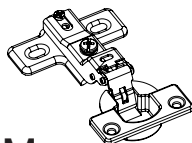

M

x2


Cod 3877



N

x9


Cod 8740



O

x4

Cod 3872



P

x1

Fixador Vidro Cod 5456








Q

x4







1:1

1

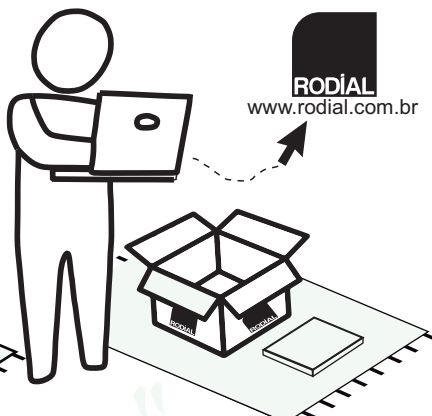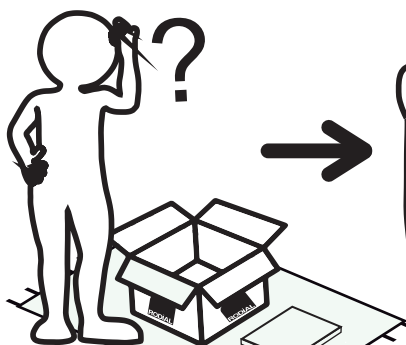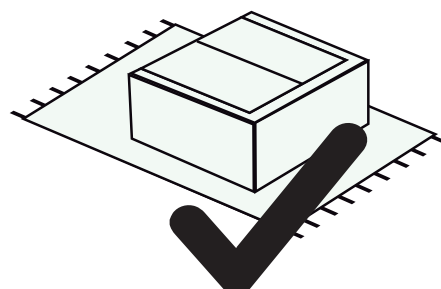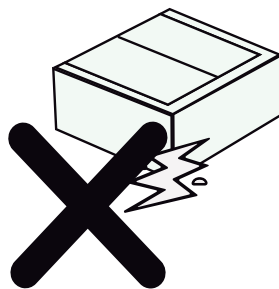
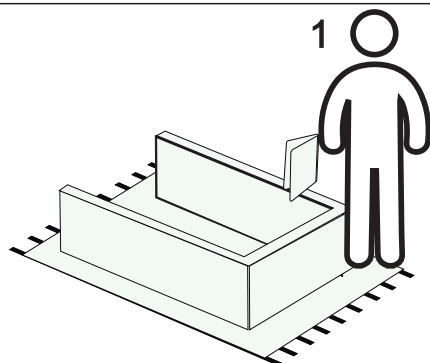


RODIAL
www.rodial.com.br



2

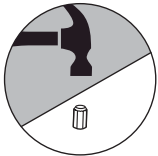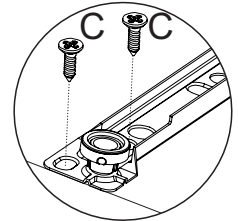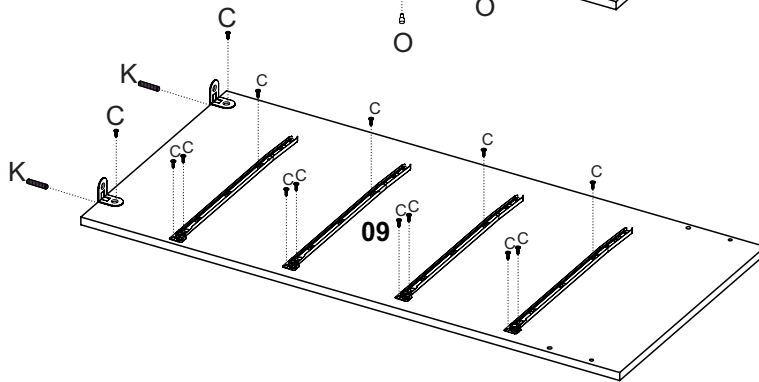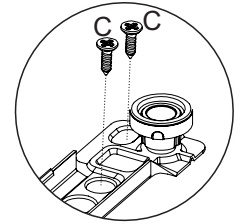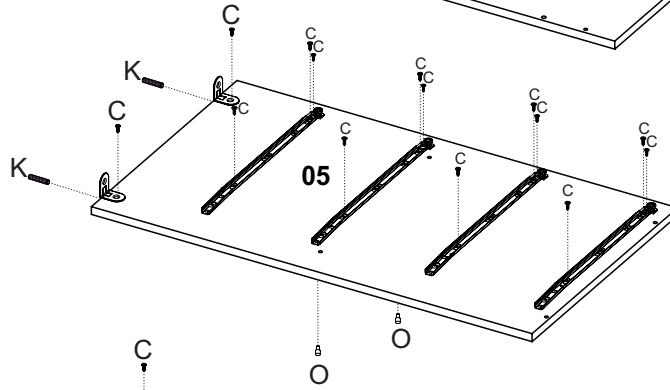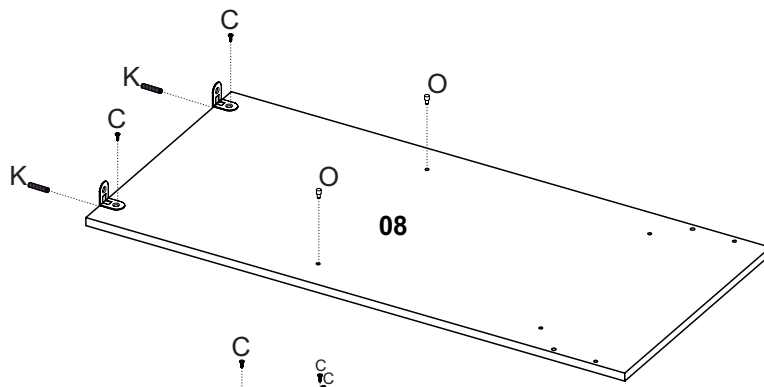



3

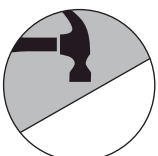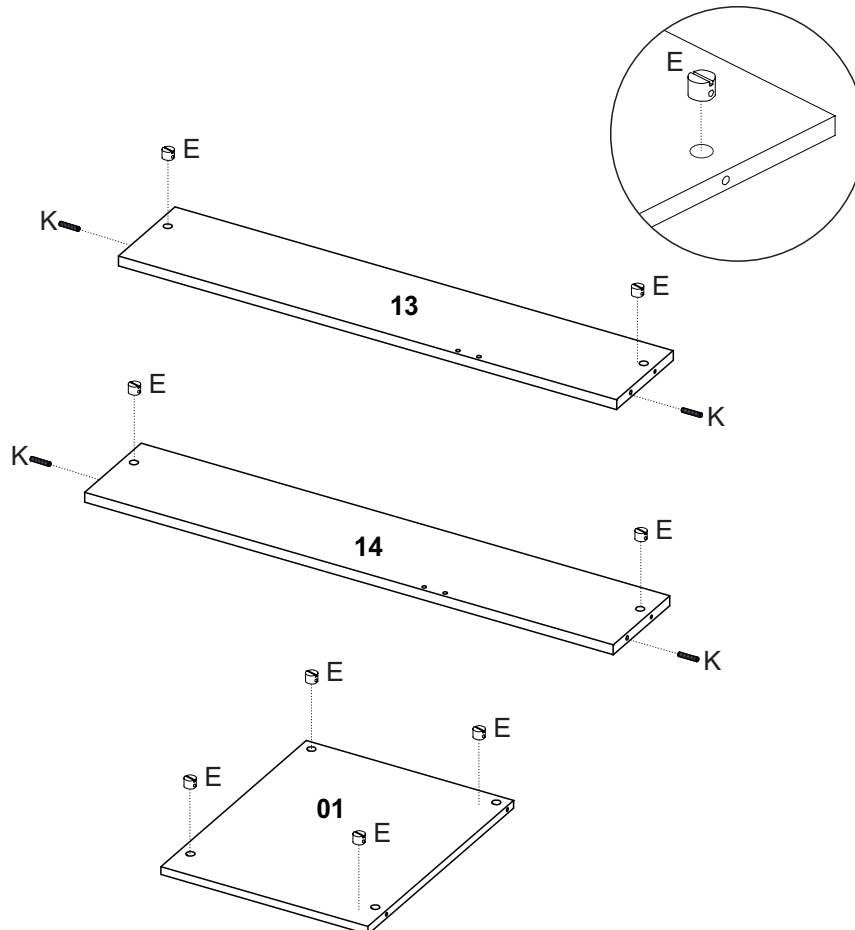



4

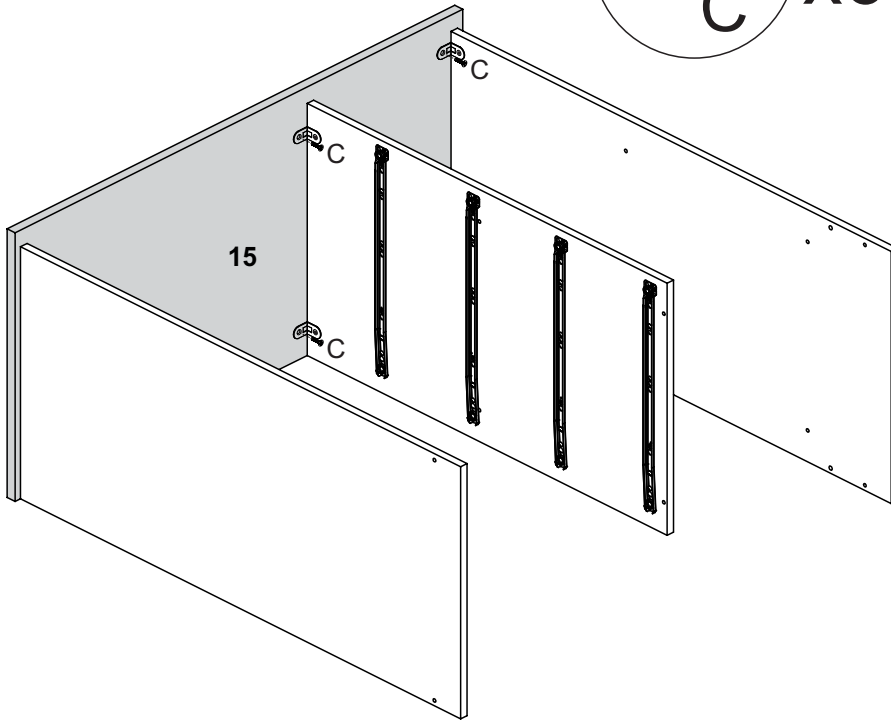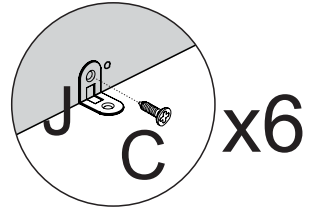



5

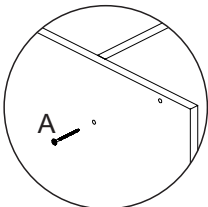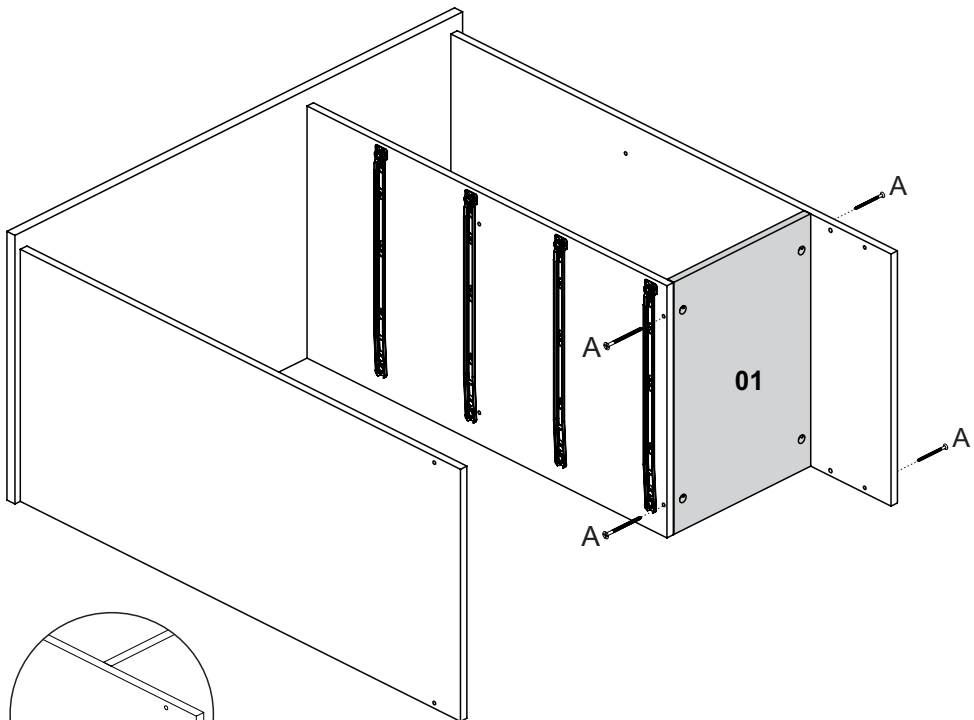


6

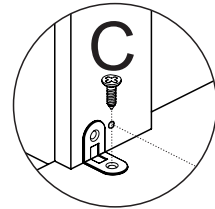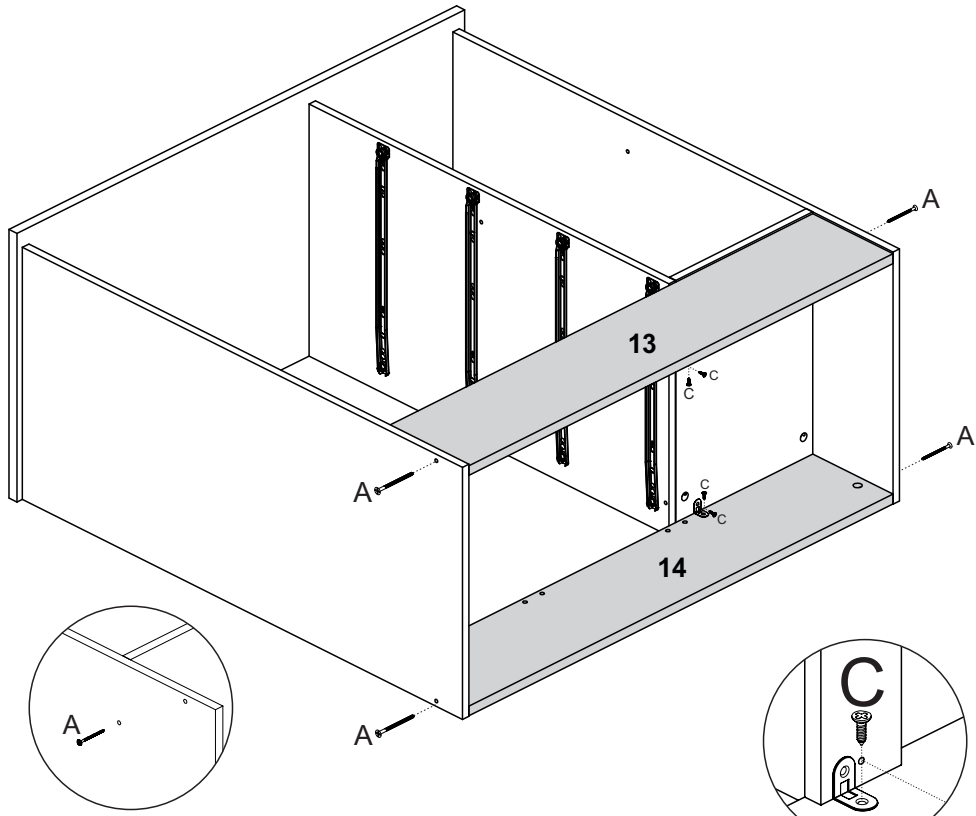



7

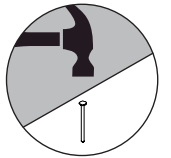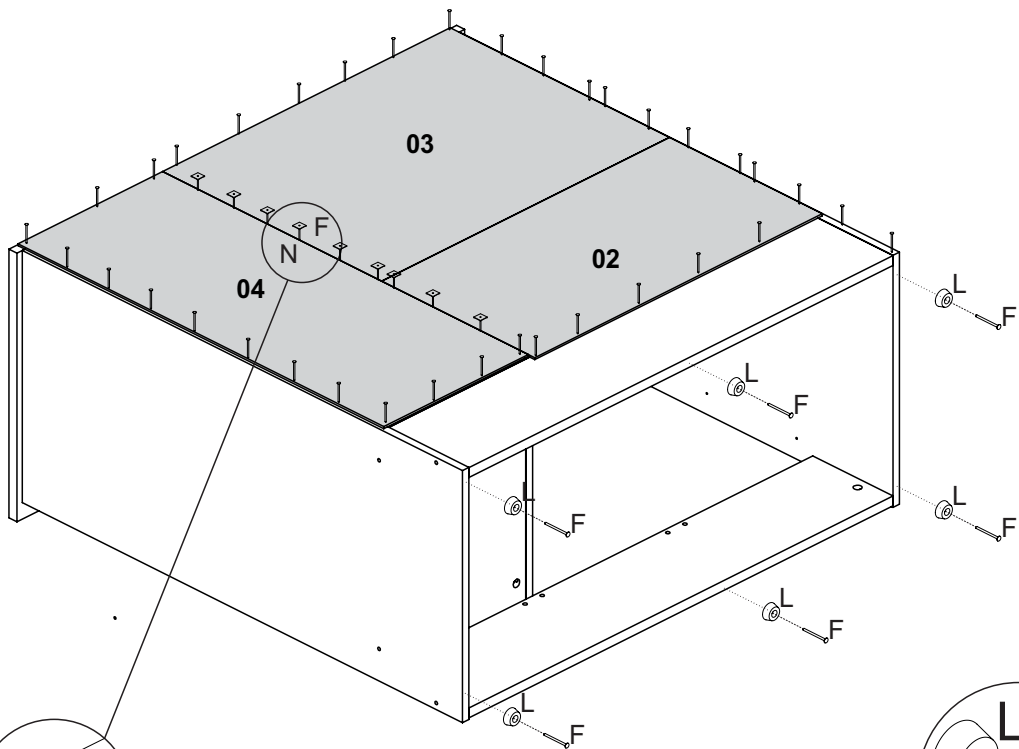


30x

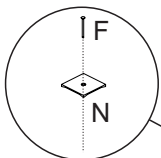


13x

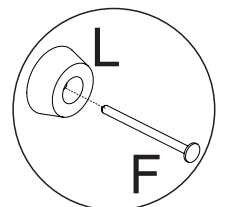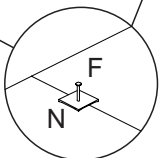

7


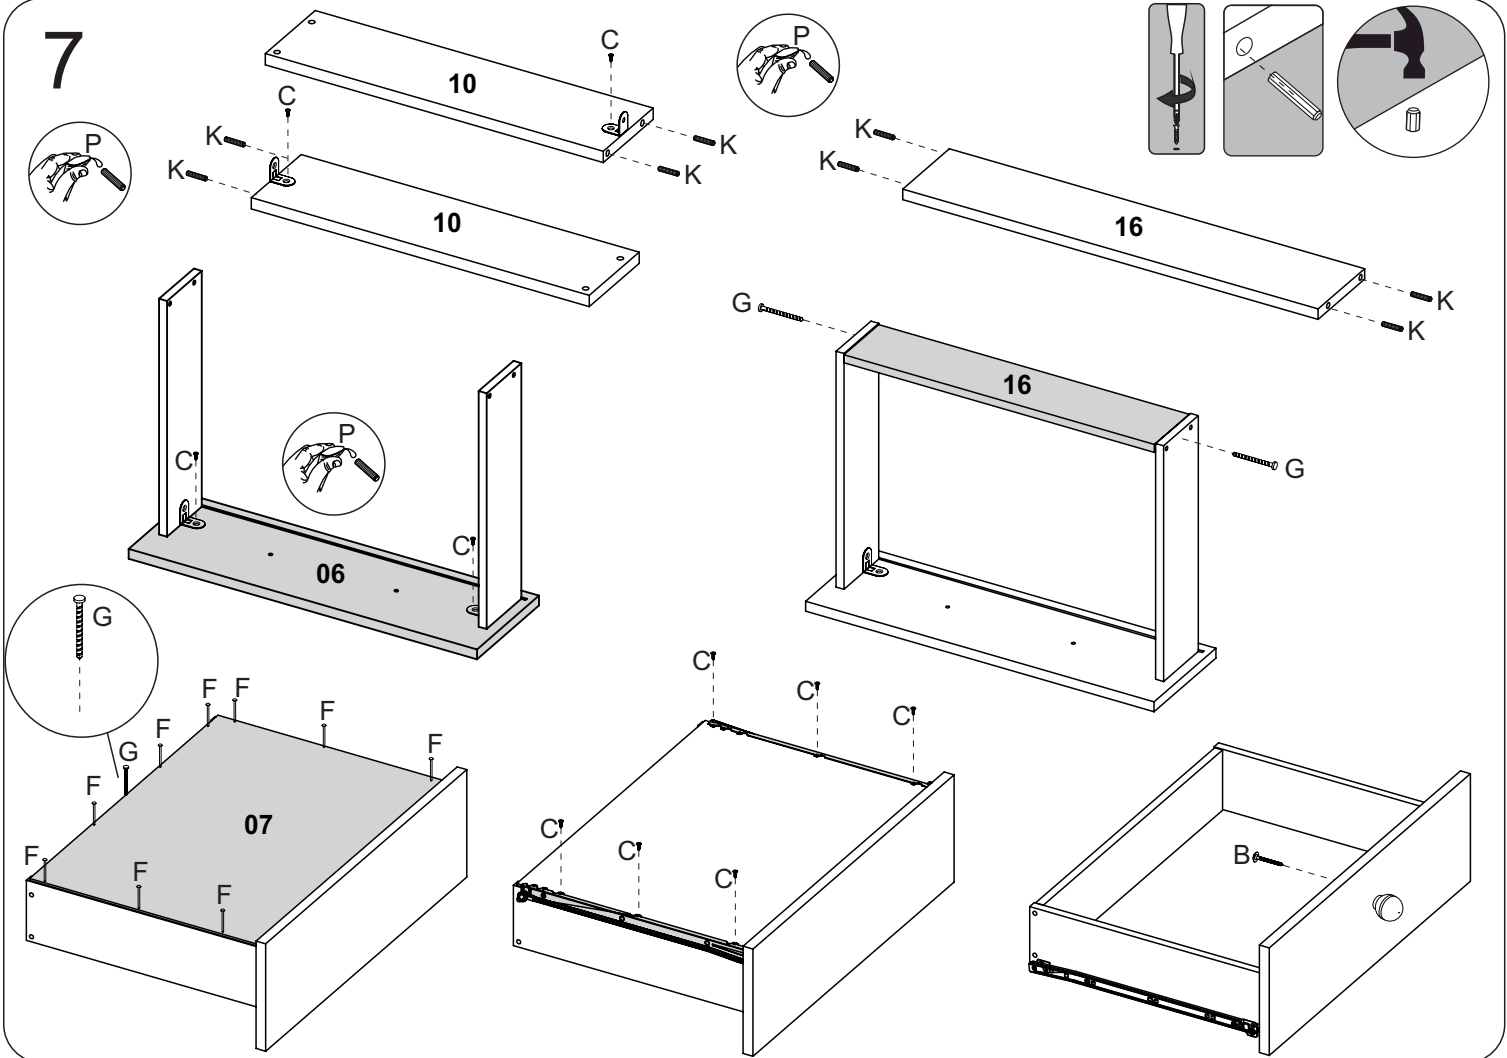


8






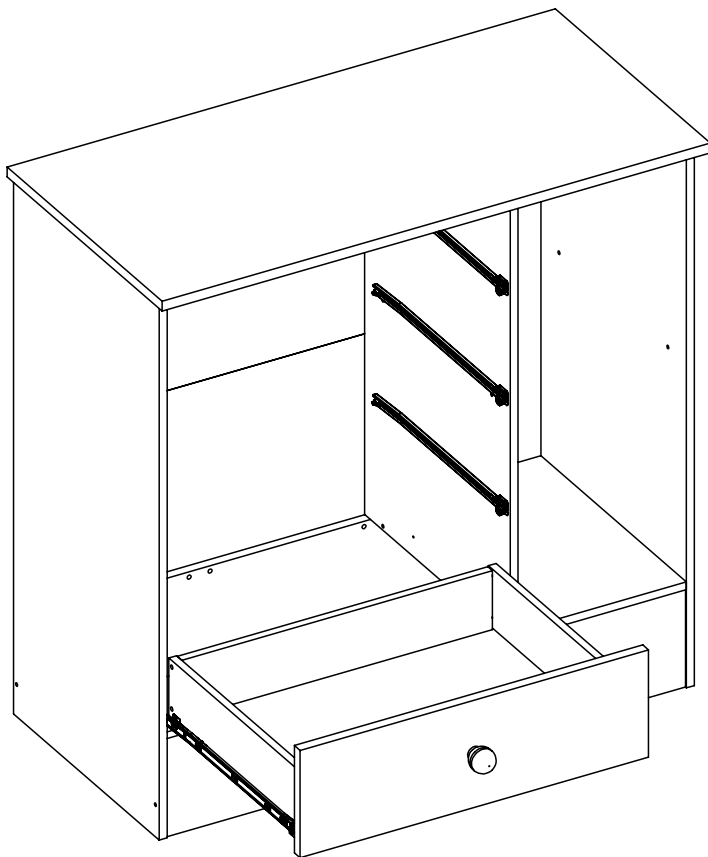


Atenção

Caso seja necessário ajustar a gaveta, retire o parafuso da frente da correia e ajuste para cima ou para baixo e realiza a fixação em outra furação na correia.

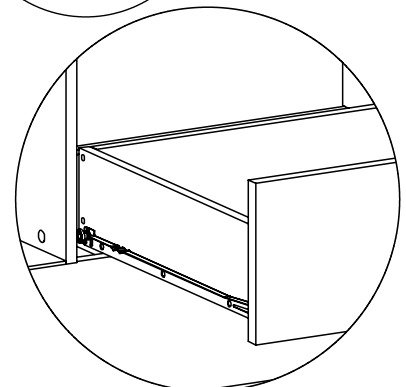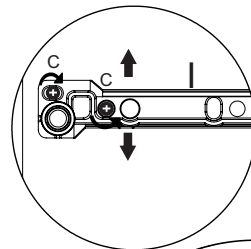

9

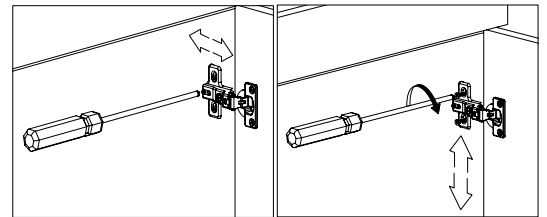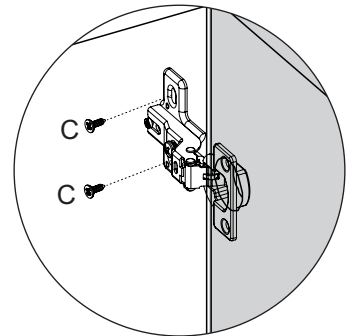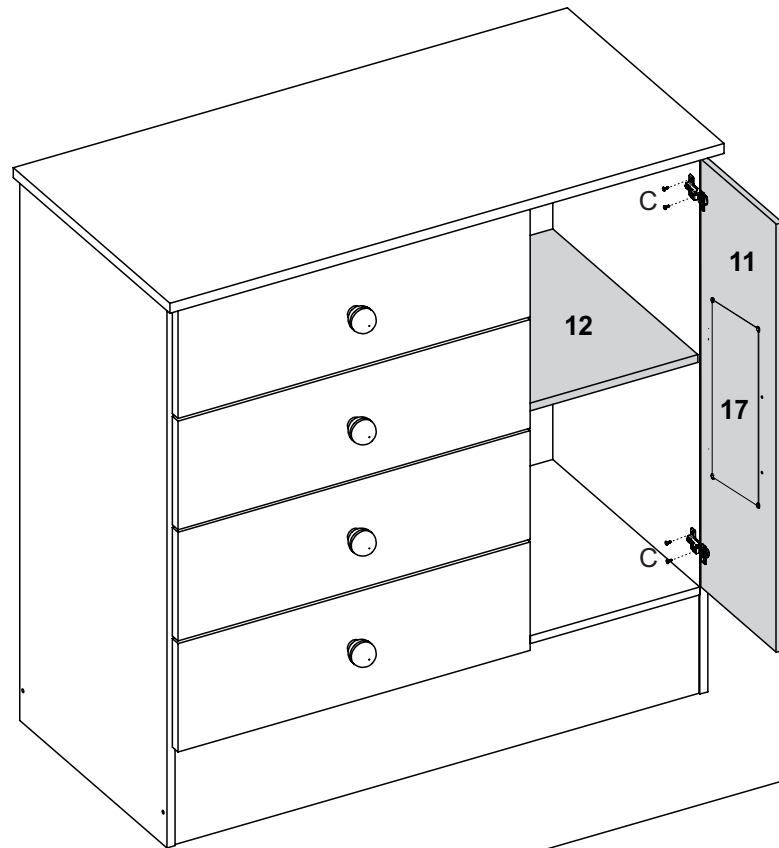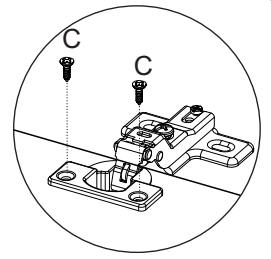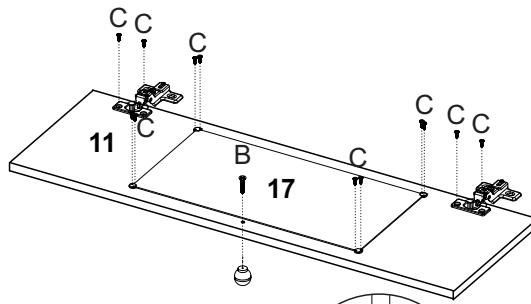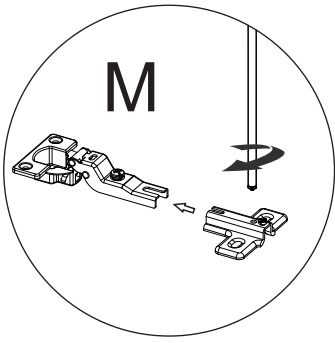

Regulagem da Dobradiça

