


# MANUAL DE MONTAGEM

## CÔMODA 3 GAV OÁSIS

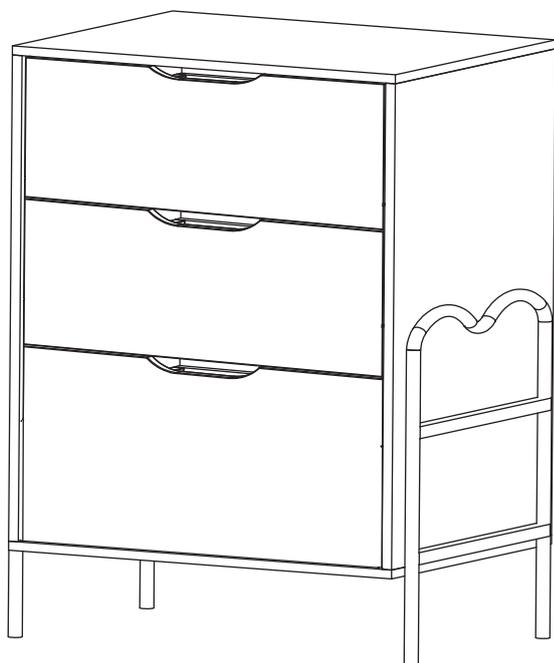

### LISTA DE FERRAGENS

REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	0737	Parafuso MiniFix		10
B	2954	Tambor GiroFix		10
C	1695	Cavilha 6 x 30		37
D	0515	Parafuso 4.5 x 50		13
E	0530	Prego 8 x 8		30
F	0507	Parafuso 4.0 x 14		24
G	0495	Parafuso 1/4" x 30		08
H	2189	Par de Corrediça		03
I	1200	Ponteira 3/4"		04



Identifique todas as peças e deixe-as de pé  
Nunca coloque uma sob as outras  
Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão  
a fim de não danificar o produto.

### FERRAMENTAS



CHAVE PHILIPS

OU




FURADEIRA

Não utilize produtos abrasivos como álcool, solventes, acetonas, etc  
Limpe o móvel somente com um pano macio e seco.

### LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	Cód. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)		
				COMP.	LARG.	ESP.
01	3914	Base	01	902	425	15
02	3913	Tampo	01	902	425	15
03	3915	Lat. Esq.	01	670	425	15
04	3916	Lat. Dir.	01	670	425	15
05	3931	Pé	02	590	360	20
06	3928	Fundo da Cômoda	01	895	690	03
07	3929	Fundo da Gaveta	03	825	395	03
08	3917	Frente da Gav. Menor	02	864	175	15
09	3919	Lat. Esq. Gav. Menor	02	380	120	15
10	3920	Lat. Dir. Gav. Menor	02	380	120	15
11	3924	Contra Fundo Menor	02	843	120	15
12	3918	Frente da Gav. Maior	01	864	305	15
13	3921	Lat. Esq. Gav. Maior	01	380	250	15
14	3922	Lat. Dir. Gav. Maior	01	380	250	15
15	3923	Contra Fundo Maior	01	843	250	15
16	3926	Travessa da Gaveta	03	380	035	15
17	3925	Travessa do Tampo	02	868	035	15

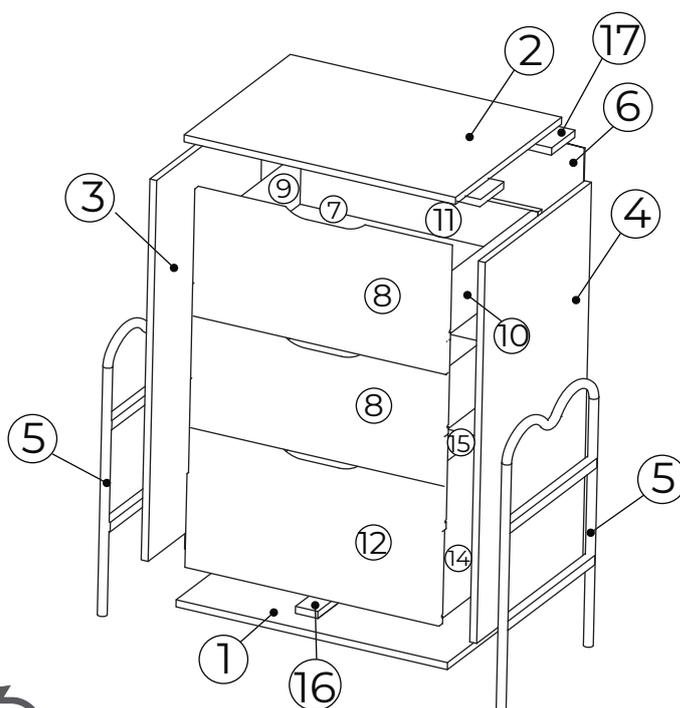

Favor conferir os códigos dos acessórios antes da montagem do móvel.  
Caso monte com uma parafusadeira, utilize torque baixo.


### PASSO 01

Coloque as ferragens em cada peça

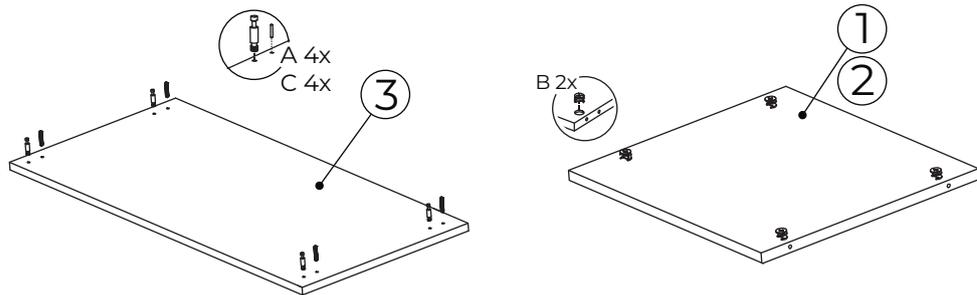


### PASSO 02

Una as peças

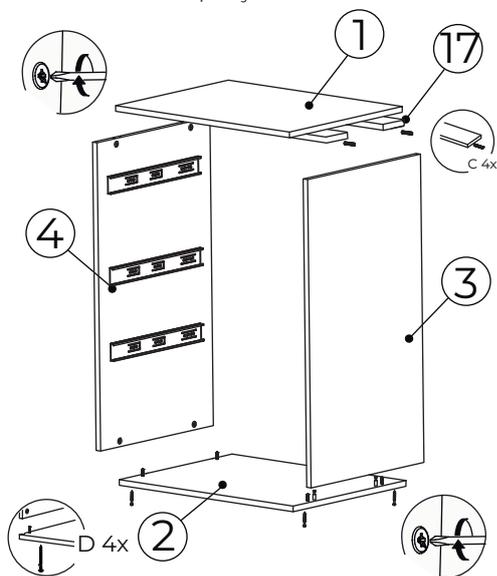


### PASSO 03

Pregue o fundo

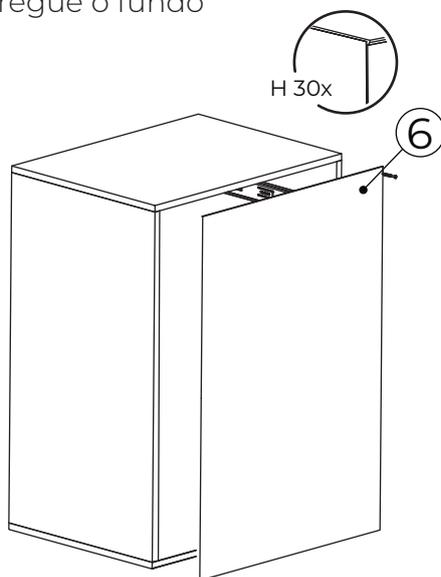


### PASSO 04

Una as laterais na caixa

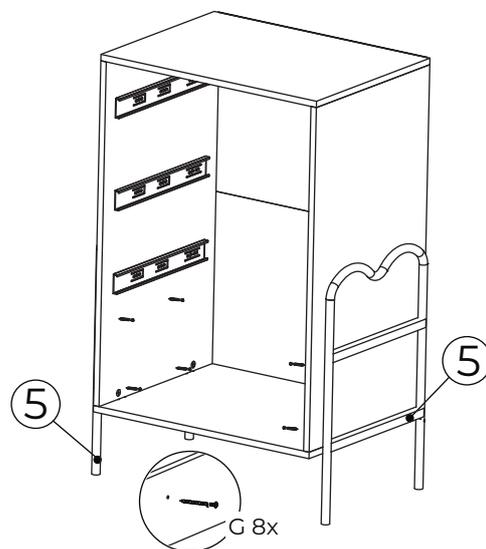


### PASSO 05

Monte as gavetas (A maior e as menores)

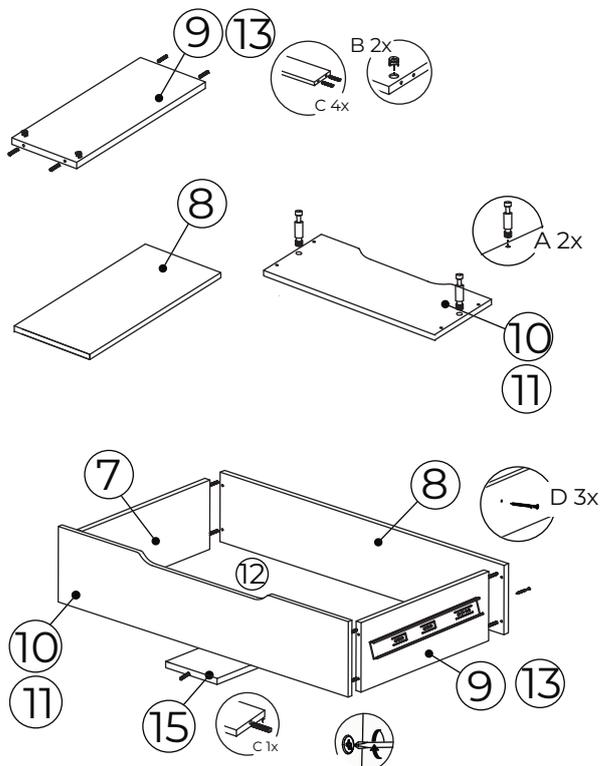

### PASSO 06

Encaixe as gavetas

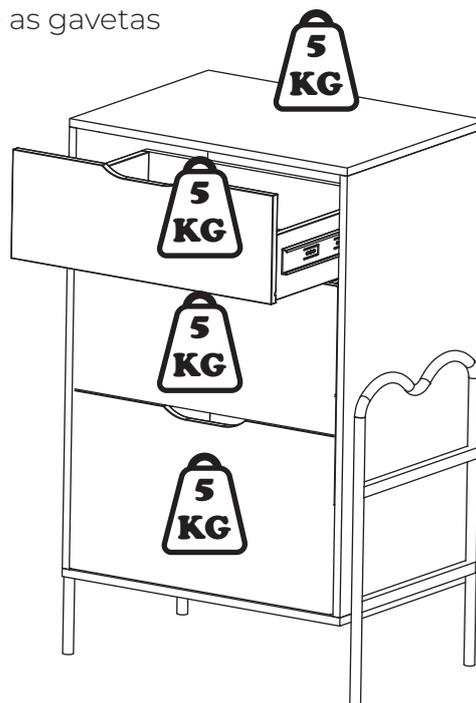

Sua cômoda está pronta!