


Cômoda Sapateira Paris

REF.CO2427

COD. FERRAGEM:27742

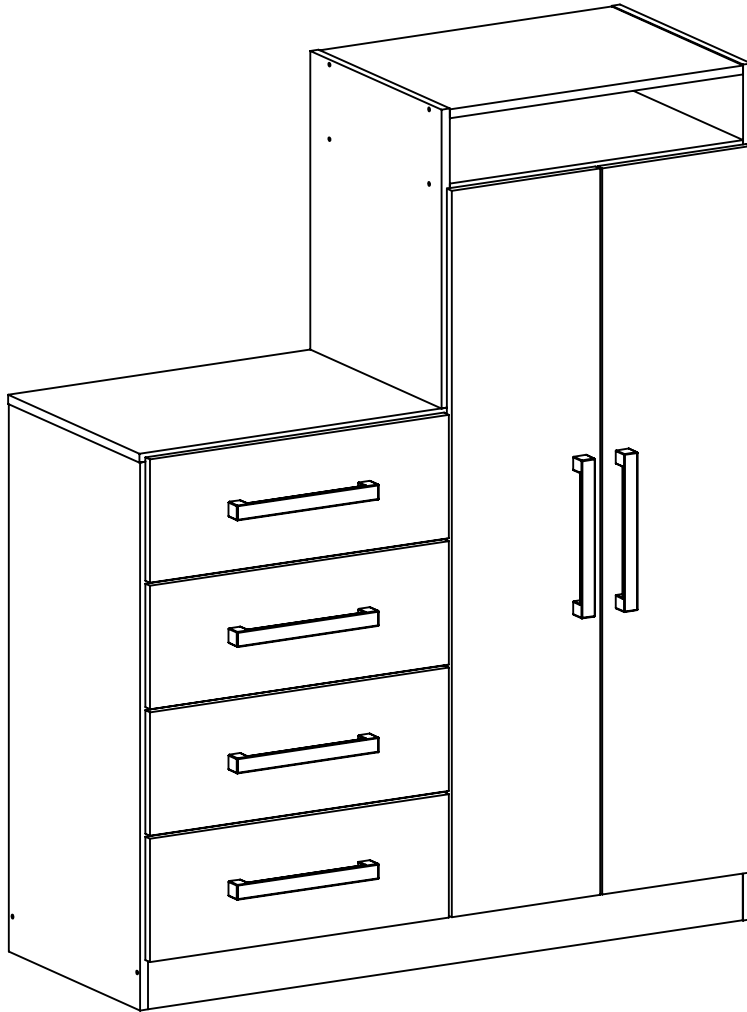

Altura: 1140

Largura: 906

Profundidade: 352

ATENÇÃO

- ➔ Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem;
- ➔ A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana;
- ➔ Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto;
- ➔ Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- ➔ Observar carga máxima suportado pelo produto;

LIMPEZA

- ➔ Pano levemente umedecido com água seguido de pano seco;
- ➔ Não utilizar produtos químicos e abrasivos;

ATENCIÓN



- ➔ Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de iniciar el montaje;
- ➔ El montaje del producto debe estar en una superficie limpia y plana;
- ➔ Recomienda utilizar el embalaje para cubrir el suelo con el fin de no dañar producto;
- ➔ Eviten los golpes y el contacto con objetos punzantes;

LIMPIEZA

- ➔ Paño ligeramente humedecido con agua, seguido por un paño seco;
- ➔ No utilice productos químicos y abrasivos;




70min

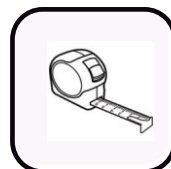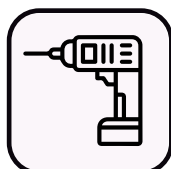


Lista das Peças

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	COD. BRANCO	COD. CACAU
1	CHAPÉU 435X337X12	1	27722	27530
2	COSTA 450X329X3	2	26277	26277
3	COSTA 960X225X3	2	27725	27724
4	DIVISÃO 653X337X12	1	27732	27733
5	FRENTE DE GAVETA 443X164X12	4	26279	27738
6	FUNDO DE GAVETA 426X336X3	4	23222	23222
7	LATERAL ESQUERDA 397X337X12	1	27728	27729
8	LATERAL DIREITA 459X337X12	1	27726	27727
9	LATERAL DIREITA 678X337X12	1	27734	27735
10	LATERAL ESQUERDA 728X337X12	1	27736	27737
11	LATERAL DE GAVETA 330X92X12	8	24431	24431
12	PORTA 965X220X12	2	27730	27731
13	PRATELEIRA 435X337X12	1	27693	25812
14	RODAPÉ FRONTAL 882X75X12	1	27721	25327
15	RODAPÉ TRASEIRO 882X75X12	1	25399	25399
16	TAMPO 435X337X12	2	27720	25332
17	TAMPO 895X337X12	1	27743	27744
18	TRASEIRO DE GAVETA 403X92X12	4	23560	23560

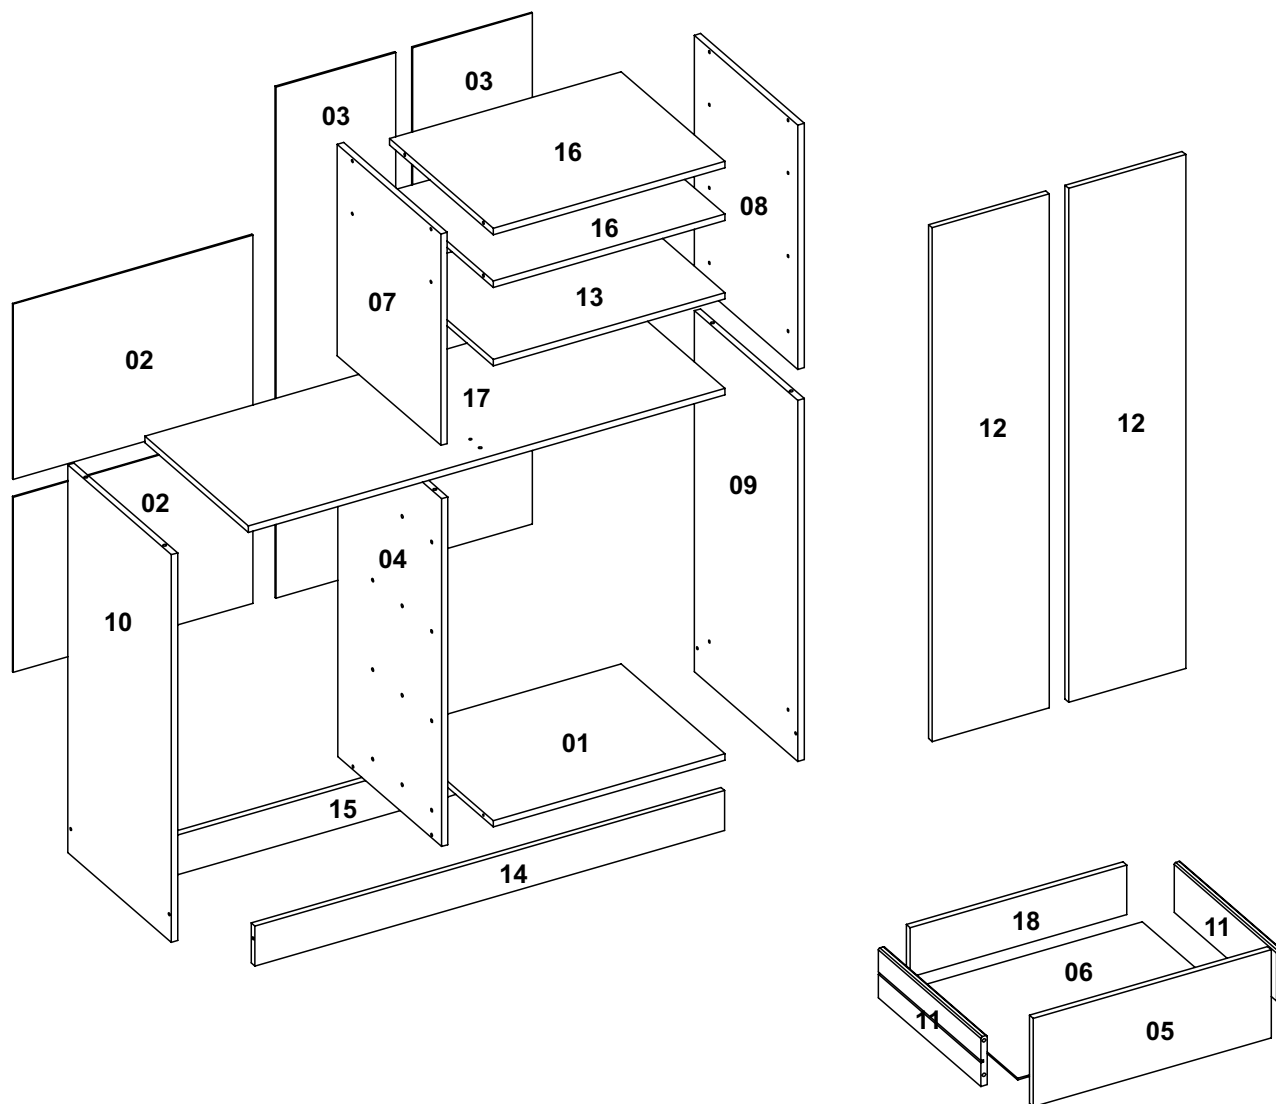


Lista das Ferragens


4,0x40-Cod 3983

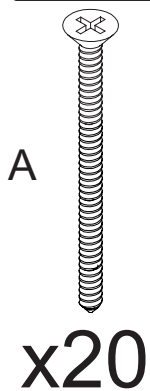


3,5x25-Cod 3870

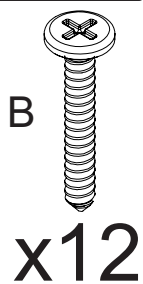


3,5x12-Cod 3385

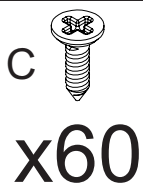


12x9-Cod 3991

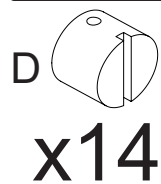


6x30-Cod 3881

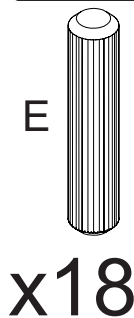


10x10-Cod 3875

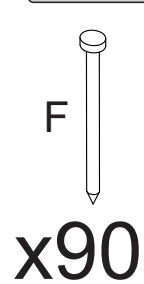

12x12-Cod 3876

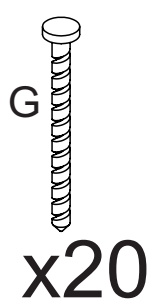


Cod 8740

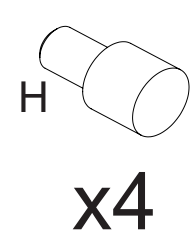


Cod 3877




Cod 11409

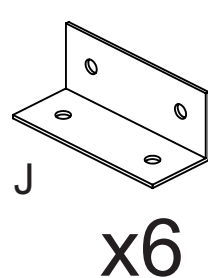


192MM-Cod 15285

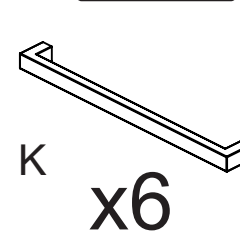


300MM-Cod 23239

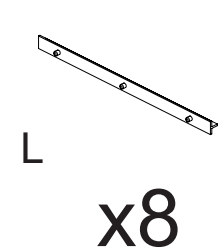


Cod 3882

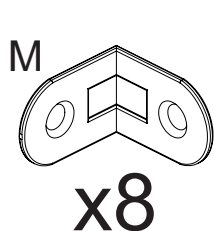


Cod 3872

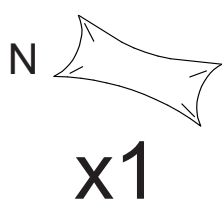


Cod 3384

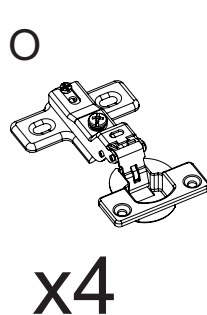


Cod 6990

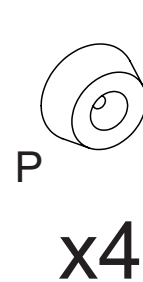


6x50-Cod 8686

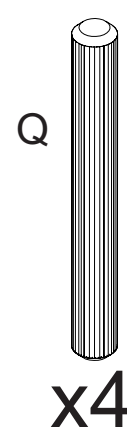


327MM-Cod 23630

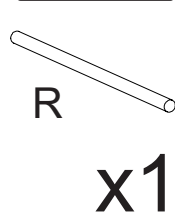


3,5x20-Cod 12025




3x14-Cod 25067

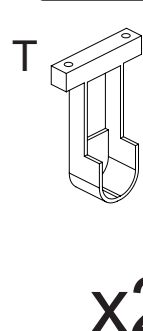


Cod 15356

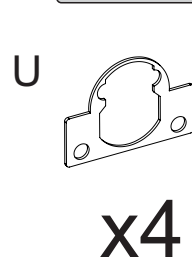



6x20-Cod 26366

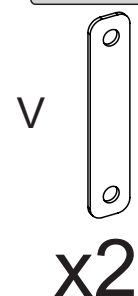


945MM-Cod 24001

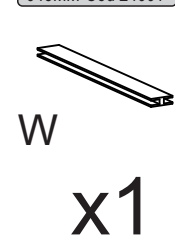



1

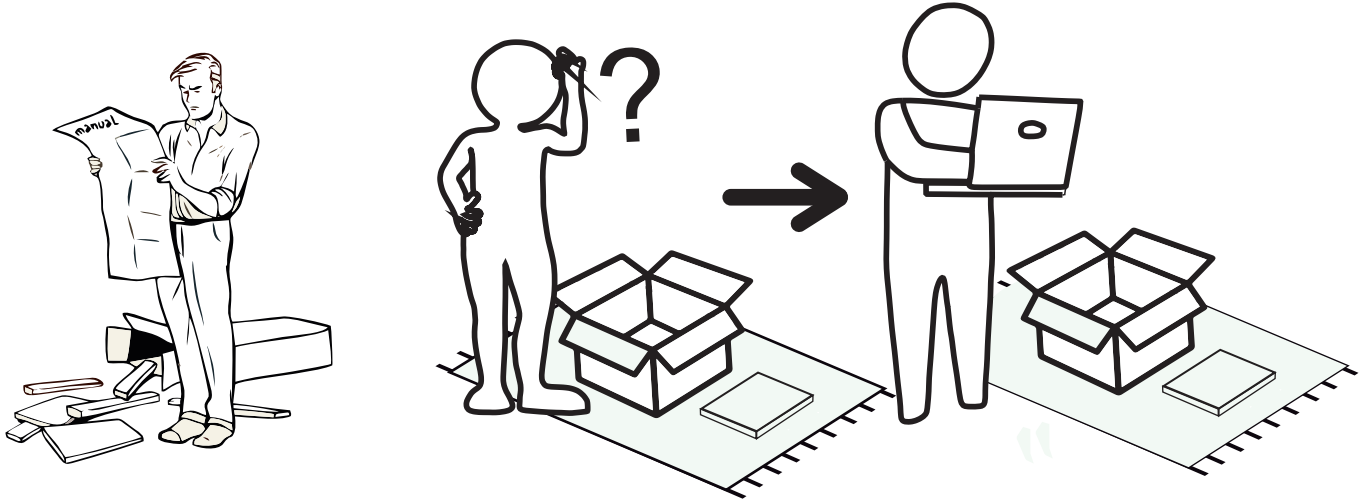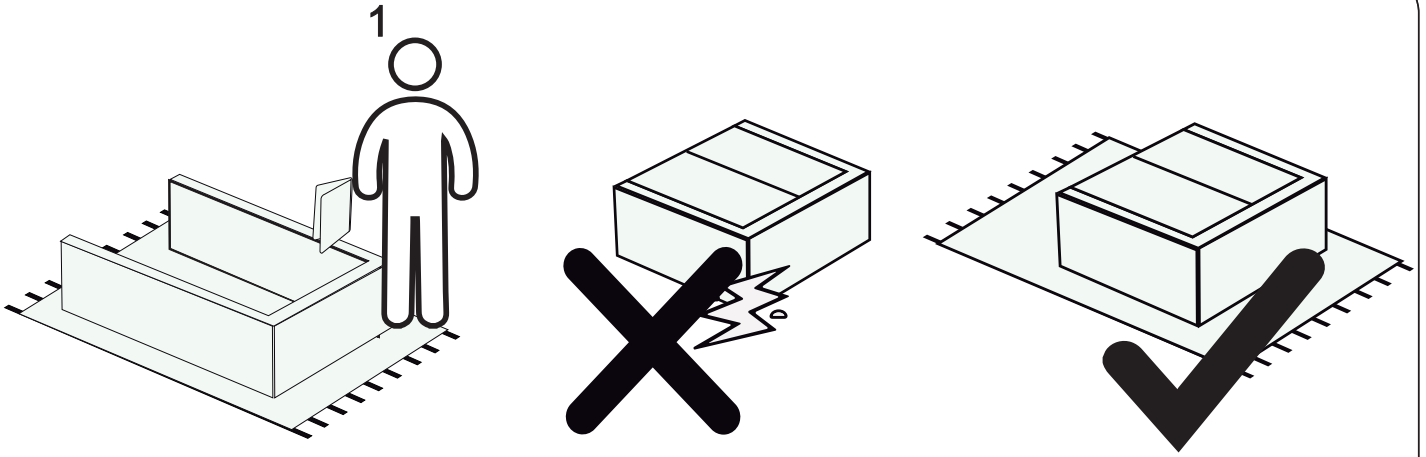


2

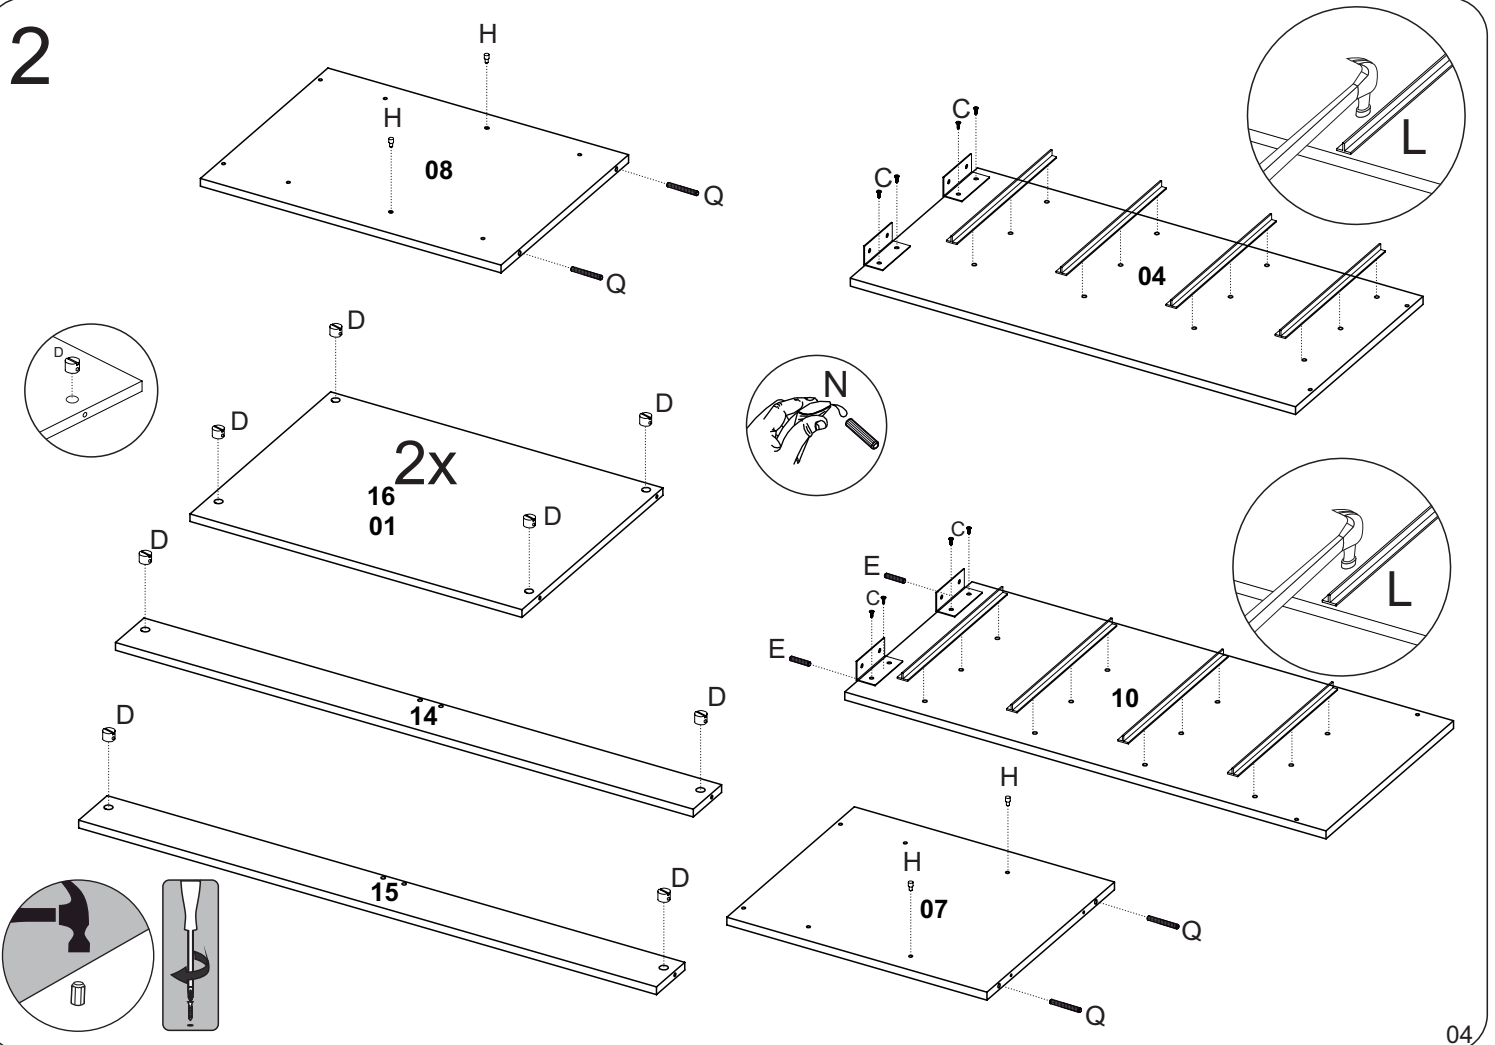




3

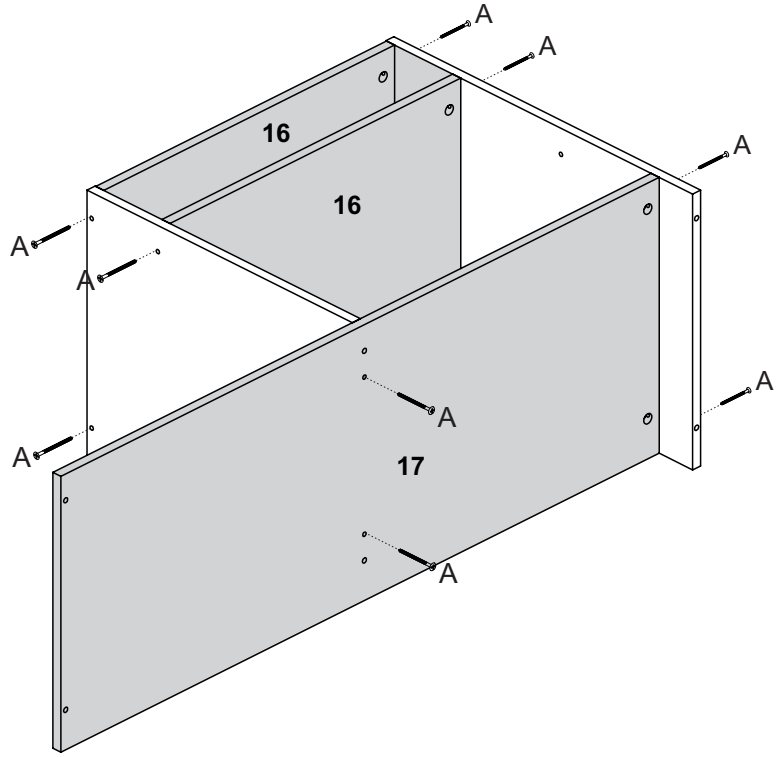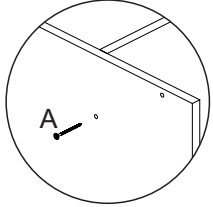




4

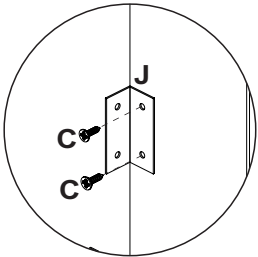

x4

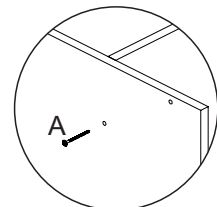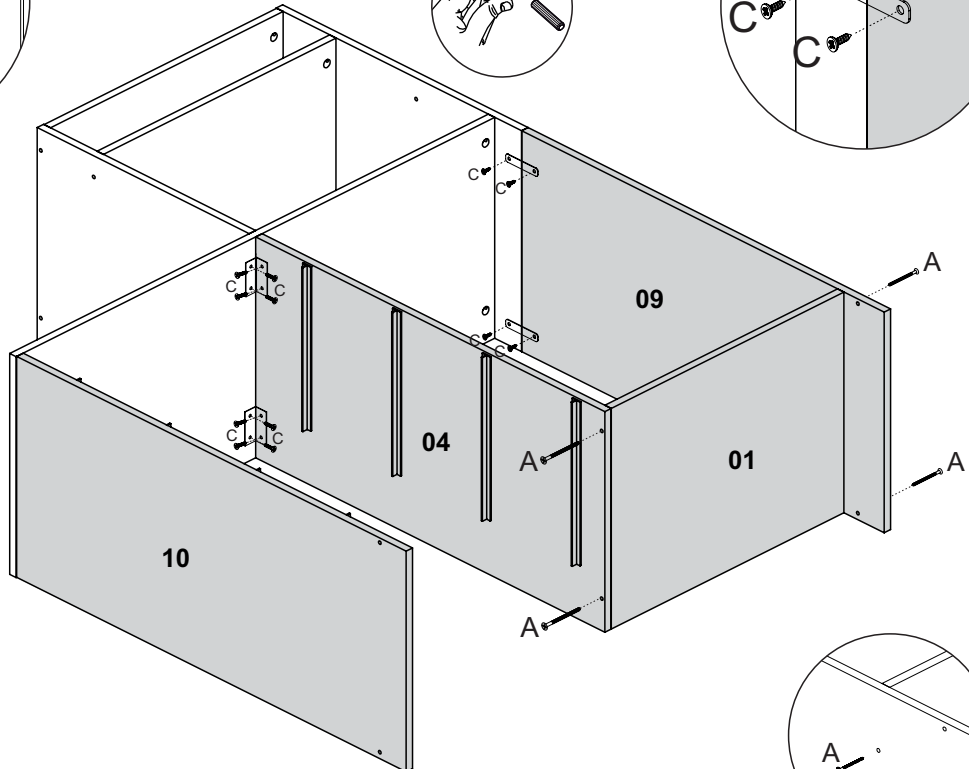
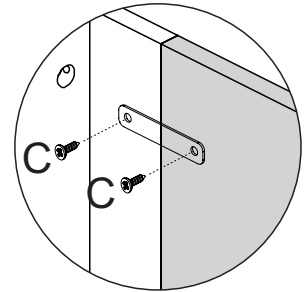


5

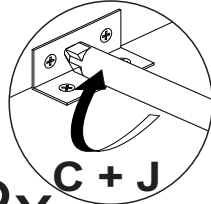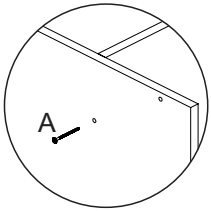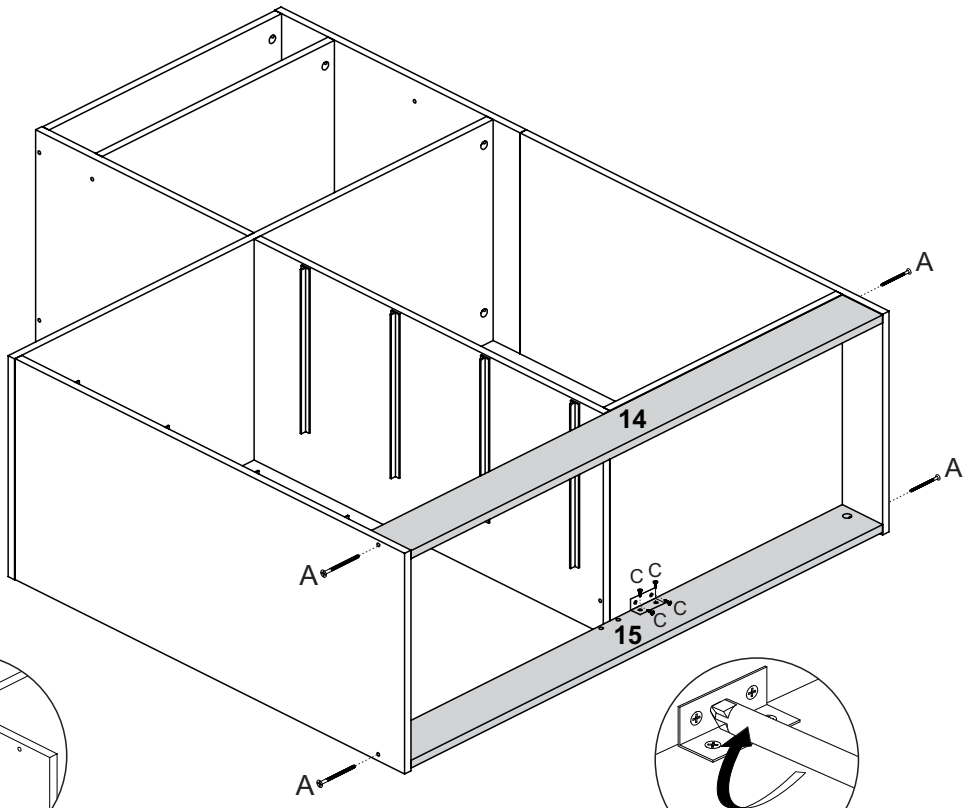


2x


6

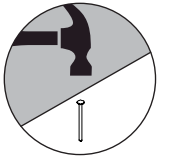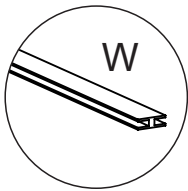

50x




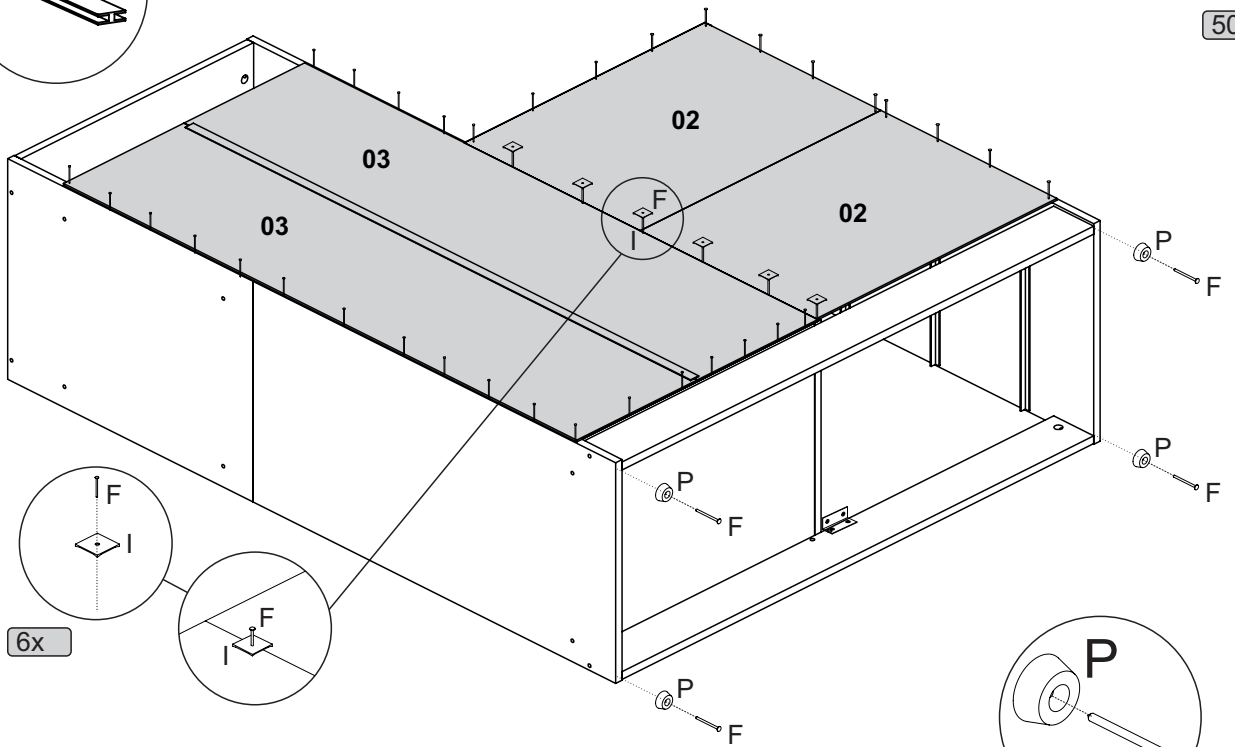


6x

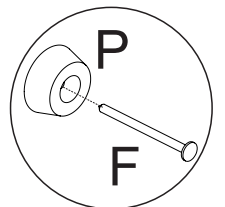




8

Observe com atenção as imagens abaixo para montagem correta da gaveta.




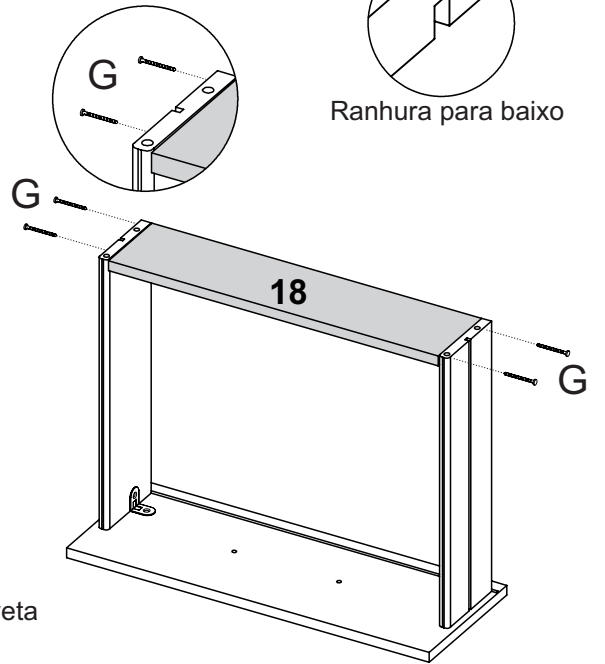
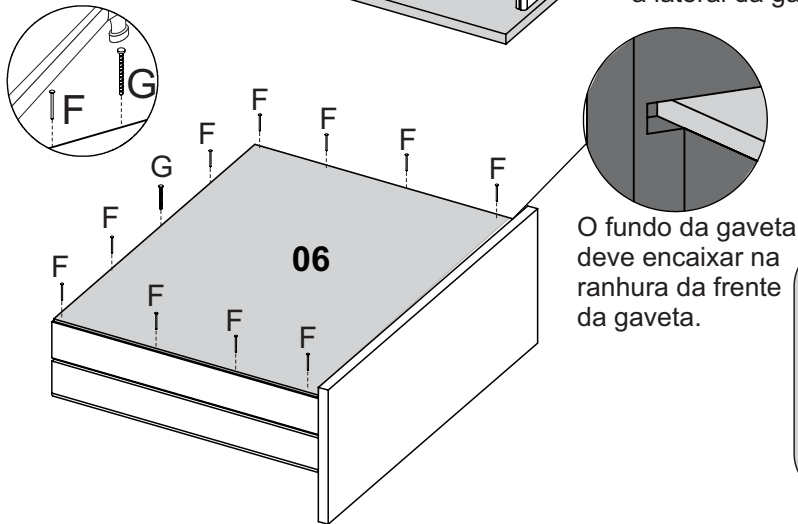
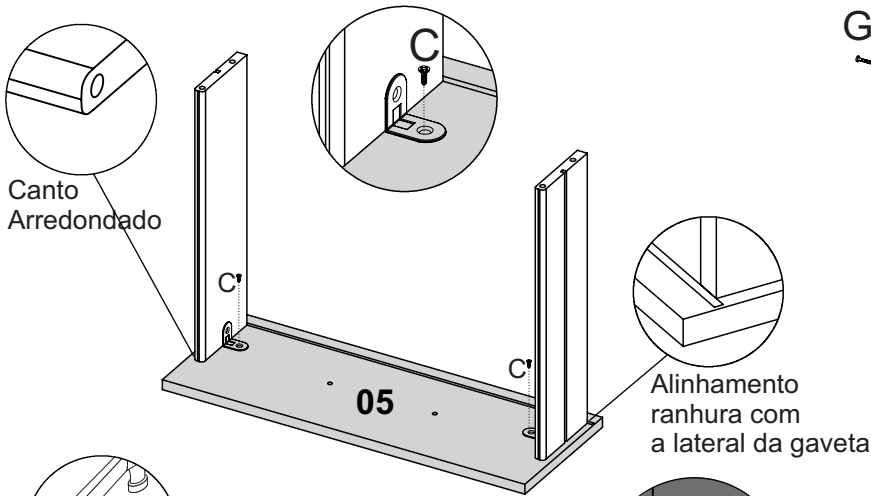
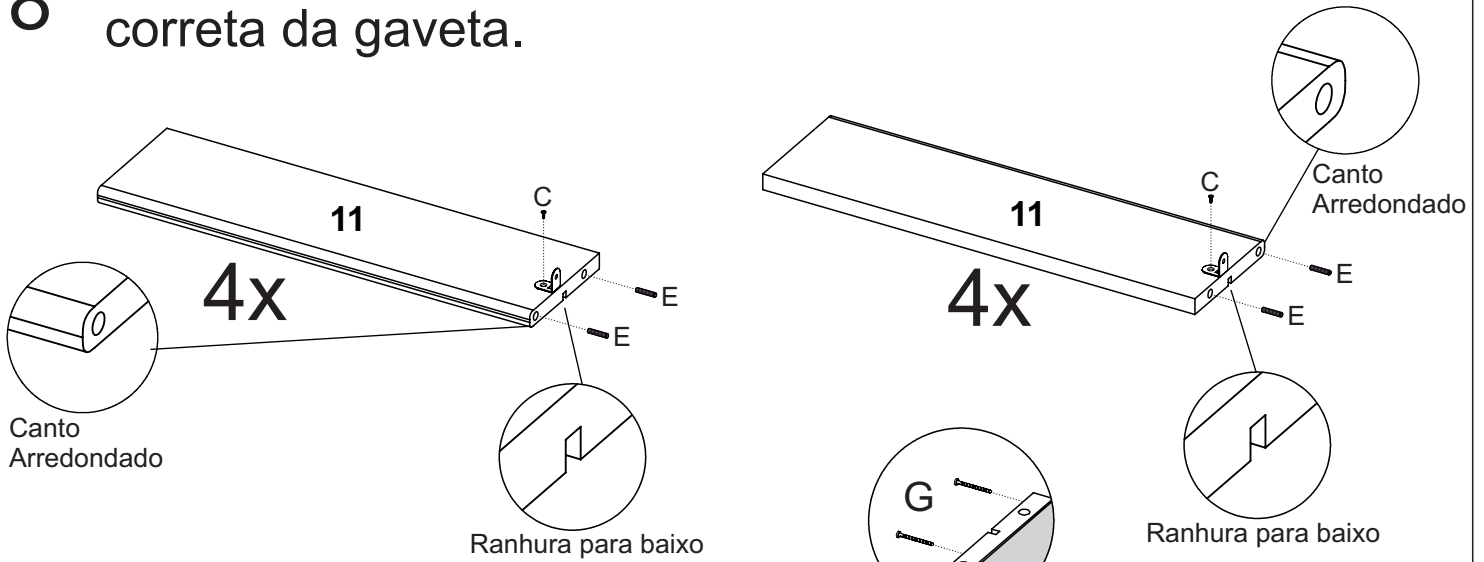


Atenção

Para o bom funcionamento da gaveta muito importante na fixação do fundo da gaveta 06 o mesmo esteja devidamente no esquadro da gaveta conforme a imagem abaixo

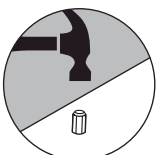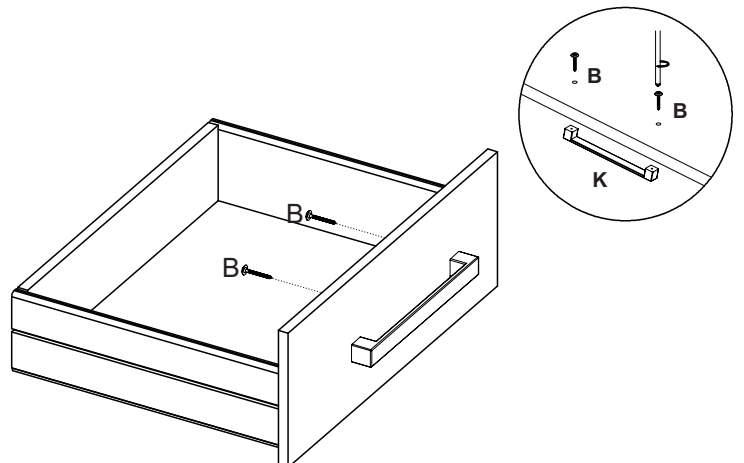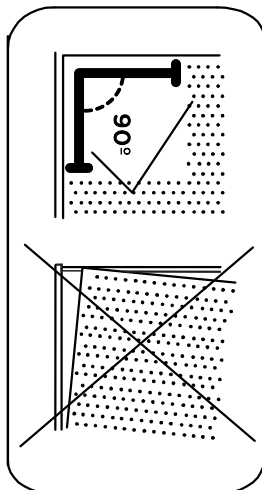

9

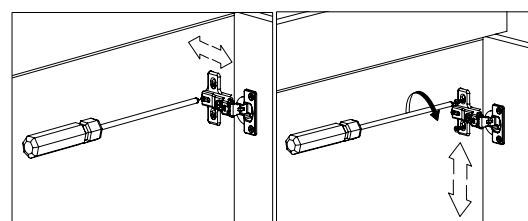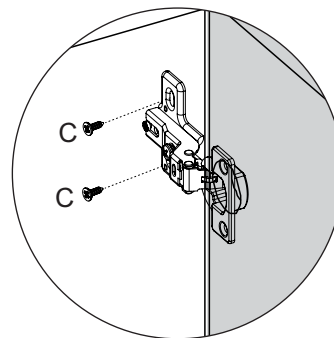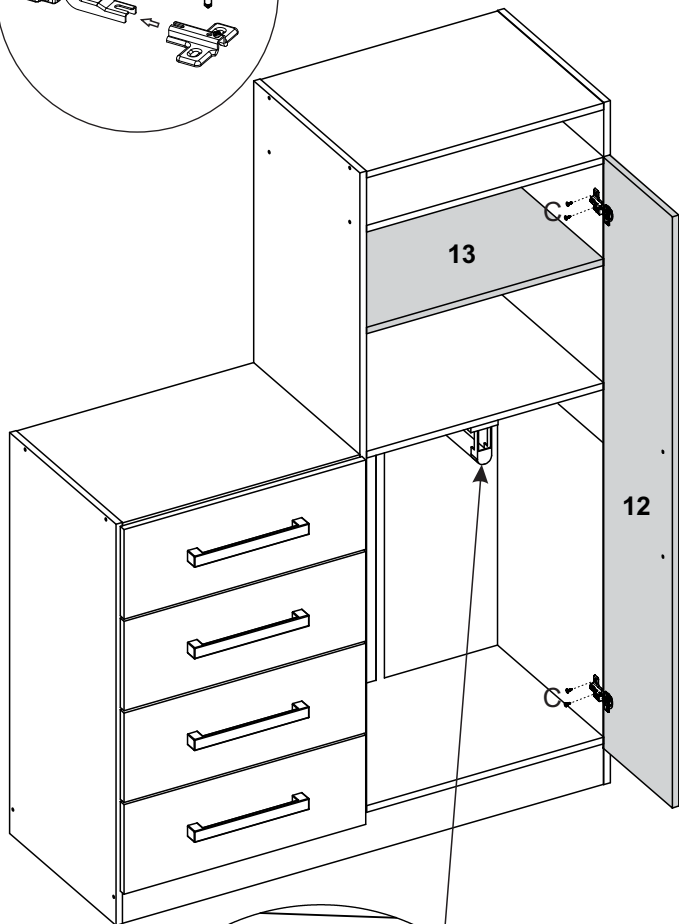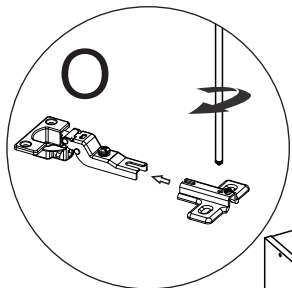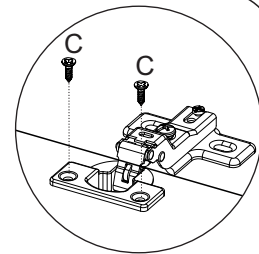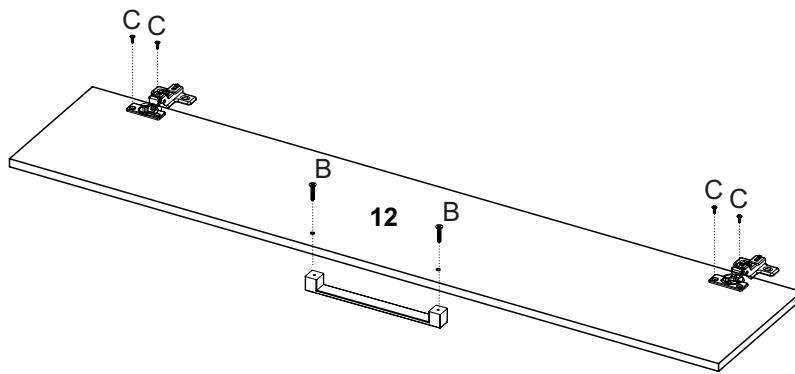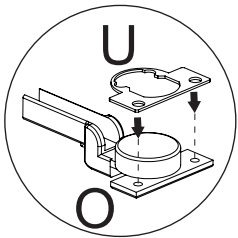

Regulagem da Dobradiça

