




07 Fixação das Costas

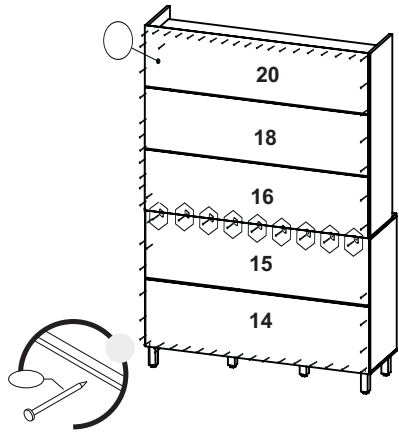


08 Fixação dos Calço da Dobradiça

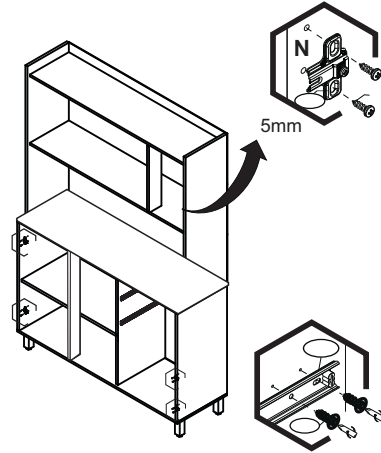


09 Montagem das Gavetas

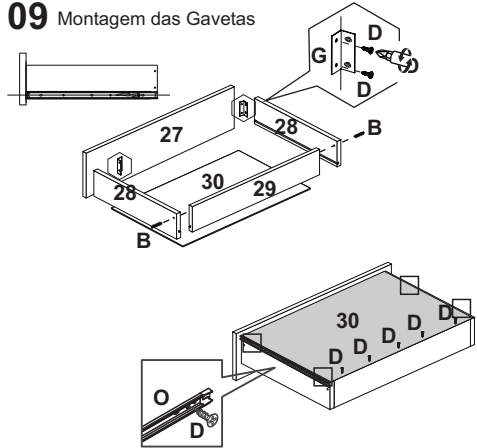


10 Montagem das Portas 21, 22, 23 e 24

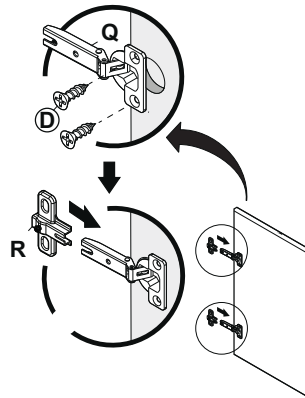


11 Fixação das Portas

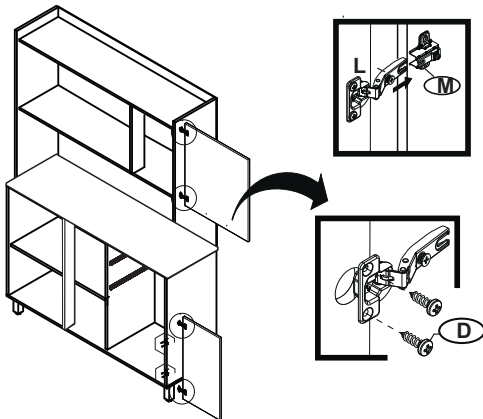

12 Colocação das Gavetas

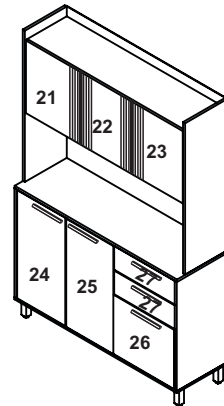

KITÃO
ARTHUR

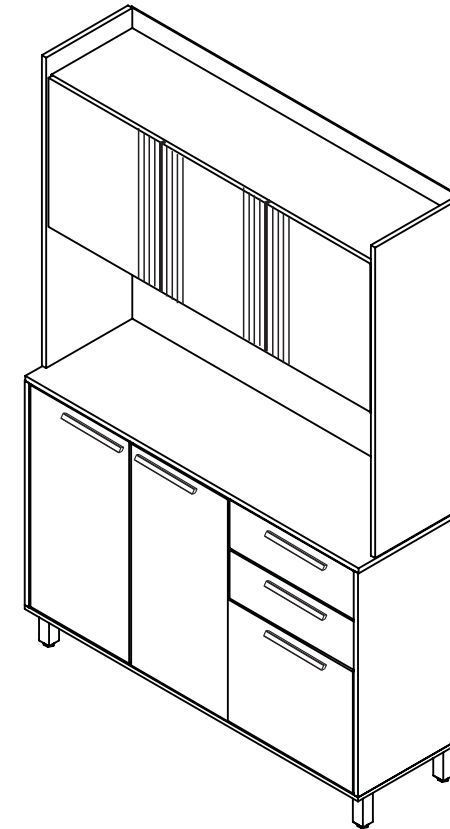

Atualizado em: 10/01/2024 **Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório**

Rua Projetada S/N - Biarro Belo Horizonte
Rodeiro - MG - CEP 36510-000

(32) 3577-3900




LISTA DE PEÇAS						
Cód	SEQ	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QNTD
19692	2	Base	1188	430	12	1
19694	3	Lateral Inferior Direita	712	430	15	1
19698	4	Divisao Inferior	712	430	15	1
19697	5	Lateral Inferior Esquerda	712	430	15	1
19700	6	Prateleira Inferior	762	360	12	1
19699	7	Divisao Inferior Estreita	712	70	12	1
19693	8	Tampo	1188	450	15	1
19701	9	Lateral Superior Direita	1092	300	15	1
19903	10	Lateral Superior Esquerda	1092	300	15	1
19703	11	Tampo/Base Estreita	1156	282	12	1
19703	11A	Tampo/Base Estreita	1156	282	12	1
19712	12	Divisao Superior	418	282	12	1
19704	13	Travessa Estreita	1156	70	15	1
19714	14	Costa Inferior	1180	362	3	1
19714	15	Costa Inferior	1180	362	3	1
19715	16	Costa Superior na cor	1180	362	3	1
19715	18	Costa Superior na cor	1180	362	3	1
19715	20	Costa Superior na cor	1180	362	3	1
19710	21	Porta Dir./Esq. Frisada	450	380	15	1
19711	22	Porta Central Frisada	450	380	15	1
19710	23	Porta Dir./Esq. Frisada	450	380	15	1
19709	24	Porta Inferior Grande	720	385	15	1
19709	25	Porta Inferior Grande	720	385	15	1
19708	26	Porta Inferior Pequena	393	355	15	1
19707	27	Frete Gaveta	393	178	15	2
19705	28	Lateral Gaveta	300	80	12	4
19706	29	Traseiro Gaveta	334	75	12	2
19713	30	Fundo Gaveta	352	305	3	2


KIT DE FERRAGENS / COD. 19727

A Parafuso 3,5X35 (Estrutura) X29	B Conector X12	C Parafuso 3,5x25 (Puxador) X10
D Parafuso 3,5x14 X120	E Cantoneira 2 furos X01	F Corrediça Telescópica X02
G Fixador Costas X06	H Prego 10x10 X70	I Cavilha 6x30 X13
J Pés COD. 2893 X05	K Cavilha 6x45 X04	L Dobradiça X12
M Calço Dobradiça 3mm X08	N Puxador Madeira COD. 19556 X05	O Parafuso 5x40 Flangeado (Pés) X05
P Perfil H 1180 COD. 5587	Q Calço Dobradiça 12mm X04	


01 Início da Montagem

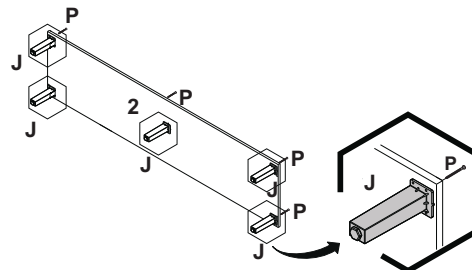


02 Montagem das Laterais

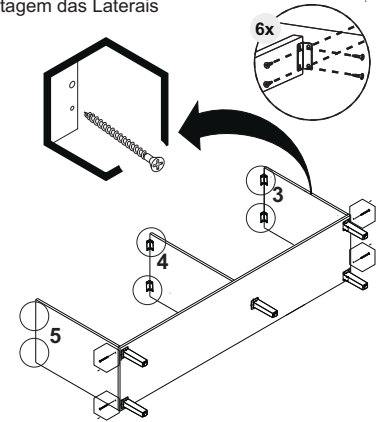


03 Montagem do Tampo Central

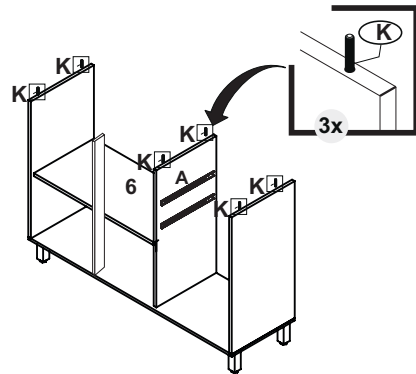

04 Montagem da parte superior do KIT.

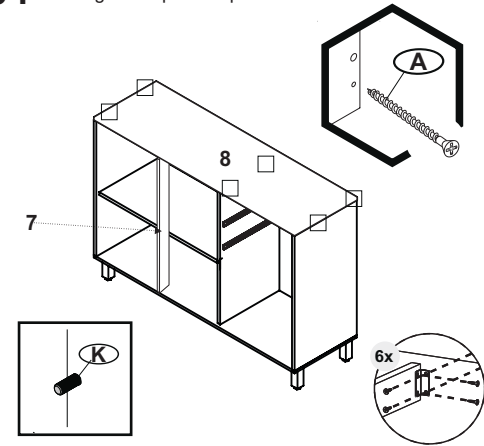

05 Montagem da Prateleira Superior

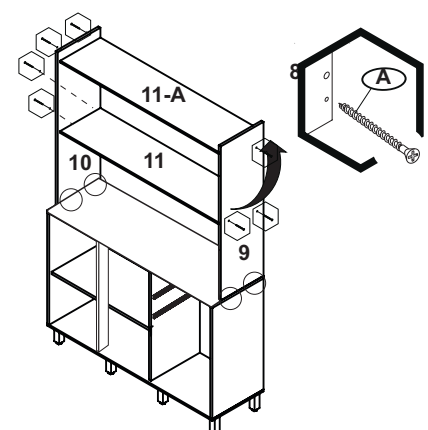

06 Montagem da parte Superior no Tampo Central.

