

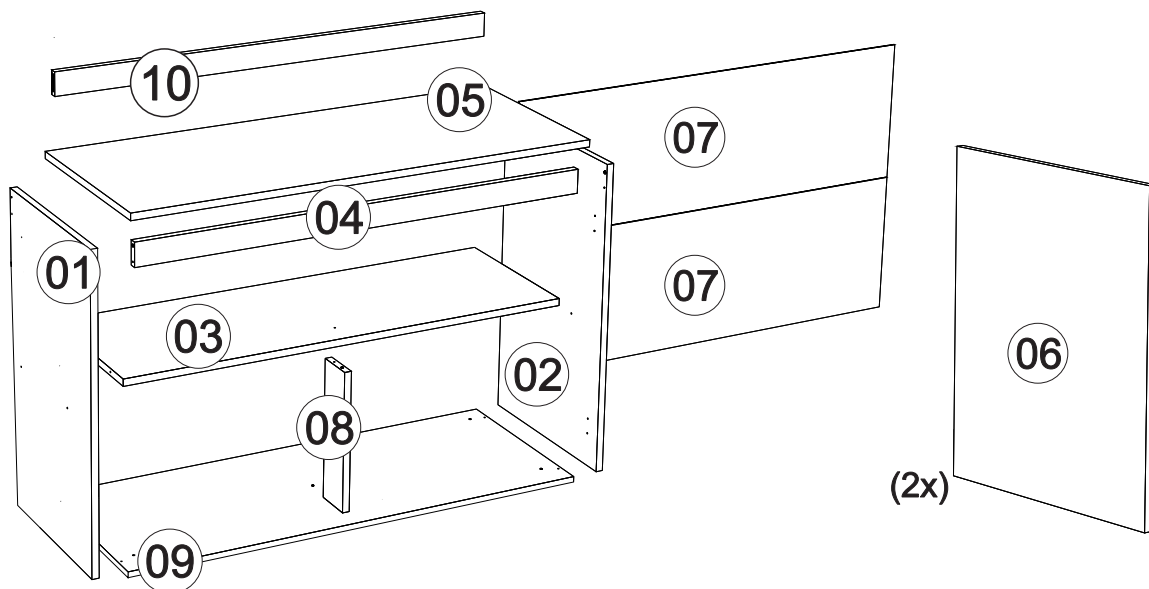
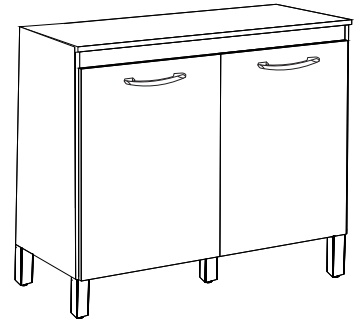
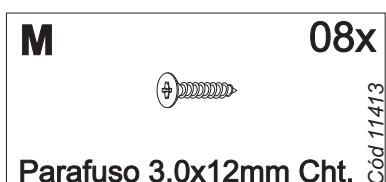
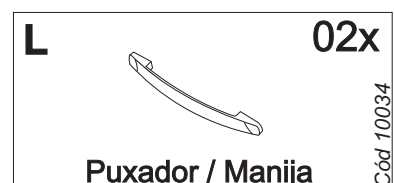
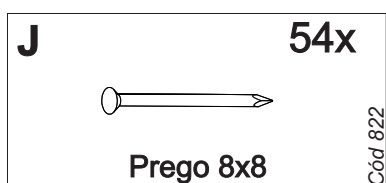
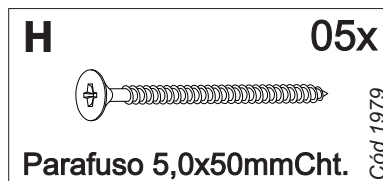
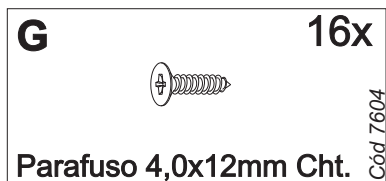
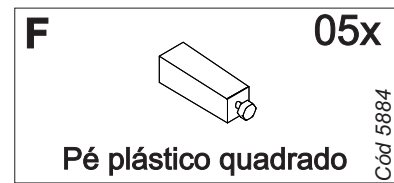
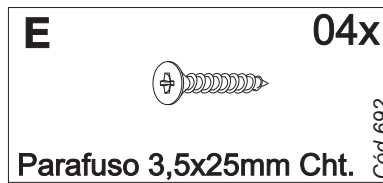
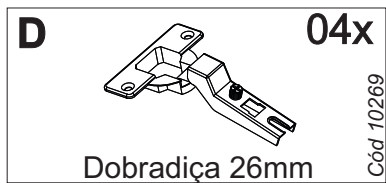
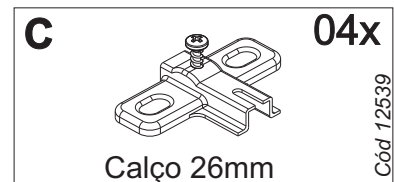


Balcão  
Lana

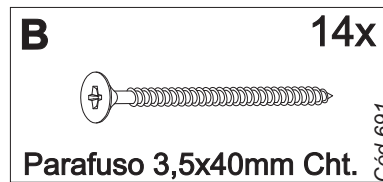

Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	MARROCOS
					BRANCO
01	CC034.18.02	Lateral externa balcão esquerda/Lateral izquierda	675x360x12	01	207272
02	CC034.17.02	Lateral externa balcão direita/Lateral derecha	675x360x12	01	207271
03	CC034.02.01	Base interna balcão/Base	976x308x12	01	207262
04	CC034.28.00	Ripa sustentação balcão frente/Traviesa balcón	976x50x12	01	207284
05	CC034.33.00	Tampo balcão/Tapa	1000x380x15	01	207288
06	CC034.25.02	Porta balcão/Puerta	648x490x15	02	208233
07	CC034.13.02	Forro balcão/Revés	988x312x2,5	02	207283
08	CC034.06.00	Ripa batente balcão/Listones	300x80x12	01	207292
09	CC034.01.02	Base inferior balcão/Base	976x360x12	01	207686
10	CC034.28.02	Ripa sustentação balcão/Listones	554x214x2,5	01	207295

## Ferragens/Herrajes



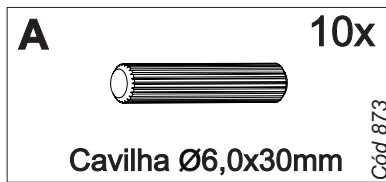


\*Usar os parafusos (R) para unir este módulo a outro.  
 Usar los tornillos (R) para unirse este módulo a otro.



Medidas em mm

## Pré-Montagem/Preparación Piezas

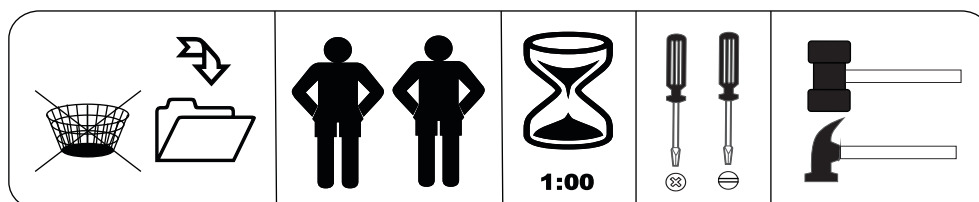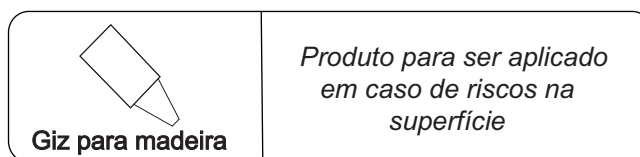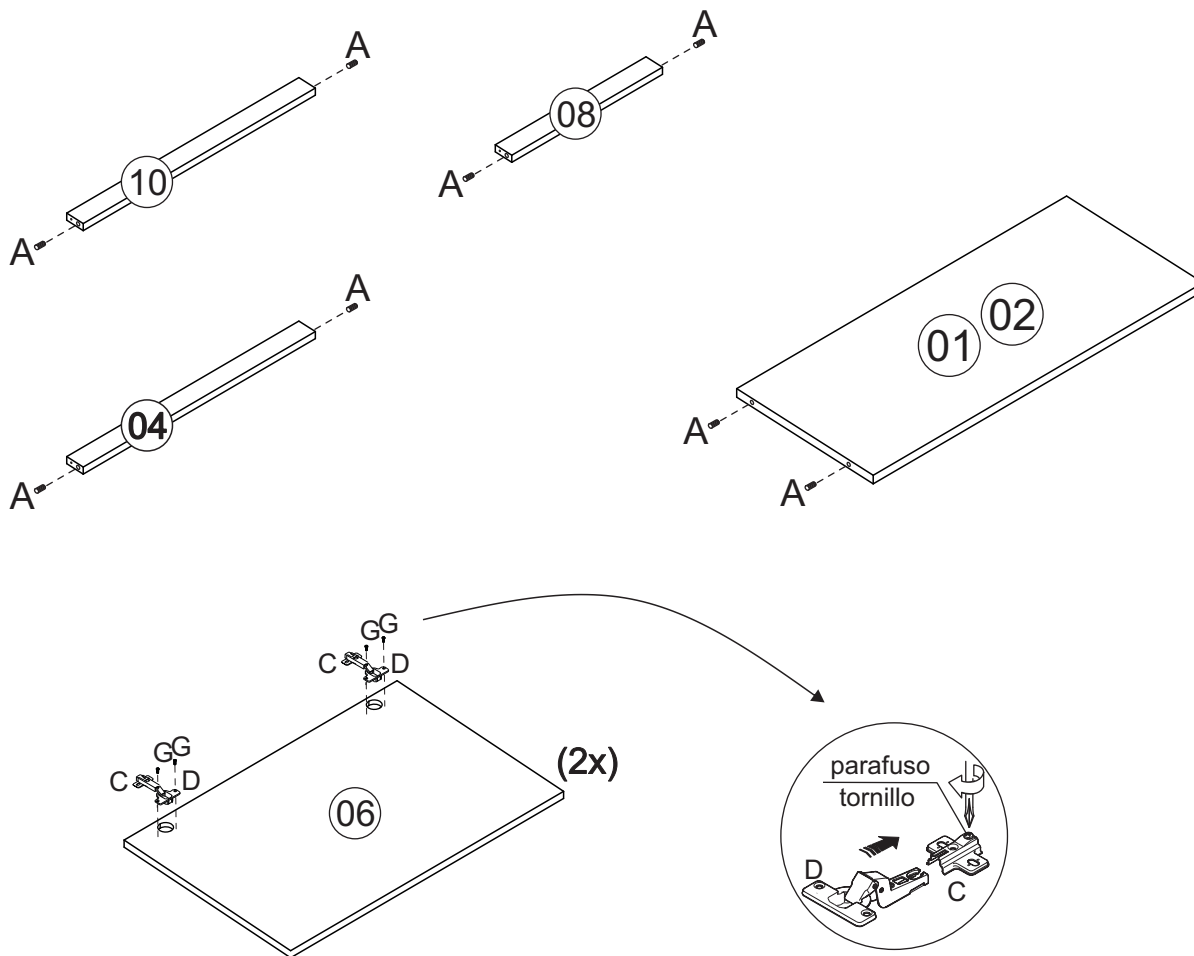


### Limpeza/Limpieza


- ⚡ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ⚡ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ⚡ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ⚡ No utilice productos químicos o abrasivos.

# Montagem/Montaje

01

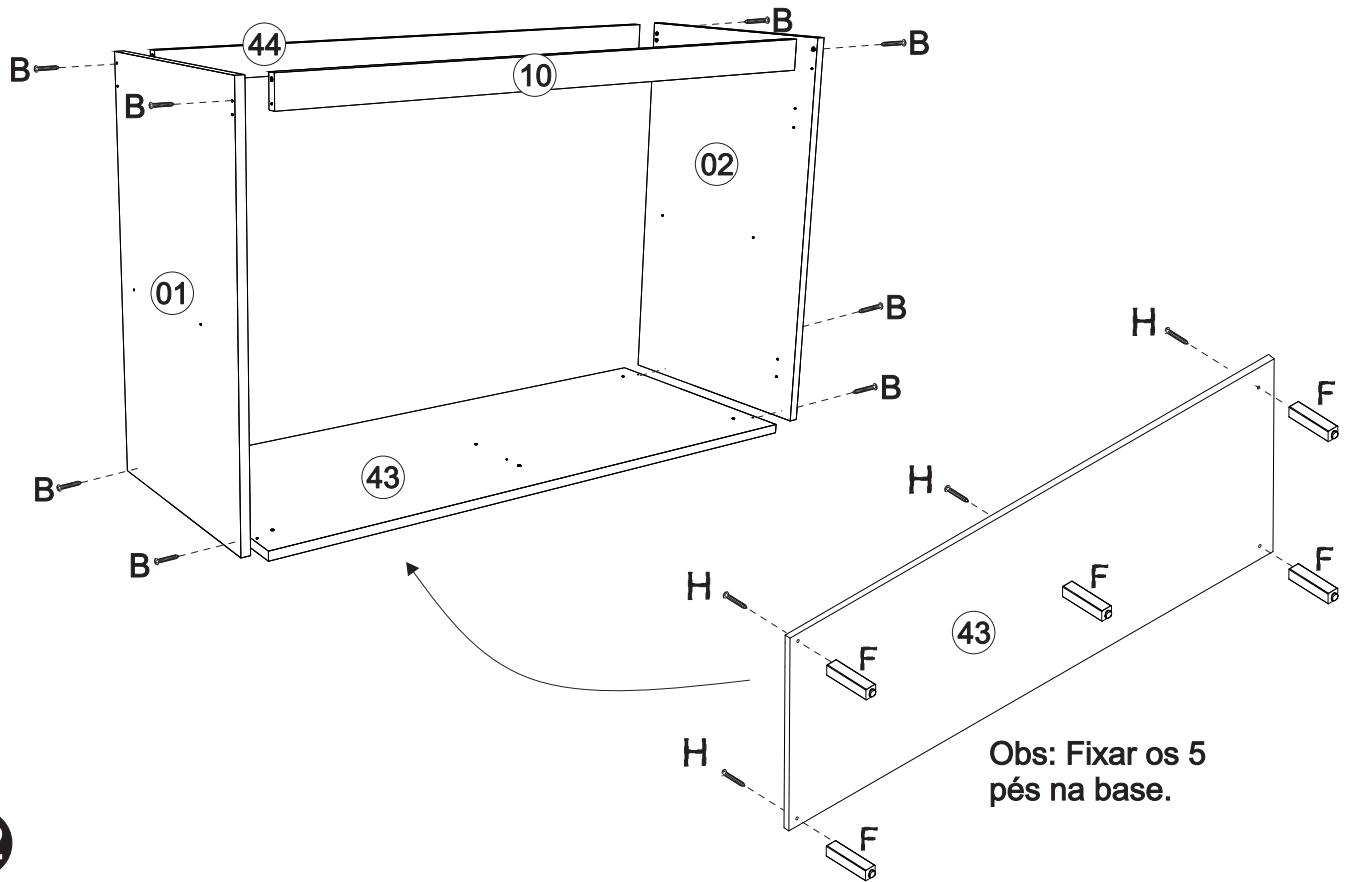


02

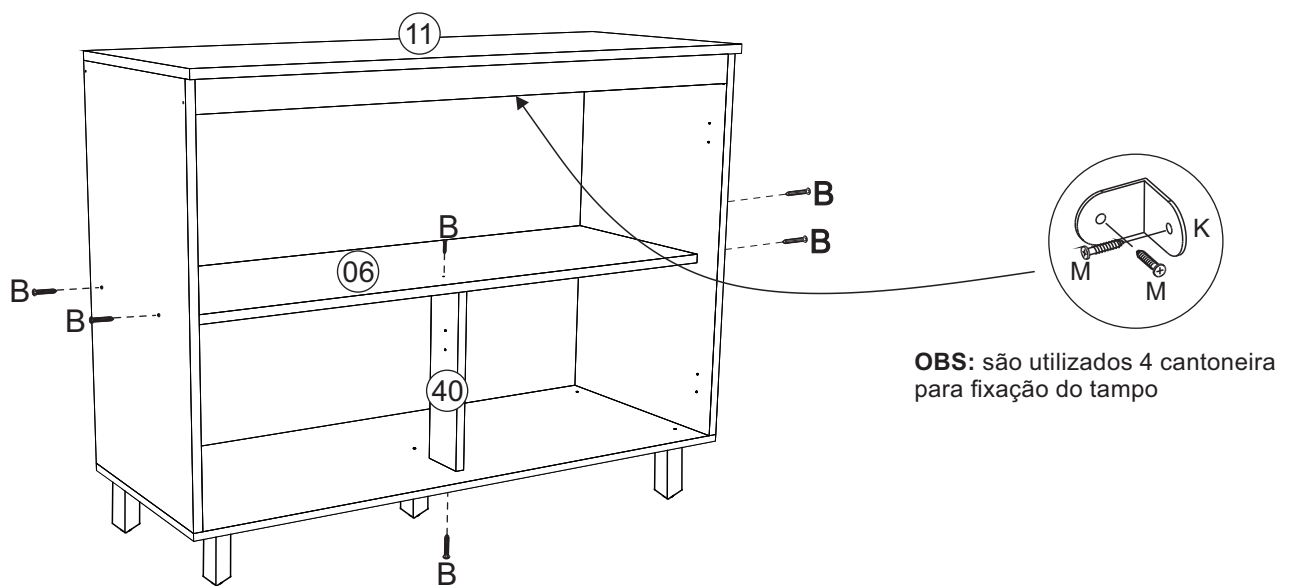

# Montagem/Montaje

03

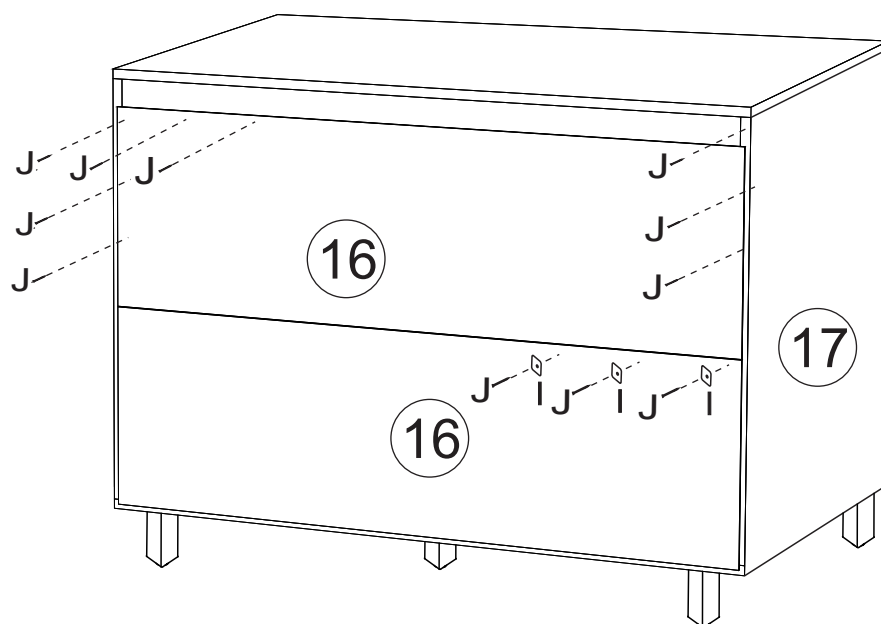

04

