




07 Fixação das Costas

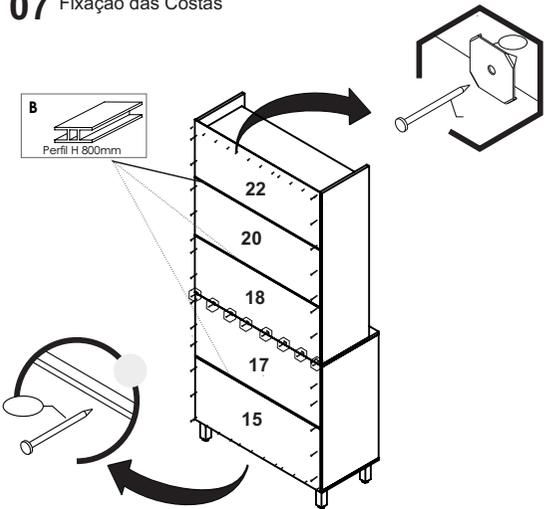


08 Fixação dos Calço da Dobradiça

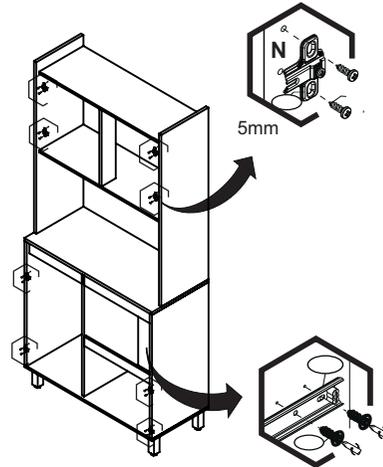


09 Montagem das Gavetas

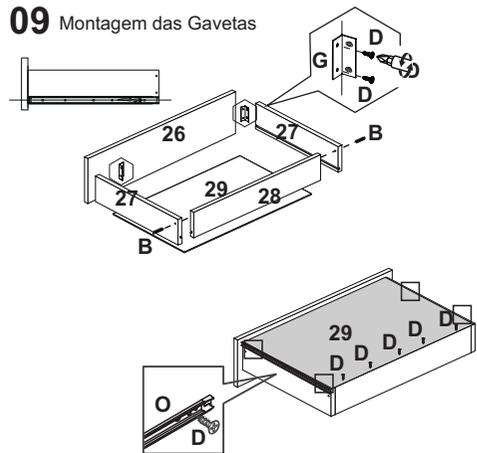


10 Montagem das Portas 21, 22, 23 e 24

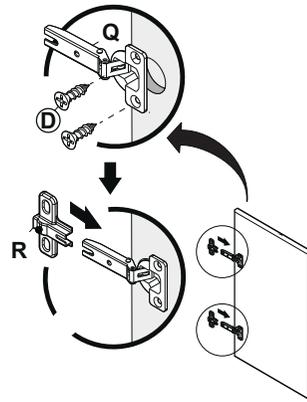

11 Fixação das Portas

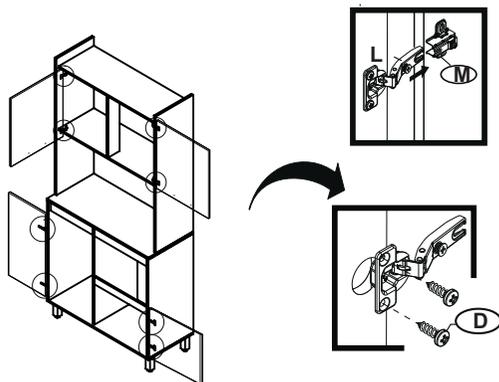

12 Colocação das Gavetas

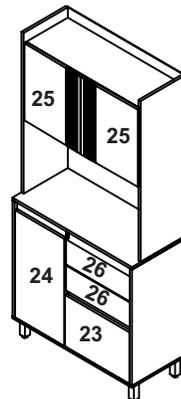


KIT 04 PORTAS LUCCA



OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

NA MONTAGEM SUPERIOR DO KIT, O PARAFUSO ESTRUTURAL 3,5 X 35MM, SERÁ NA COR PRETA QUANDO FOR GRAFITE, E PRATA QUANDO FOR NA COR BRANCA.

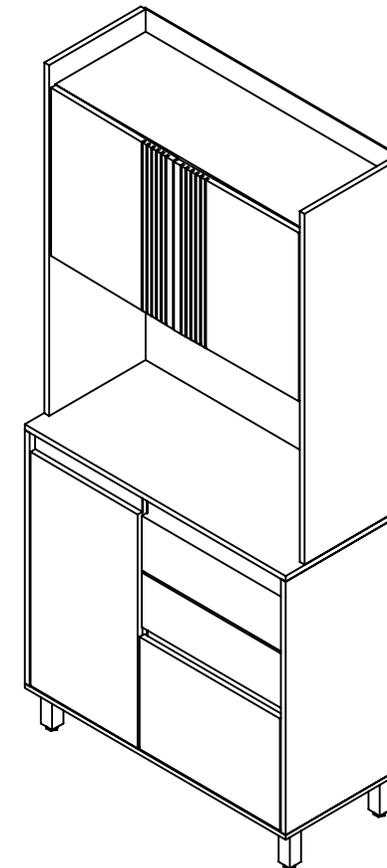

Atualizado em: 25/03/2024 **Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório**

Rua Projetada S/N - Biarro Belo Horizonte
Rodeiro - MG - CEP 36510-000





(32) 3577-3900



LISTA DE PEÇAS

CÓD	SEQ	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QNTD
19532	2	Base	812	360	12	1
19534	3	Lateral Inferior Direita	678	360	15	1
19535	4	Divisao Inferior	678	343	15	1
19542	5	Vista Inferior Gaveta	433	50	12	1
19536	6	Lateral Inferior Esquerda	678	360	15	1
19541	7	Vista Gaveta	433	70	12	1
19672	8	Vista Porta Central	331	70	12	1
19533	9	Tampo	812	360	15	1
19570	10	Lateral Superior Esquerda	938	300	15	1
19552	11	Lateral Superior Direita	938	300	15	1
19538	12	Prateleira Superior	780	282	12	1
19660	13	Divisao Superior Estreita	417	90	12	1
19537	14	Tampo Superior	780	282	12	1
19549	15	Costa Horizontal Inferior	800	344	3	1
19549	17	Costa Horizontal Inferior	800	344	3	1
19550	18	Costa na cor	800	372	3	1
19550	20	Costa na cor	800	372	3	1
19550	22	Costa na cor	800	372	3	1
19544	23	Porta Inferior Direita	437	300	15	1
19551	24	Porta Inferior Esquerda	334	625	15	1
19539	25	Porta Superior Frisada	450	385	15	2
19545	26	Frete Gaveta	437	146	15	2
19546	27	Lateral Gaveta	300	80	12	4
19547	28	Traseiro Gaveta	382	70	12	2
19548	29	Fundo Gaveta	400	305	3	2


KIT DE FERRAGENS - COD. 19571

A  Parafuso 3,5X35 (Estrutura) X26	B  Perfil H 800mm COD. 19553 X03	C  Parafuso 5x40 (PÉ) X05
D  Parafuso 3,5x14 X90	E  Conector X10	F  Corrediça X02
G  Fixador Costas X15	H  Prego 10x10 X55	I  Cavilha 6x30 X11
J  Pés do Armário X05	K  Cavilha 6x45 X05	L  Dobradiça X08
M  Calço Dobradiça X08	N  Tambor Minifix X04	O  Parafuso Minifix X04
P  Parafuso 5x50 Flangeado (Pés) X05		

Medidas em mm




01 Início da Montagem

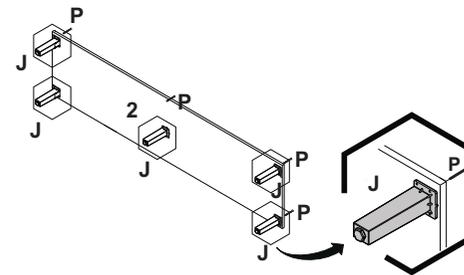


OBS: Iniciar a Montagem pelos Pés


02 Montagem das Laterais e divisões.

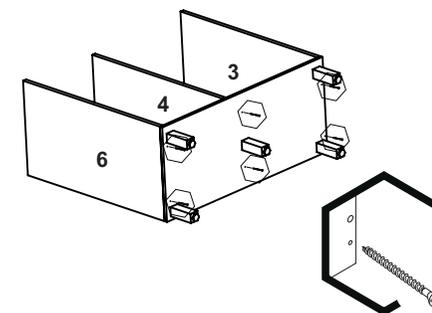


03 Montagem das Laterais e divisões.

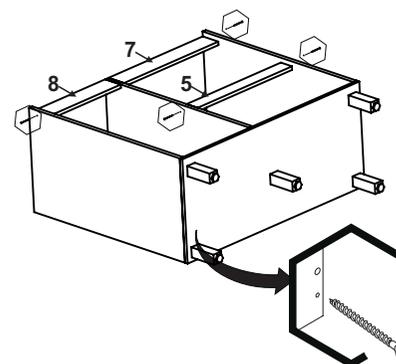

04 Montagem de Vistas e prateleiras.

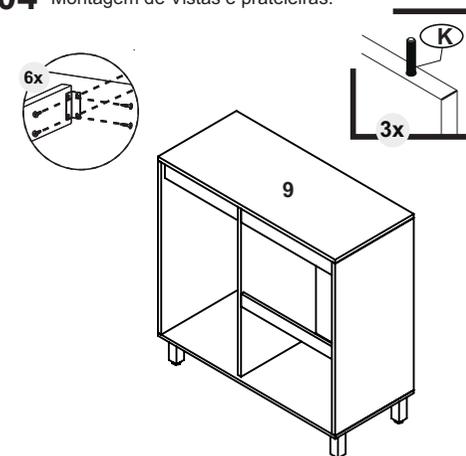

05 Montagem da Prateleira Superior e Tampo Central

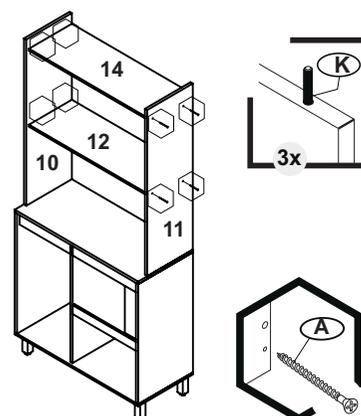

06 Montagem da parte Divisão Superior.

