


FERRAGENS




MANUAL DE MONTAGEM CZ 6014 KIT COZINHA NATY

A		Parafuso 3,5 x 30 Flange
B		Parafuso 3,5 x 40 C/C
C		Parafuso 3,5 x 14 C/C
D		Dobradiça 26mm c/ Calço
E		Prego 10 x 10
F		Cantoneira
G		Cantoneira Aéreo com capa
H		Cavilha 6 x 30
I		Prego Ardox
J		Puxador 192mm
K		Corrediça 350mm
L		Pés
M		Bucha 8mm
N		Suporte Prateleira
O		Parafuso União
P		Parafuso 4,5 X 50 Flange
Q		Parafuso 3,5 X 14 Flange
R		Pistão a Gás
S		Cavilha 6 x 50
T		Minifix Duplo
U		Tambor Minifix
V		Tampo Adesivo Minifix


1 Passo

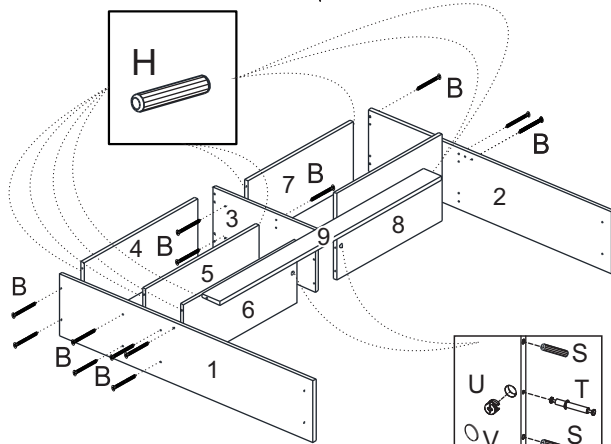


2 Passo

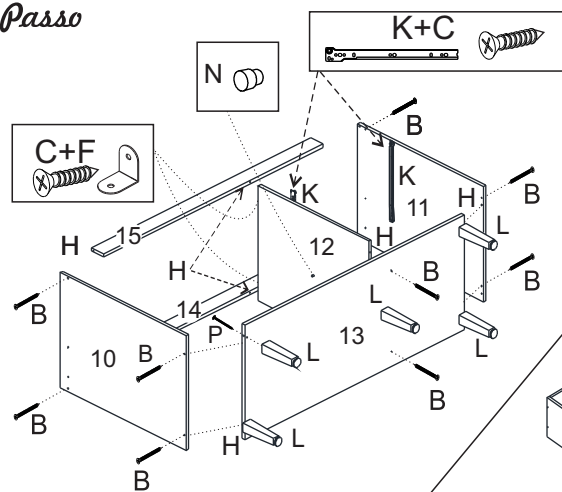


3 Passo

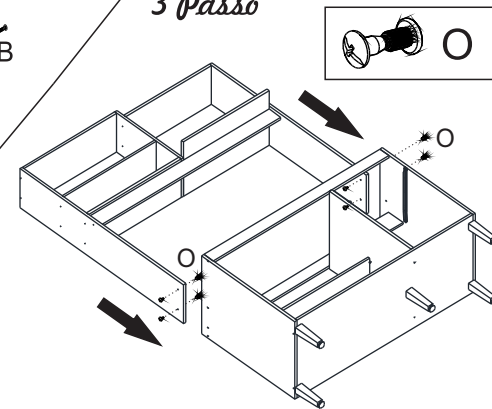

4 Passo

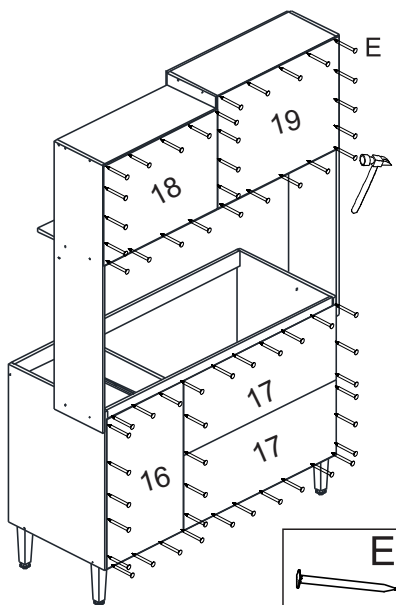

5 Passo

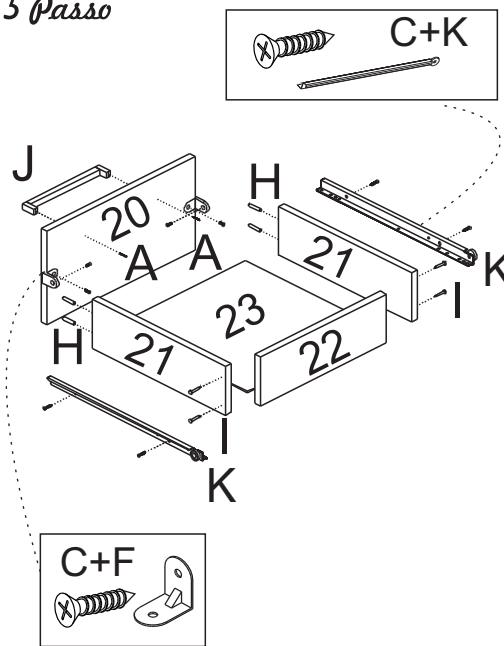

6 Passo

