



# KIT DUPLO DINAMARCA

**Obs:** É indispensável pregar o forro traseiro em todas as Prateleiras.

Aspecto final

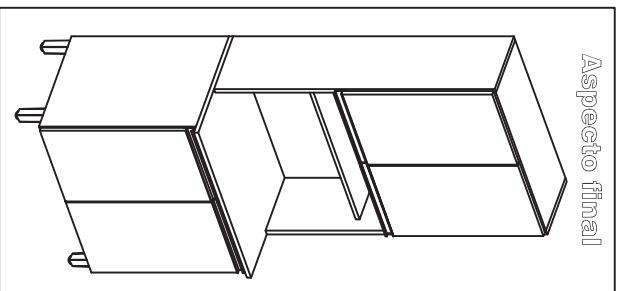

**Amigo montador**  
Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis. Lembre-se: A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem.

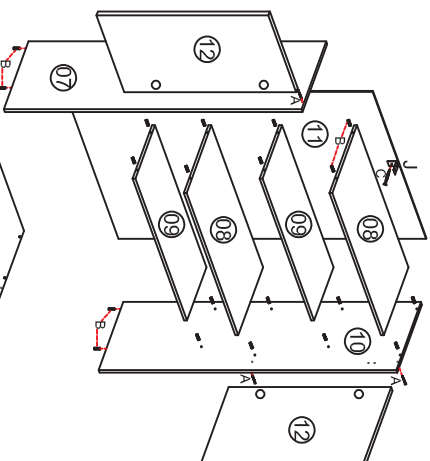

Opções de Portas e Cores

Nº Cod:

Branco  
Castani

12	Porta Persa 340x750	6119.04	11	760
----	------------------------	---------	----	-----


Opções de cores e Tampo

Nº	Cód:	Castani	Descrição	Medida
06	904.3	760	Tampo	530 x 700

**TERMO DE GARANTIA**  
Indekes Indústria e Comércio de Móveis., garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de três meses a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

**DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA**

- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar.
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica "das peças".
- 3- Verifique a resistência da parede.
- 4- Fixe o corpo dos armários e paineleiros com o suporte e parafusos quando necessário.
- 5- Faça a junção com parafusos de união quando necessário.
- 6- Coloque e regule as portas e puxadores.
- 7- P/ limpeza, use pano macio e seco.
- 8- Não utilize produtos abrasivos ou similares, tais como: "CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MÓVEIS, ETC".
- 9- Deixe o móvel sem uso por 24hrs p/ dar rigidez a estrutura.
- 10- Produto para uso doméstico.
- 11 - Cumprindo todos os requisitos existentes nesse Certificado de Garantia, o seu produto estará coberto pela GARANTIA DE 90 DIAS.

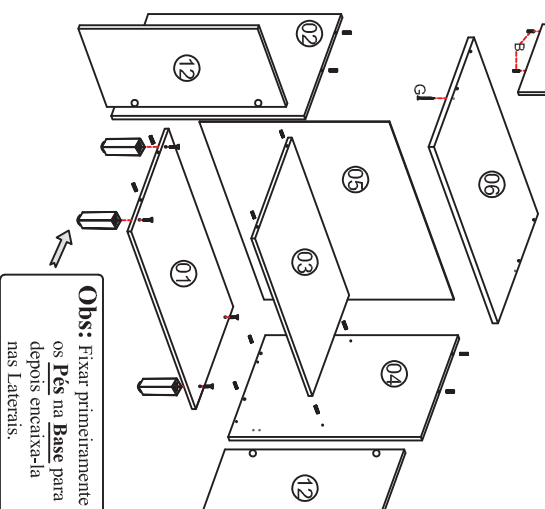

**Obs:** Fixar primeiramente os **Pés** na **Base** para depois encaixá-la nas Laterais.

Ao solicitar assistência informe código mais o Nº de cor. Ex: 6093.0126 - 760

Nº	Cód:	Descrição	Castani	Medida
01	6093.0126	Base BL Kit	760	497 x 670
02	6093.012	Lat Esq BL	760	497 x 760
03	612.08	Prat BL Kit	760	497 x 670
04	6093.011	Lat Dir BL	760	497 x 760
05	6119.044	Forro Inferior	760	695 x 770
07	6119.043	Lat Esq Kit	760	300 x 1250
08	225	Base/Chapeu Prateleira Kit	760	300 x 670
09	202	Prateleira Kit	760	240 x 670
10	6119.042	Lat Dir Kit	760	300 x 1250
11	6119.039	Forro Superior	760	695 x 1255









Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial







Fone / Fax (045) 3286-7400

CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR

www.indekes.com.br

# ACESSÓRIOS

<b>A</b>	 Montagem/Estrutura 3,5x40mm	<b>10</b>
<b>B</b>	 Cavilha 8x30mm	<b>32</b>
<b>C</b>	 Pfuso Parede 4.8 x 55mm	<b>06</b>
<b>D</b>	 3,5x14mm Paraf. Flangeado p/ puxadores	<b>08</b>
<b>E</b>	 Dobradiças/Cantoneiras 3,5x14mm	<b>46</b>
<b>F</b>	 Pfuso União 4,5 x 28mm	<b>03</b>
<b>G</b>	 Pfuso Tampo 4,0 x 50mm	<b>02</b>
<b>H</b>	 Pé plástico	<b>04</b>

<b>I</b>	 Calço	<b>08</b>
<b>J</b>	 Suporte de fixação Capa Plástica	<b>02</b>
<b>K</b>	 Cola Usar nas cavilhas	<b>02</b>
<b>L</b>	 Bucheta de Fixação	<b>02</b>
<b>M</b>	 Puxador	<b>04</b>
<b>N</b>	 Cantoneira 2 furos	<b>04</b>

Obs: É indispensável pregar o forro traseiro nas prateleiras.

Amigo montador  
Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis. Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem.

Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

**CARGA SUPORTAVEL**  
O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

