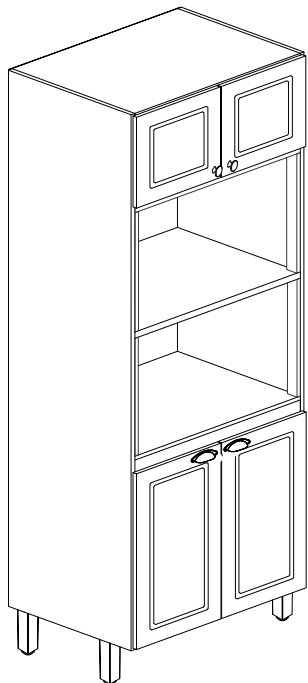


## ASPECTO FINAL



AO SOLICITAR ASSISTÊNCIAS INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO;  
EX: 6093.0126 - 1442

N°	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANTIDADE	CORES
01	6093.0126 PC	BASE DO KIT	670 X 497 X 15	1 PÇ	1442 - CHUMBO
02	6144.06	LATERAL ESQUERDA	2120 X 497 X 15	1 PÇ	1442 - CHUMBO
03	6016.025 PC	CHAPEU/PRA	670 X 467 X 15	3 PÇ	1442 - CHUMBO
04	6171.021	PRATELEIRA KIT	670 X 497 X 22	2 PÇ	1441 - FREIJO
05	6171.024 PC	VISTA KIT	670 X 60 X 15	1 PÇ	1442 - CHUMBO
06	6144.05 PC	LATERAL DIREITA	2120 X 497 X 15	1 PÇ	1442 - CHUMBO
07	6093.093 PC	FORRO INFERIOR	687 X 405 X 03	2 PÇ	1442 - CHUMBO
08	6144.08 PC	FORRO SUPERIOR	687 X 355 X 03	1 PÇ	1442 - CHUMBO
09	6171.017 PC	PORTA RETA INF.	750 X 346 X 15	2 PÇ	1442 - CHUMBO
10	6171.016 PC	PORTA RETA SUP.	346 X 346 X 15	2 PÇ	1442 - CHUMBO
11	6171.019 PC	MOLDURA VERT SUP.	441 X 60 X 25	2 PÇ	1441 - FREIJO
12	6154.05 PC	MOLDURA HOR SUP.	670 X 60 X 25	1 PÇ	1441 - FREIJO
13	6171.020 PC	MOLDURA VERT INF.	451 X 60 X 25	2 PÇ	1441 - FREIJO

### DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

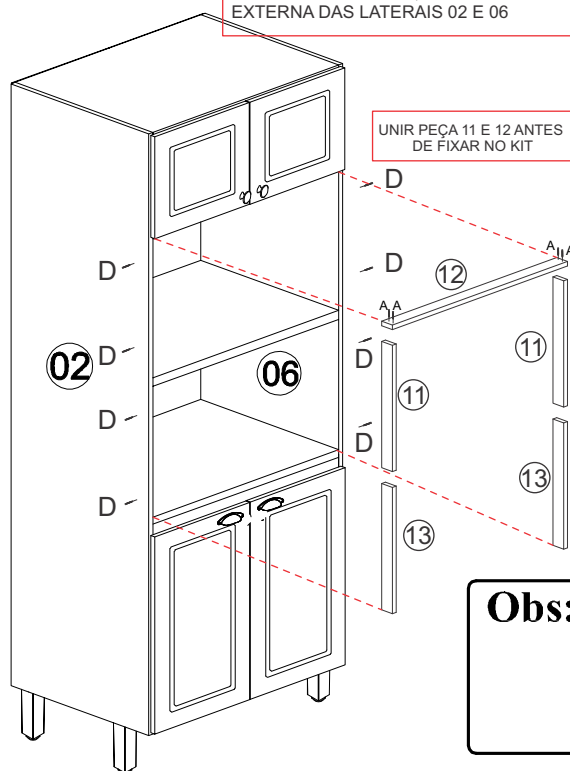
- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;

### TERMO DE GARANTIA

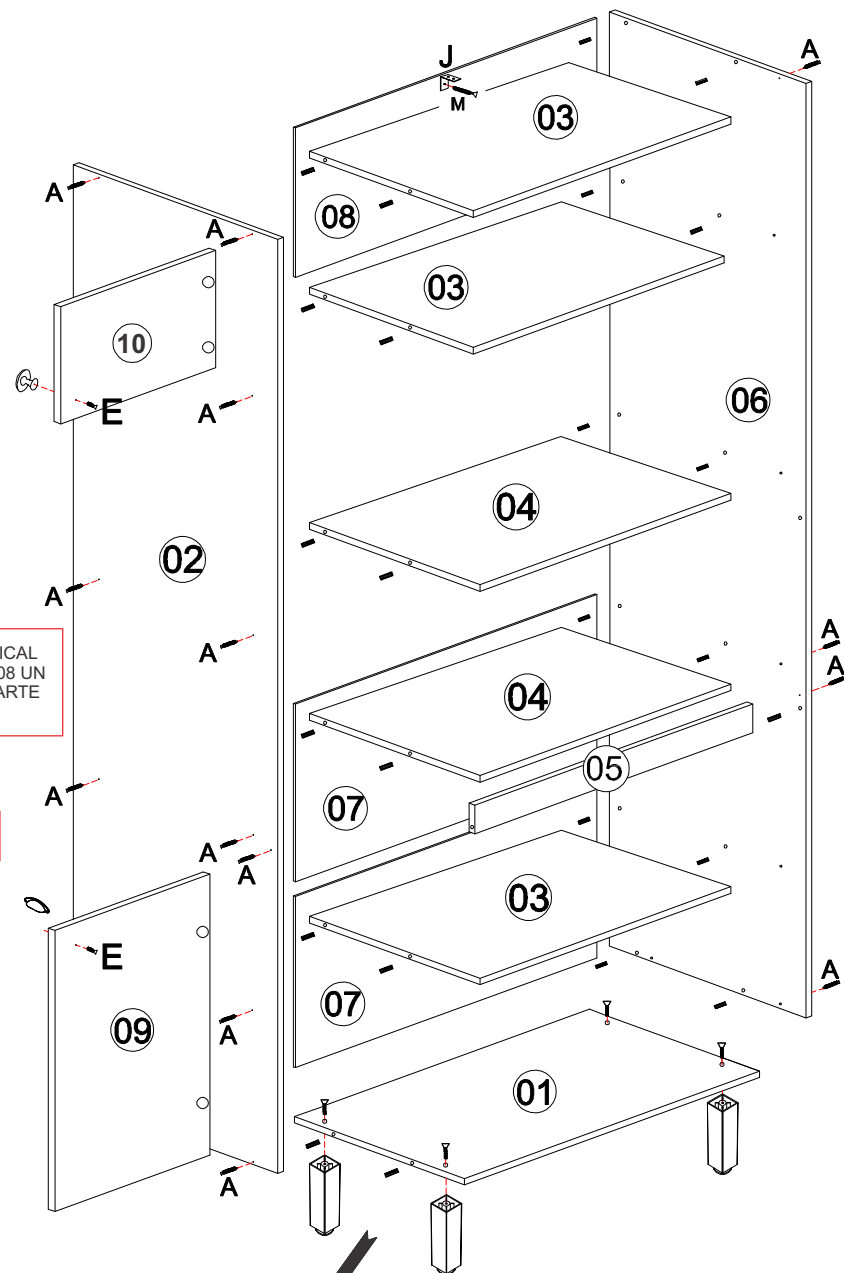
Indekes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

UNIR AS PEÇAS 11 E 13 MOLDURA VERTICAL NAS LATERAIS PEÇAS 02 E 06 USANDO 08 UN DO PARAFUSO CBC 4,5 X 28 MM PELA PARTE EXTERNA DAS LATERAIS 02 E 06

UNIR PEÇA 11 E 12 ANTES DE FIXAR NO KIT













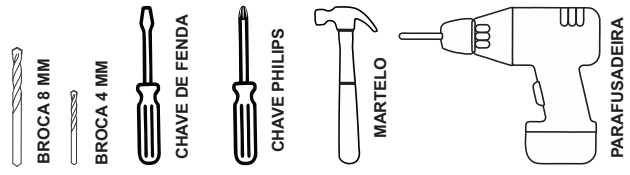
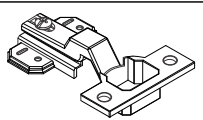



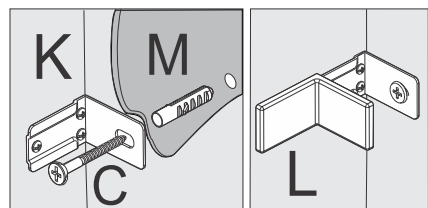
## KIT 0,70 PARA 2 FORNOS

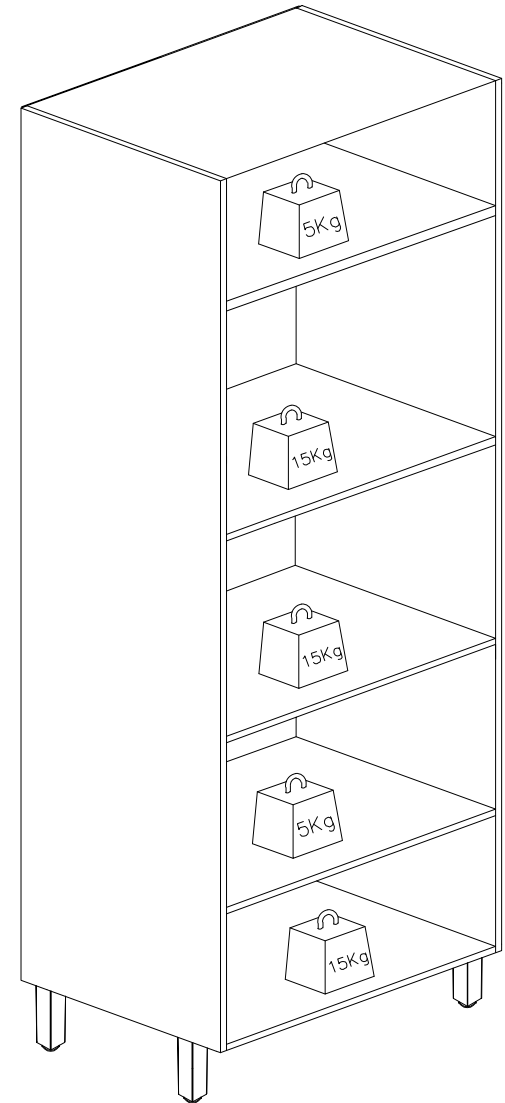


**Obs:** Fixar primeiramente os **Pés** na **Base** para depois encaixa-la nas Laterais.

# FERRAGENS

**CARGA SUPORTAVEL**  
O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

<b>A</b>	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	<b>28</b>	<b>K</b>	 CANTONEIRA (CÓD: 1848) 52 X 38 X 22 MM	<b>01</b>
<b>B</b>	 CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	<b>24</b>	<b>L</b>	 * COR DE ACORDO COM O MÓVEL. CAPA PLÁSTICA P/ CANTONEIRA 55 X 40 X 25 MM	<b>01</b>
<b>C</b>	 PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	<b>05</b>	<b>M</b>	 BUCHA 8MM	<b>01</b>
<b>D</b>	 PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	<b>14</b>	<b>N</b>	 COLA 20 G (CÓD: 1020)	<b>02</b>
<b>E</b>	 PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1302) 3,5 X 22 MM	<b>06</b>	<b>Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)</b>		
<b>F</b>	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	<b>42</b>			
<b>G</b>	 DOBRADIÇAS 35 MM	<b>08</b>	<b>Quantidade necessária de Montadores - 02</b>		
<b>H</b>	 PUXADOR PONTO	<b>02</b>	<p>Amigo montador Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis. Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem</p> <p><u>Notas:</u> A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.</p>		
<b>I</b>	 PÉ PLÁSTICO 140 X 45 X 35 MM	<b>04</b>			
<b>J</b>	 PUXADOR CONCHA	<b>02</b>			



**OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (K).**

- 1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
- 2- COLOCAR 01 UN DA BUCHA PLÁSTICA (M) 8 MM.
- 3- FIXAR 01 UN CANTONEIRAS SUPORTE (K), NA PARTE INTERNA DO CHAPÉU KIT USANDO 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (F) 3,5 X 14 MM.
- 4 - POSICIONAR MÓVEL NIVELADO E FIXAR A PAREDE COM 01 UN PARAFUSO CBC ( C ) 4,8 X 55 MM.
- 5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA SUPORTE (L).