




07 Montagem da Gaveta

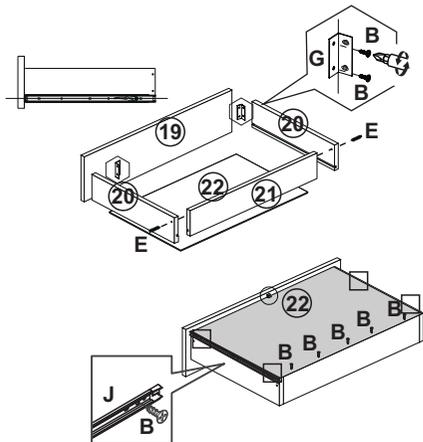


10 Colocação da Gaveta

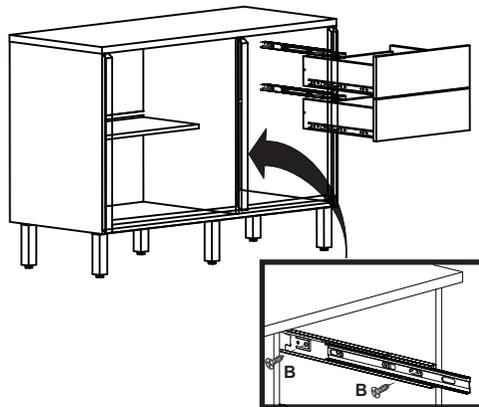


09 Montagem das Dobradiças

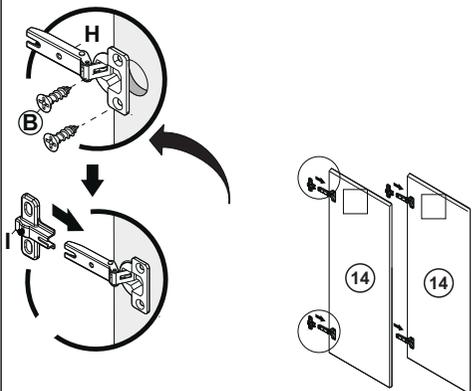


10 Montagem das Portas

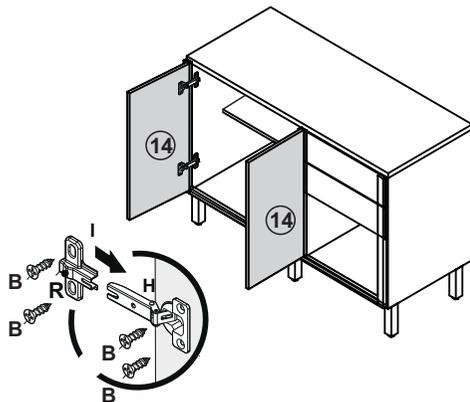

11 Fixação dos puxadores

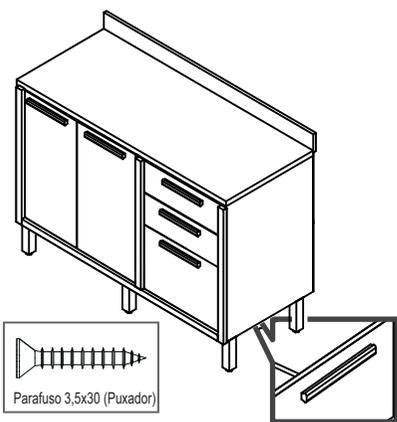


12 Fixação da régua do tampo.

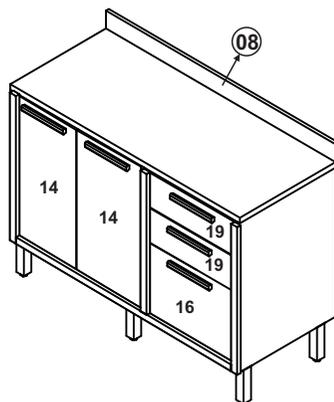

BALCÃO 02 PORTAS E 03 GAVETAS

ISIS

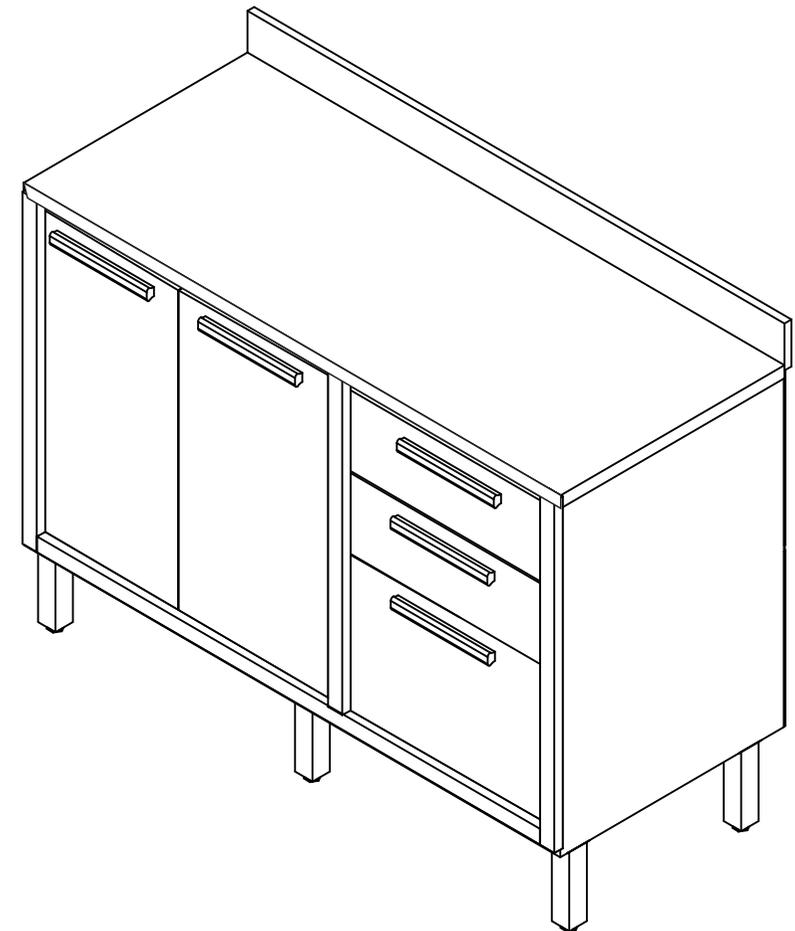

Atualizado em: 24/01/2024 Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório

Rua Projetada S/N - Biarro Belo Horizonte
Rodeiro - MG - CEP 36510-000


(32) 3577-3900




LISTA DE PEÇAS

CÓD	SEQ	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QNTD
11194	2	Base	1187	450	15	1
11195	3	Lateral Direita	655	450	15	1
11197	4	Divisao	655	450	15	1
11198	5	Prateleira	770	450	15	1
11196	6	Lateral Esquerda	655	450	15	1
11199	7	Tampo	1187	456	30	1
11207	8	Roda Tampo	1187	100	15	1
11214	9	Costa Vertical	690	385	3	1
11215	10	Costa Horizontal	790	345	3	2
20200	11	Moldura	670	30	18	2
20199	12	Moldura	640	30	18	1
20204	13	Moldura	1125	30	18	1
11210	14	Porta	373	635	15	2
10170	15	Afastador Gaveta	400	62	15	3
11208	16	Frente Gaveta Maior	333	315	15	1
11203	17	Lateral Gaveta Larga	400	200	15	2
11206	18	Traseiro Gaveta Larga	283	180	15	1
11209	19	Frente Gaveta	333	155	15	2
11204	20	Lateral Gaveta	400	100	15	4
11205	21	Traseiro Gaveta	283	80	15	2
11217	22	Fundo Gaveta	407	295	3	3

KIT DE FERRAGENS / COD. 20161


A  Parafuso 4x40 (montagem estrutura) X26	B  Parafuso 3,5x14 X26	C  Cavilha 6x30 X18
D  Parafuso Flangeado 3,5x25 X10	E  Parafuso 3,5x30 X16	F  Prego 10x10 X40
G  Suporte Angular X12	H  Dobradiça 35mm X04	I  Calço Dobradiça X04
J  Corrediça telescópica 400 mm / COD. 465 X03	K  Pés Regulável X05 COD. 2893	L  Puxador Madeira X05 COD. 19556
M  Parafuso 3,5x14 Flangeado X30		

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


01 Fixação dos Pés

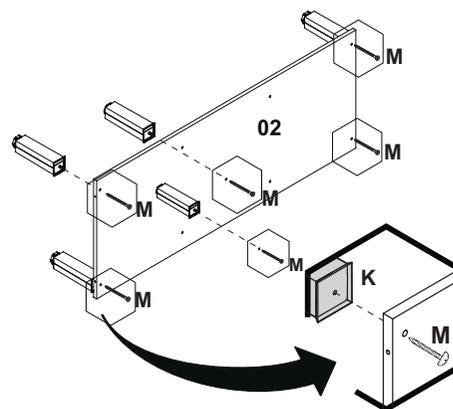


02 Fixação das Laterais Na Base

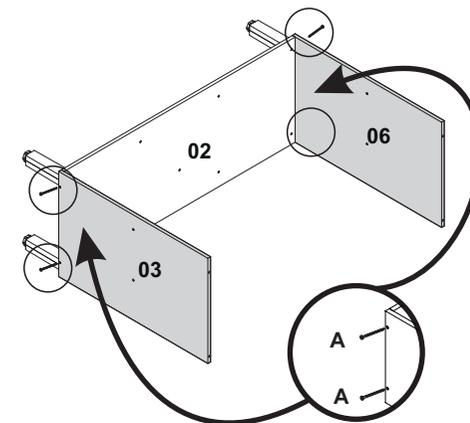


03 Fixação da Divisão Na Base

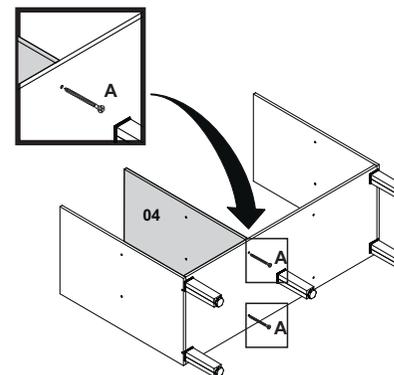

04 Fixação da Prateleira

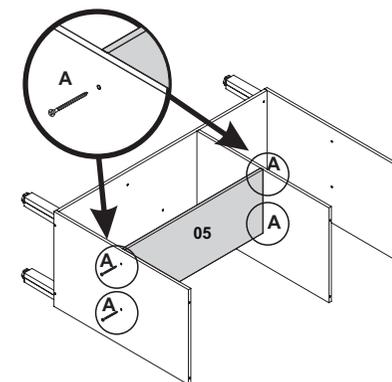

05 Fixação do Tampo

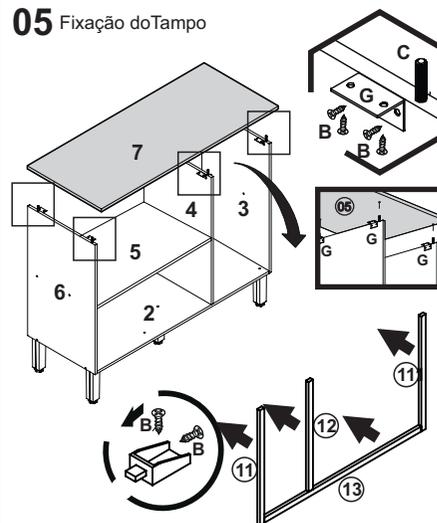

06 Montagem das Costas!

