



**JCM**  
movelaria

# Livreiro Aliança Aliança Bookshelf Estantería Aliança



ENCONTRE UM MONTADOR  
FAÇA SEU ORÇAMENTO ▶ BAIXE O APP

Cupom: JCM30












Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.  
**We recommend that a professional furniture assembler assemble the product by using a cordless screwdriver.**  
*Se recomienda que un montador de muebles profesional realice el montaje del producto con un destornillador eléctrico.*


AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.  
NOTICE: The company is not responsible for the misuse, assembly, and wall fixation, as well as the damages and falls that the products, electronics, and belongings therein might suffer. It is important to use suitable drills and tools to assemble the product.  
ATENCIÓN: La empresa no se responsabiliza del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared, así como de daños y caídas del producto, electrónicos u objetos. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.  
**Tip: to avoid damages, use the product packaging as a base during the assembly.**  
*Pista: para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.*

## RELAÇÃO DE FERRAGENS | HARDWARE LIST | LISTADO DE HERRAJES

CALÇO DOBRADIÇA 12mm	(A)	12mm HINGE MOUNTING PLATE	(A)	BASE DE BISAGRA 12 mm	(A)		06
CAVILHA 6x30	(B)	6x30 DOWEL	(B)	CLAVIJA 6x30	(B)		12
DOBRADIÇA ALTA 26mm	(C)	26mm HALF-OVERLAY HINGE	(C)	BISAGRA ACODADA 26 mm	(C)		06
PARAFUSO 3,5x14	(D)	3.5x14 SCREW	(D)	TORNILLO 3,5x14	(D)		30
PARAFUSO 4,0x20	(E)	4.0x20 SCREW	(E)	TORNILLO 4,0x20	(E)		16
PARAFUSO 5x40	(F)	5x40 SCREW	(F)	TORNILLO 5x40	(F)		22
PINO SUPORTE PRATELEIRA	(G)	SHELF SUPPORT	(G)	SOPORTE DE REPISA	(G)		15
PREGO 8x8 C/C	(H)	8x8 NAIL	(H)	CLAVO 8x8	(H)		26
PUXADOR	(I)	HANDLE	(I)	TIRADOR	(I)		03


RELAÇÃO DE PEÇAS | PARTS LIST | LISTADO DE PARTES

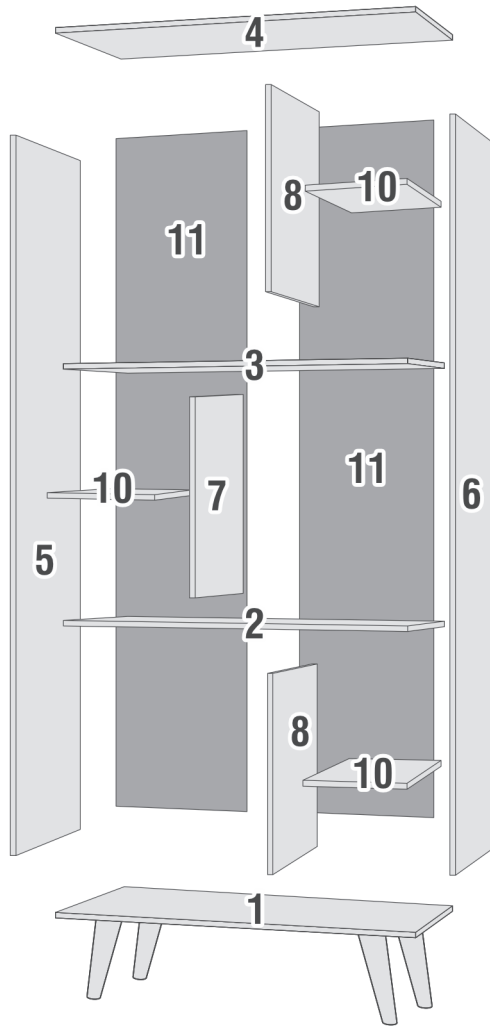

**1** BASE  
BOTTOM  
BASE 1PC  
1PC  
1PZA



**2** PRATELEIRA INFERIOR  
MIDDLE SHELF  
REPISA CENTRAL 1PC  
1PC  
1PZA




**3** PRATELEIRA INFERIOR  
MIDDLE SHELF  
REPISA CENTRAL 1PC  
1PC  
1PZA



**4** TAMPO SUPERIOR  
TOP  
TAPA 1PC  
1PC  
1PZA



**5** LATERAL ESQUERDA  
LEFT SIDE  
LATERAL IZQUIERDO 1PC  
1PC  
1PZA

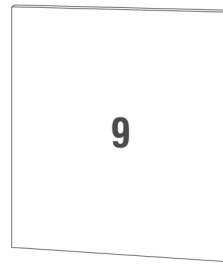

**9**

LATERAL DIREITA  
RIGHT SIDE 1PC  
LATERAL DERECHO 1PC  
1PZA



**6**




**7**

DIVISÃO CENTRAL 1PC  
MIDDLE SHELF DIVIDER 1PC  
DIVISION DE REPISA CENTRAL 1PZA



**8**

DIVISÃO SUPERIOR/INFERIOR 2PCS  
BOTTOM/TOP SHELF DIVIDERS 2PCS  
DIVISIONES DE REPISA SUPERIOR/INFERIOR 2PZAS

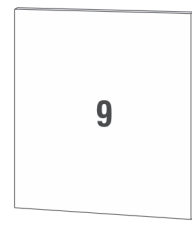

**9**

PORTA 3PCS  
DOOR 3PCS  
PUERTA 3PZAS



**10**

PRATELEIRA PEQUENA 3PCS  
SMALL SHELF 3PCS  
REPISA PEQUEÑA 3PZAS



**11**

COSTAS 2PCS  
BACK PANEL 2PCS  
TRASERA 2PZAS






PÉ 4PCS  
FEET 4PCS  
PATAS 4PZAS

**Passo 01** INICIE A MONTAGEM PELA PEÇA 4, PARAFUSANDO AS PEÇAS 8, 5 E 6 COM CAVILHA 6x30 (B) E PARAFUSO 5x40 (F). ENCAIXE A PEÇA 3 NA PEÇA 8 COM CAVILHA 6x30 (B). EM SEGUIDA, PARAFUSE A PEÇA 4 NAS PEÇAS 5, 6 E 8 COM PARAFUSO 5x40 (F).

**Step 01** START THE ASSEMBLY FROM PART 4 BY ATTACHING PARTS 8, 5, AND 6 WITH 6x30 DOWELS (B) AND 5x40 SCREWS (F). ATTACH PART 3 TO PART 8 WITH 6x30 DOWELS (B). NEXT, FASTEN PART 4 TO PARTS 5, 6, AND 8 WITH 5x40 SCREWS (F).

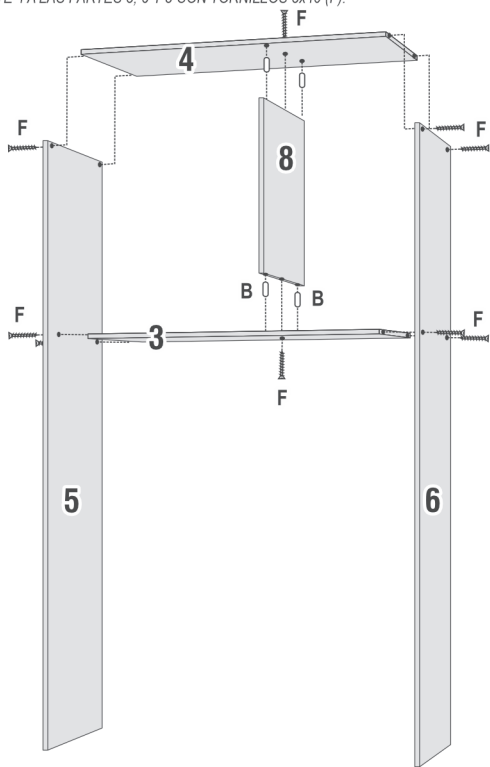**Paso 01** EMPIECE EL MONTAJE POR LA PARTE 4, FIJÁNDOLE LAS PARTES 8, 5 Y 6 CON CLAVIJAS 6x30(B) Y TORNILLOS 5x40 (F). FIJE LA PARTE 3 A LA PARTE 8 CON CLAVIJAS 6x30 (B). LUEGO, FIJE LA PARTE 4 A LAS PARTES 5, 6 Y 8 CON TORNILLOS 5x40 (F).






B = 4  F = 10 

**Passo 02** ENCAIXE E PARAFUSE A PEÇA 7 NA PEÇA 3 COM CAVILHA 6x30 (B) E COM PARAFUSO 5x40 (F).

**Step 02** FASTEN PART 7 TO PART 3 WITH 6x30 DOWELS (B) AND 5x40 SCREWS (F).

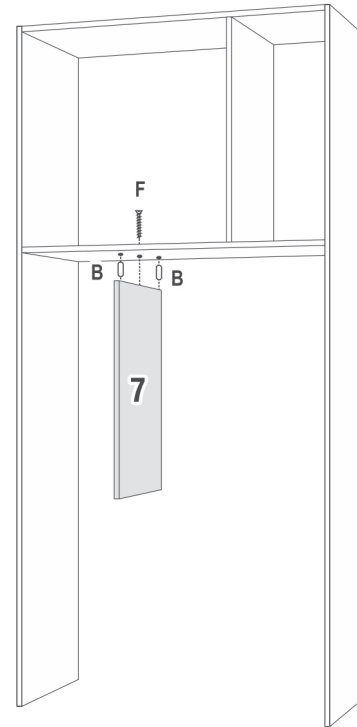**Paso 02** FIJE LA PARTE 7 A LA PARTE 3 CON CLAVIJAS 6x30 (B) Y TORNILLOS 5x40 (F).






B = 2  F = 1 

**Passo 03** ENCAIXE A PEÇA 2 NA PEÇA 7 COM CAVILHA 6x30 (B). EM SEGUIDA, PARAFUSE NAS PEÇAS 5 E 6 COM PARAFUSO 5x40 (F).

**Step 03** ATTACH PART 2 TO PART 7 WITH 6x30 DOWELS (B). NEXT, ATTACH PARTS 5 AND 6 WITH 5x40 SCREWS (F).

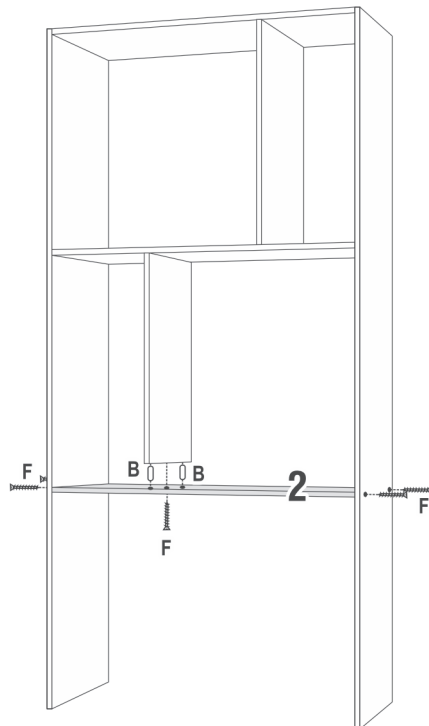**Paso 03** ENCAJE LA PARTE 2 EN LA PARTE 7 CON CLAVIJAS 6x30 (B). LUEGO, FIJE LA PARTE 4 A LAS PARTES 5 Y 6 CON TORNILLOS 5x40 (F).






B = 2  F = 5 

**Passo 04** ENCAIXE A PEÇA 8 NA PEÇA 2 COM CAVILHA 6x30 (B). EM SEGUIDA, ENCAIXE A PEÇA 1 NA PEÇA 8 COM CAVILHA 6x30 (B). PARAFUSE A PEÇA 1 NAS PEÇAS 5, 6 E 8 E TAMBÉM A PEÇA 8 NA PEÇA 2 COM PARAFUSO 5x40 (F).

**Step 04** ATTACH PART 8 TO PART 2 WITH 6x30 DOWELS (B). ATTACH PART 1 TO PARTS 5, 6, AND 8, AS WELL AS PART 8 TO PART 2 WITH 5x40 SCREWS (F).

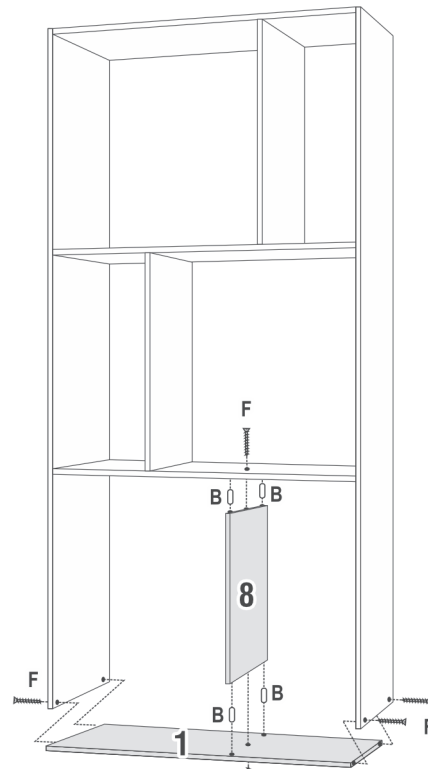**Paso 04** ENCAJE LA PARTE 8 EN LA PARTE 2 CON CLAVIJAS 6x30 (B). LUEGO, FIJE LA PARTE 1 A LA PARTE 8 CON CLAVIJAS 6x30 (B). FIJE LA PARTE 1 A LAS PARTES 5, 6 Y 8, Y TAMBIÉN LA PARTE 8 A LA PARTE 2 CON TORNILLOS 5x40 (F).





B = 4  F = 6 

Passo 05 PARAFUSE OS PÉS COM PARAFUSO 4x20 (E).

Step 05 FASTEN THE FEET WITH 4x20 SCREWS (E).

Paso 05 FIJE LAS PATAS CON TORNILLOS 4x20 (E).

E = 16 

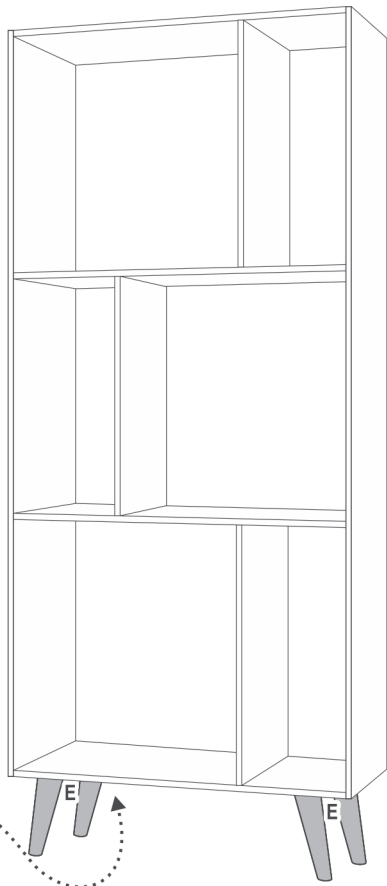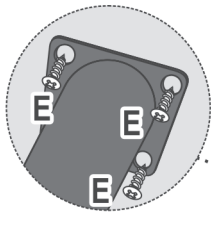


Passo 06 PREGUE AS COSTAS COM PREGO (H).

Step 06 FASTEN THE BACK PANELS WITH NAILS (H).

Paso 06 FIJE LOS PANELES TRASEROS CON CLAVOS (H).

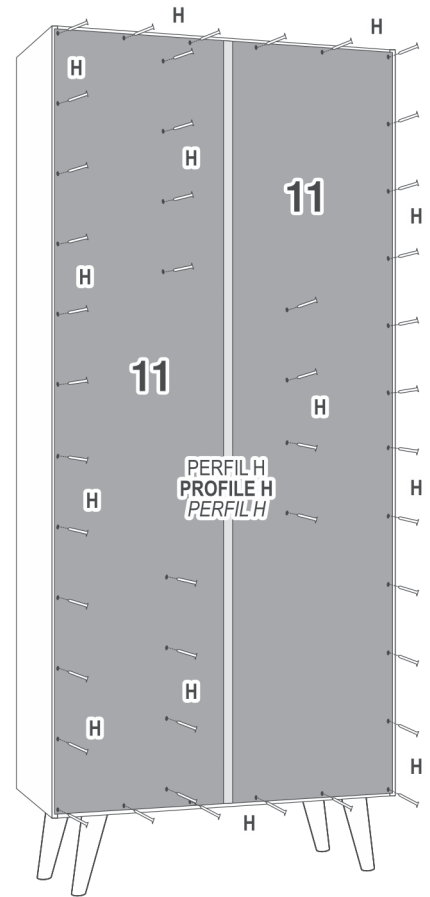



H = 26 




Passo 07 MONTE E INSTALE AS PORTAS COM AS RESPECTIVAS FERRAGENS.

Step 07 INSTALL THE DOORS WITH THEIR HARDWARE.

Paso 07 MONTE E INSTALE LAS PUERTAS CON SUS HERRAJES.



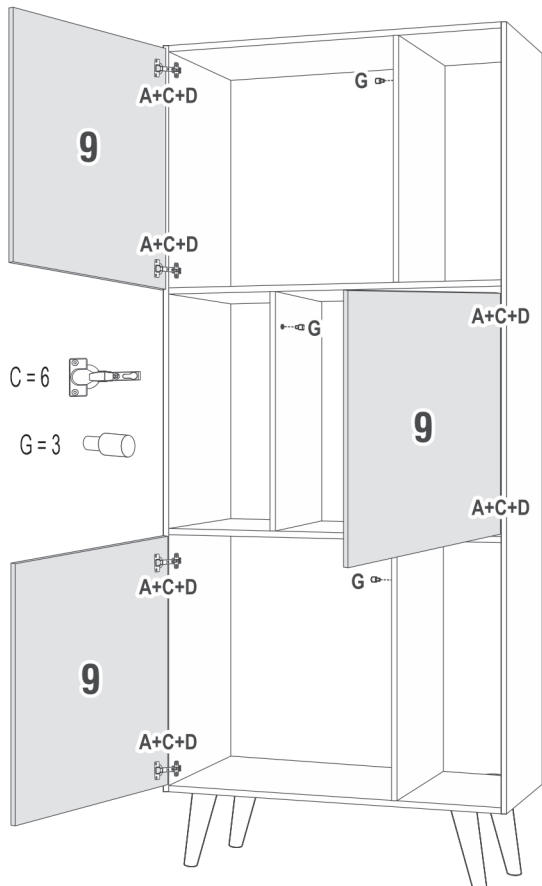A = 6  C = 6   
D = 24  G = 3 



Passo 08 ENCAIXE AS PEÇAS 10 COM PINO SUPORTE PRATELEIRA (G) E INSTALE OS PUXADORES (I+D).

Step 08 PLACE THE SHELVES 10 WITH THEIR SHELF SUPPORTS (G), AND FASTEN THE HANDLES (I+D).

Paso 08 ENCAJE LAS REPISAS 10 CON SUS SOPORTES (G) E INSTALE LOS TIRADORES (I+D).

D = 6   
G = 12   
I = 3 