



MANUAL DE MONTAGEM/ ROUPEIRO MALIBU NEW 6 PORTAS

ATENÇÃO SR. MONTADOR:
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

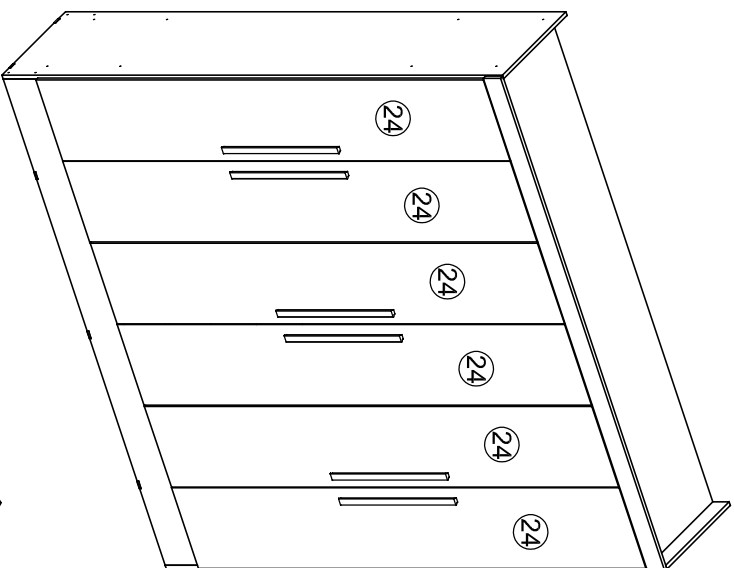



FUNDOS

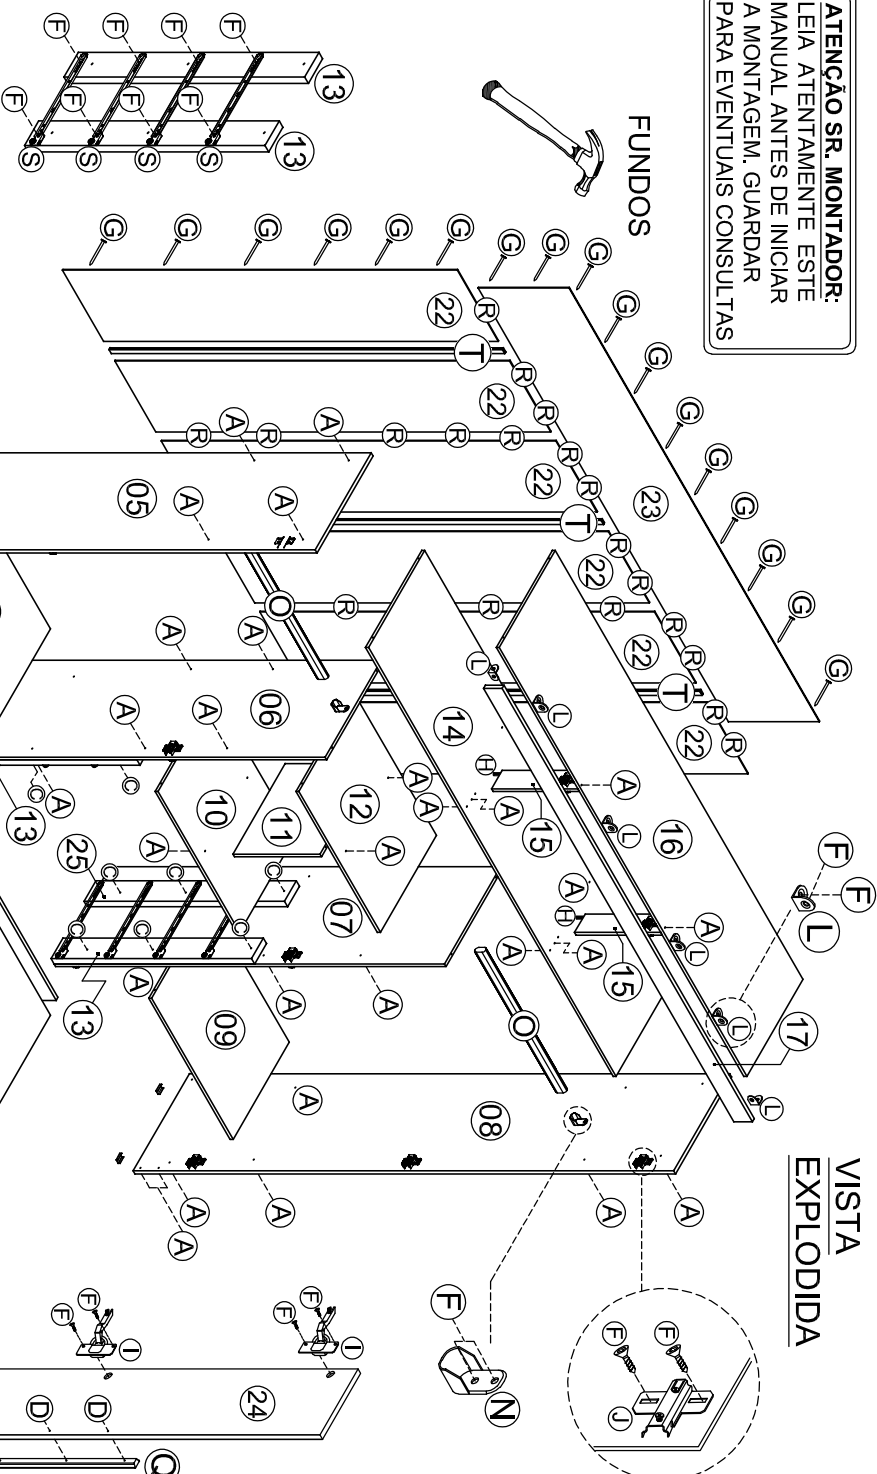


VISTA EXPLODIDA

DIMENSÃO		
LARG.	ALTURA	PROF.
2020 MM	2180 MM	480 MM

DETALHE DE GAVETAS

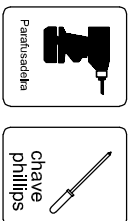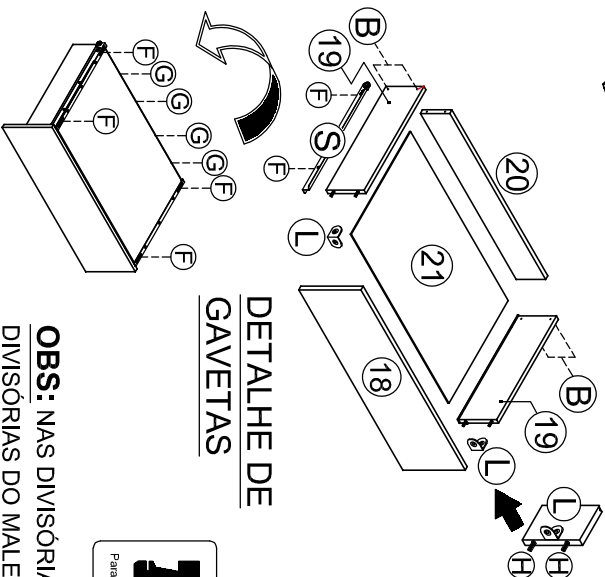

OBS: NAS DIVISÓRIAS Nº 06 E 07 E DIVISÓRIAS DO MALEIRO Nº15, FIXAR OS CALÇOS DAS DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS M4 X 25 MM E PORÇA SEXTAVADA.

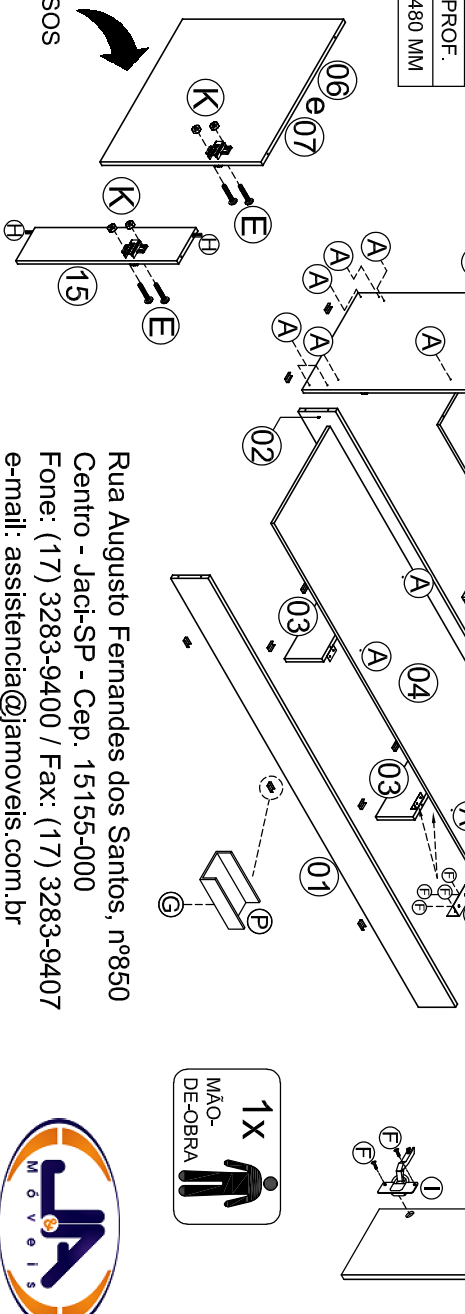

Rua Augusto Fernandes dos Santos, nº850
Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-000
Fone: (17) 3283-9400 / Fax: (17) 3283-9407
e-mail: assistencia@jamoveis.com.br




KIT ACESSÓRIOS

CÓD.	QTDDE	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	56	PARAFUSO 5,0 X 50 PHS	
B	16	PARAFUSO 3,5 X 35 PHS	
C	12	PARAFUSO 4,5 X 30 FLANG.	
D	18	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.PHS	
E	12	PARAFUSO M4 X 25 MM PHS	
F	140	PARAFUSO 3,5 X 14 CH PHS.	
G	120	PREGO 8 X 8	
H	20	CAVILHA 6 X 30 MM	
I	18	DOBRADIÇA AL2 ALTA CANECA 9 MM	
J	18	CALÇO P/ DOBRADIÇA 5 MM	
K	12	PORCA SEXTAVADA M4 CHV 7 ZINCADO	
L	14	CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS	
M	04	CANTONEIRA 04 FUROS 18 X 45 MET. 6 MM	
N	04	SUPORTE PARA CABIDEIRO	
O	02	CABIDEIRO ALUMÍNIO 891 MM	
P	14	SAPATA "U" 15 X 15	
Q	06	PUXADOR MADEIRA 500 MM	
R	32	GARRA PARA FUNDO	
S	04	CORREDIÇA METÁLICA 350 MM	
T	03	PERFIL "H" 1580 MM	

LEGENDA

Nº	PEÇA	QTDE	COMPR.	LARG.	ESPESS.
01	RODAPÉ FRONTAL	01	1988	150	15 MM
02	RODAPÉ TRASEIRO	01	1988	150	15 MM
03	TRAVA DO RODAPÉ	02	400	150	15 MM
04	BASE	01	1988	450	12 MM
05	LATERAL ESQUERDA	01	2170	450	15 MM
06	DIVISÓRIA ESQUERDA	01	1567	450	12 MM
07	DIVISÓRIA DIREITA	01	1567	450	12 MM
08	LATERAL DIREITA	01	2170	450	15 MM
09	PRATELEIRA FIXA ESQ./ DIREITA	02	654	450	12 MM
10	TAMPO DAS GAVETAS	01	654	420	12 MM
11	DIVISÓRIA CENTRAL MENOR	01	420	350	12 MM
12	PRATELEIRA FIXA CENTRAL	01	654	420	12 MM
13	DISTANCIADOR GAVETA FRONTAL	02	805	95	25 MM
14	TAMPO MALEIRO	01	1988	450	12 MM
15	DIVISÓRIA DO MALEIRO	02	350	85	12 MM
16	TAMPO SUPERIOR	01	1988	450	12 MM
17	MOLDURA	01	2012	70	15 MM
18	FRENTE DE GAVETA	04	602	180	12 MM
19	LATERAL DE GAVETA	08	346	110	12 MM
20	CONTRA FUNDO DE GAVETA	04	556	85	12 MM
21	FUNDO DE GAVETA	04	578	355	03 MM
22	FUNDO TRASEIRO	06	1585	332	03 MM
23	FUNDO MALEIRO	01	2010	365	03 MM
24	PORTA	06	1940	332	15 MM
25	DISTANCIADOR GAVETA TRASEIRO	02	805	95	25 MM

NOTA IMPORTANTE

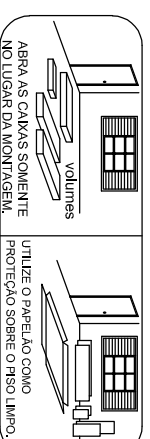

IMPORTANTE:

Utilize as ferramentas corretamente, evitando o uso de materiais que possam causar danos ao produto.

