



### FERRAGENS / herrajes / hardware

<b>A</b>	Parafuso 3,5 x 40 Tornillo 3,5 x 40 Screw 3,5 x 40		<b>50</b>
<b>B</b>	Puxador Tirador Handle		<b>02</b>
<b>D</b>	Parafuso 3,5 x 40 c/c Tornillo 3,5 x 40 Screw 3,5 x 40		<b>04</b>
<b>E</b>	Prego 10 x 10 c/c Clavo 10 x 10 Nail 10 x 10		<b>120</b>
<b>F</b>	Parafuso 3,5 x 12 c/c Tornillo 3,5 x 12 Screw 3,5 x 12		<b>160</b>
<b>G</b>	Prego 13 x 15 c/c Clavo 13 x 15 Nail 13 x 15		<b>28</b>
<b>H</b>	Fixador Fijador Fixer		<b>20</b>
<b>I</b>	Suporte Apoyo Support		<b>16</b>
<b>J</b>	Suporte Cabideiro Apoyo Percha Support Hanger		<b>04</b>
<b>K</b>	Cantoneira 22x22 Esquinera Corner		<b>18</b>
<b>L</b>	Sapata Zapata Shoe		<b>08</b>
<b>M</b>	Cavilha 6 x 30 Tacos Pegs		<b>24</b>
<b>N</b>	Corrediça Metálica 350mm Corrediza Slider		<b>04</b>
<b>O</b>	Distanciador p/ Corrediças Distanciador Distancer		<b>16</b>
<b>P</b>	Parafuso 3,5 x 16 c/c Tornillo 3,5 x 16 Screw 3,5 x 16		<b>16</b>
<b>Q</b>	Parafuso 3,5 x 14 c/c Tornillo 3,5 x 14 Screw 3,5 x 14		<b>32</b>
<b>R</b>	Cola Pegamento Glues		<b>01</b>
<b>V</b>	Roldanas		<b>06</b>
<b>X</b>	Trilho pvc (U) superior		<b>01</b>
<b>Z</b>	Trilho aluminio inferior		<b>01</b>
<b>Y</b>	Perfil para portas		<b>04</b>
<b>K</b>	Cantoneira rodaforno Esquinera Corner		<b>08</b>
<b>w</b>	Cavilha 6 x 50 Tacos Pegs		<b>04</b>

### NUMERAÇÃO DE PEÇAS

1614	Reforço entre gavetas
1596	Lateral Esquerda / Lateral izquierda/ left side
1608	Lateral direita / Lateral derecha/ right side
1611	Rodapé Frontal / Rodepié Frente/ front footer
1612	Rodapé traseiro / Rodepié traseiro/ back drawer
1610	Roda-forro / Roda-forro/wheel - liner
1624	Frente gaveta / Delantera cajón/ back drawer
122	Lateral gaveta / Lateral cajón/ side drawer
1629	Trazeiro gaveta / Trazeiro cajón/ back side drawer
1627	Fundo gaveta / Fondo cajón/ back drawer
1628	Costas / Espalda/ back
1609	Porta / Puerta/big door
1620	Tampo superior / Tampo superior/ top higher
1617	Tampo baixo / Tampo abajo/ top dawn
1621	Divisão / División /Grandes
1626	Prateleiras grande coumeia
1625	Prateleiras pequena coumeia
835	Prateleiras movel
1437	Divisão / División / Esquerda
1615	Rodapé central
1622	Divisão / División /colmeia



ACESSÓRIOS	
N°	DESCRIÇÃO
137-A	Pau de Cabide
2461	Corrediça
4-15	Puxador
F89333	Kit Ferragem
	Trilho inferior
	Trilho superior
	Roldanas

### MATERIAL PARA MONTAGEM

#### Material Para Armado / Assembly Material





Martelo Chave Philips Chave Fenda Trena Parafusadeira

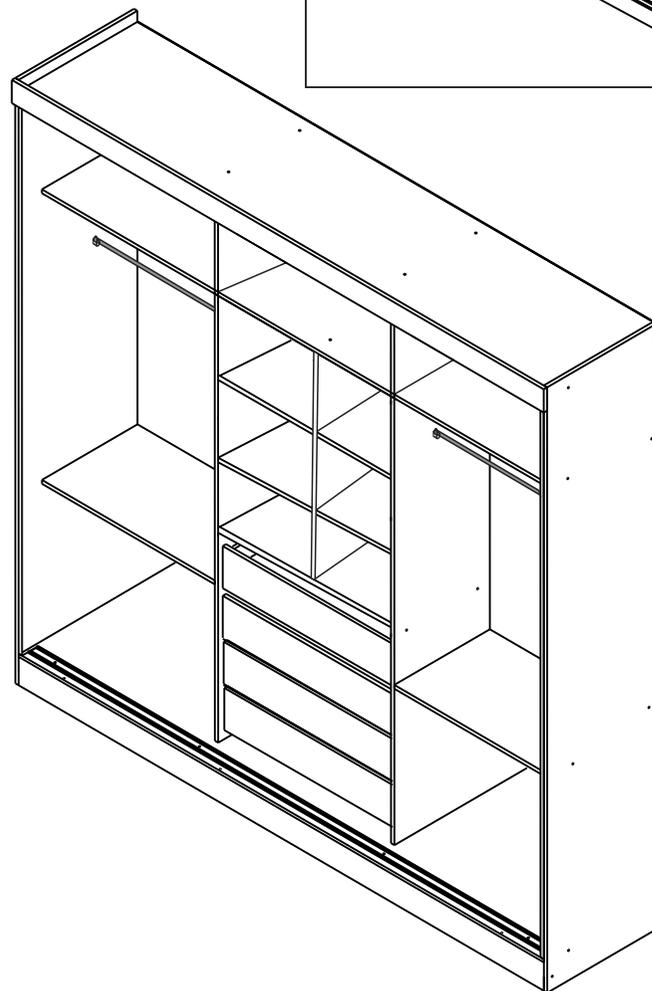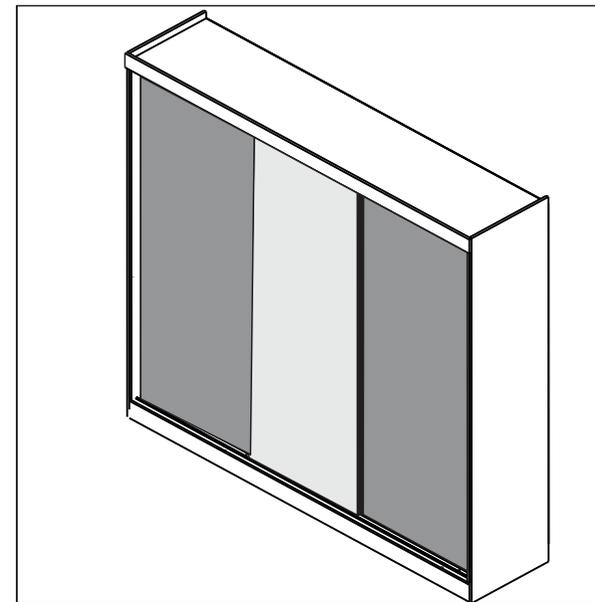

## 1º Passo / 1 Paso / 1 Step

**FIXAR RODAPÉ CENTRAL COMO MOSTRA DESENHO.**

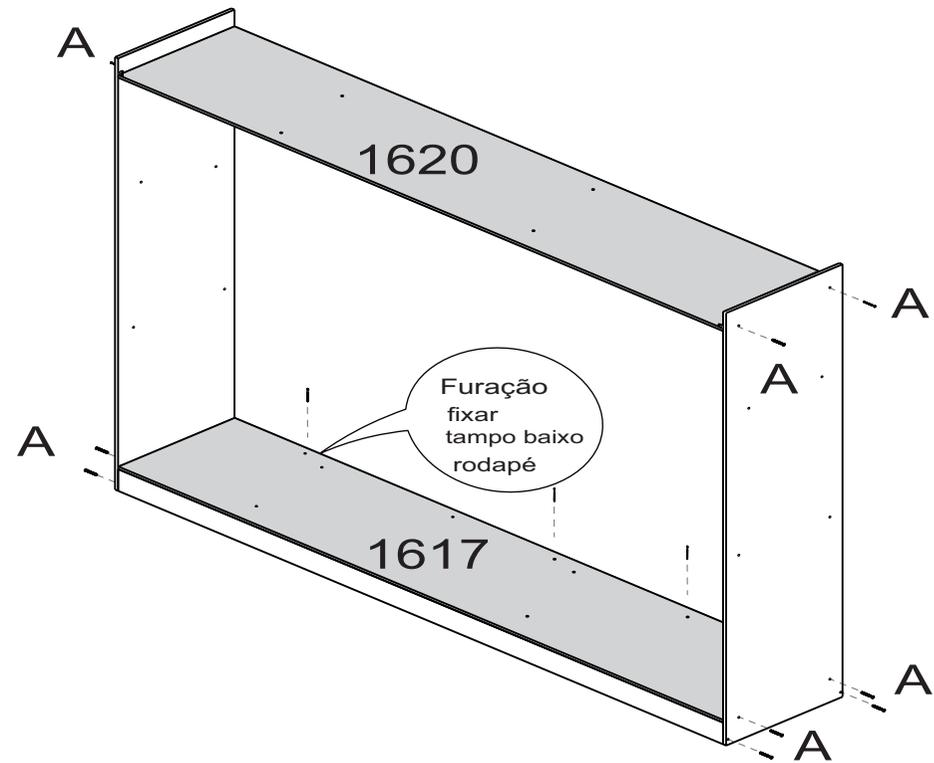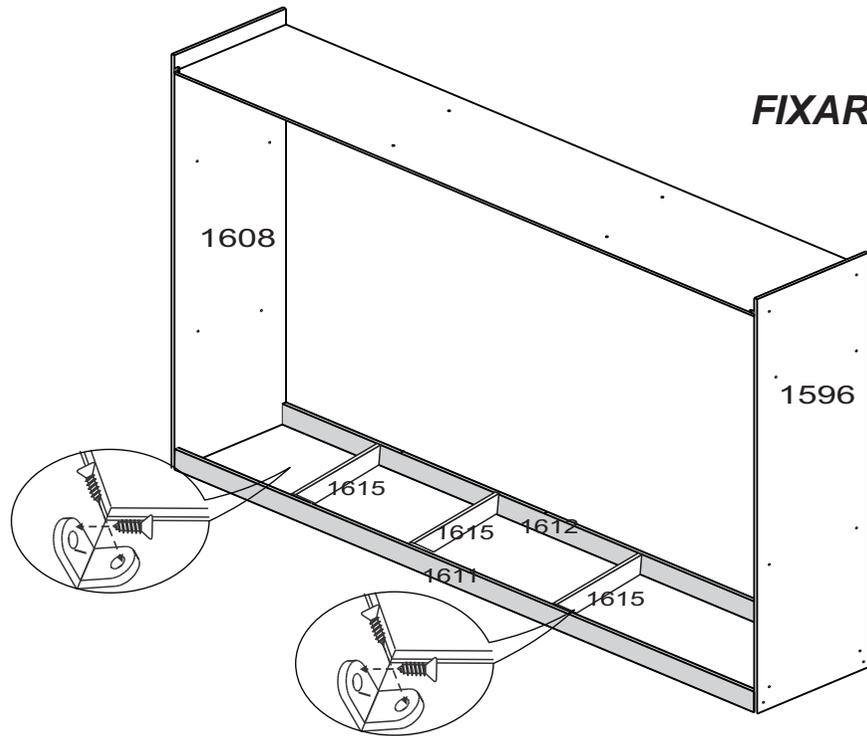





### ***Informações sobre segurança***

1. Reservar área livre para montagem do produto.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.  
É aconselhável utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. É necessário duas pessoas para efetuar a montagem.
7. Depois de terminada a montagem, entregue o manual do produto ao cliente.
8. Em caso de pedido de assistência identificar a peça pelo código.


**2º Passo / 2 Paso / 2 Step**



Parafusadeira

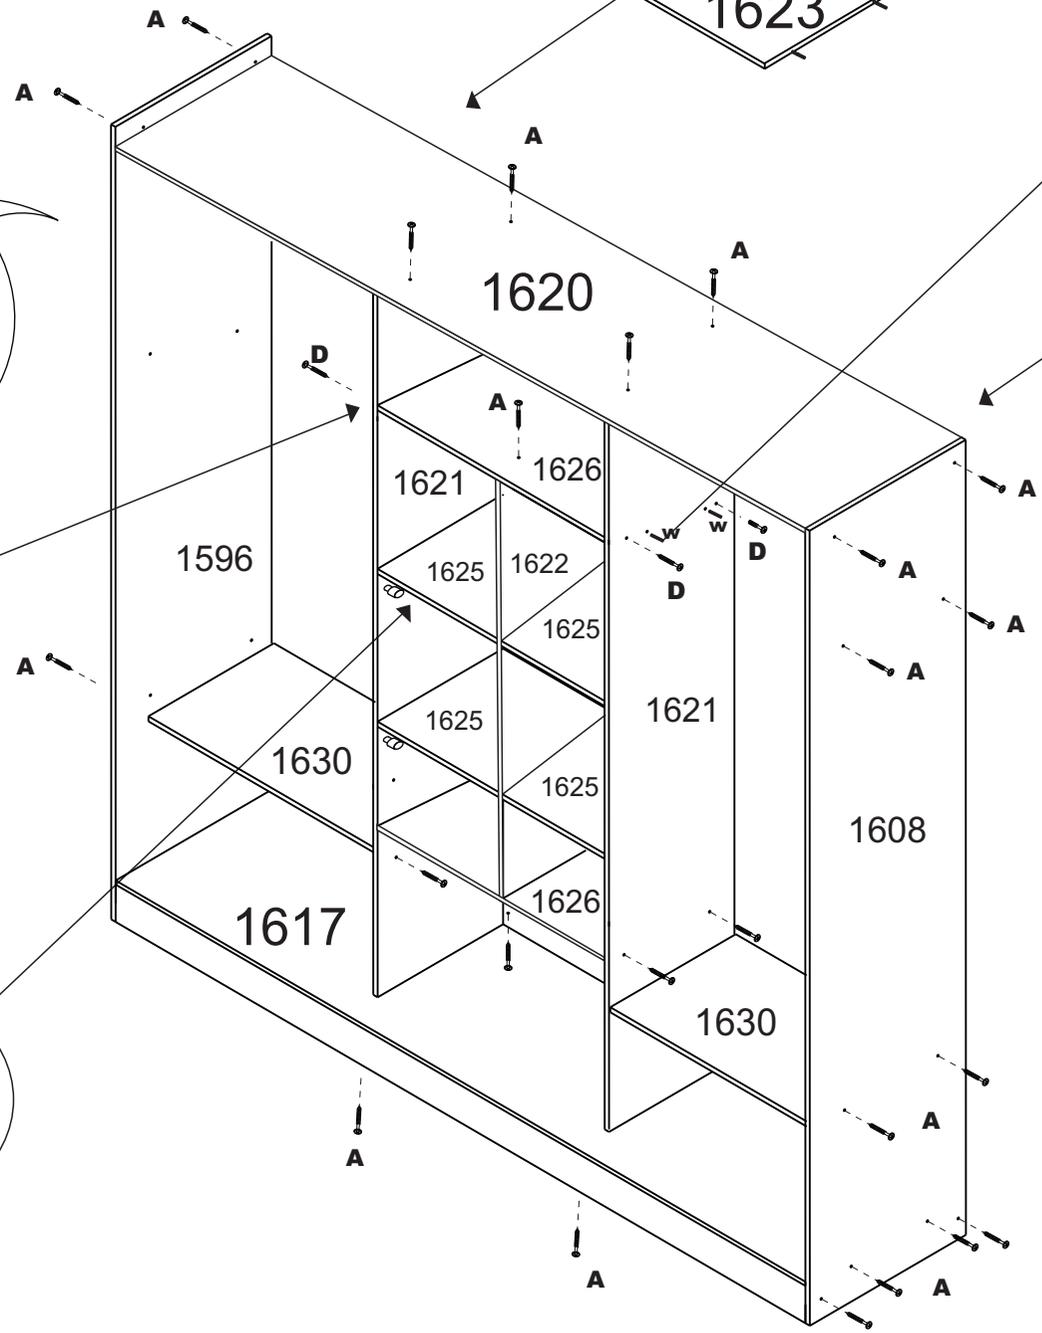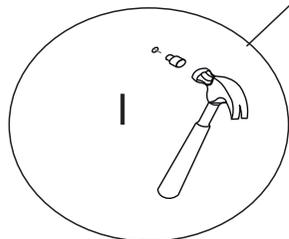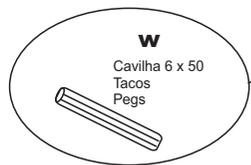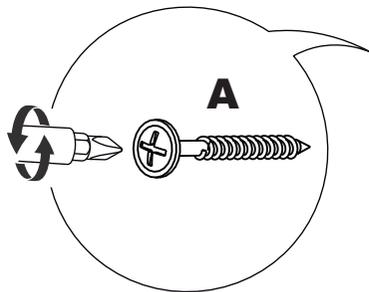


**3° Passo / 3 Paso / 3 Step**

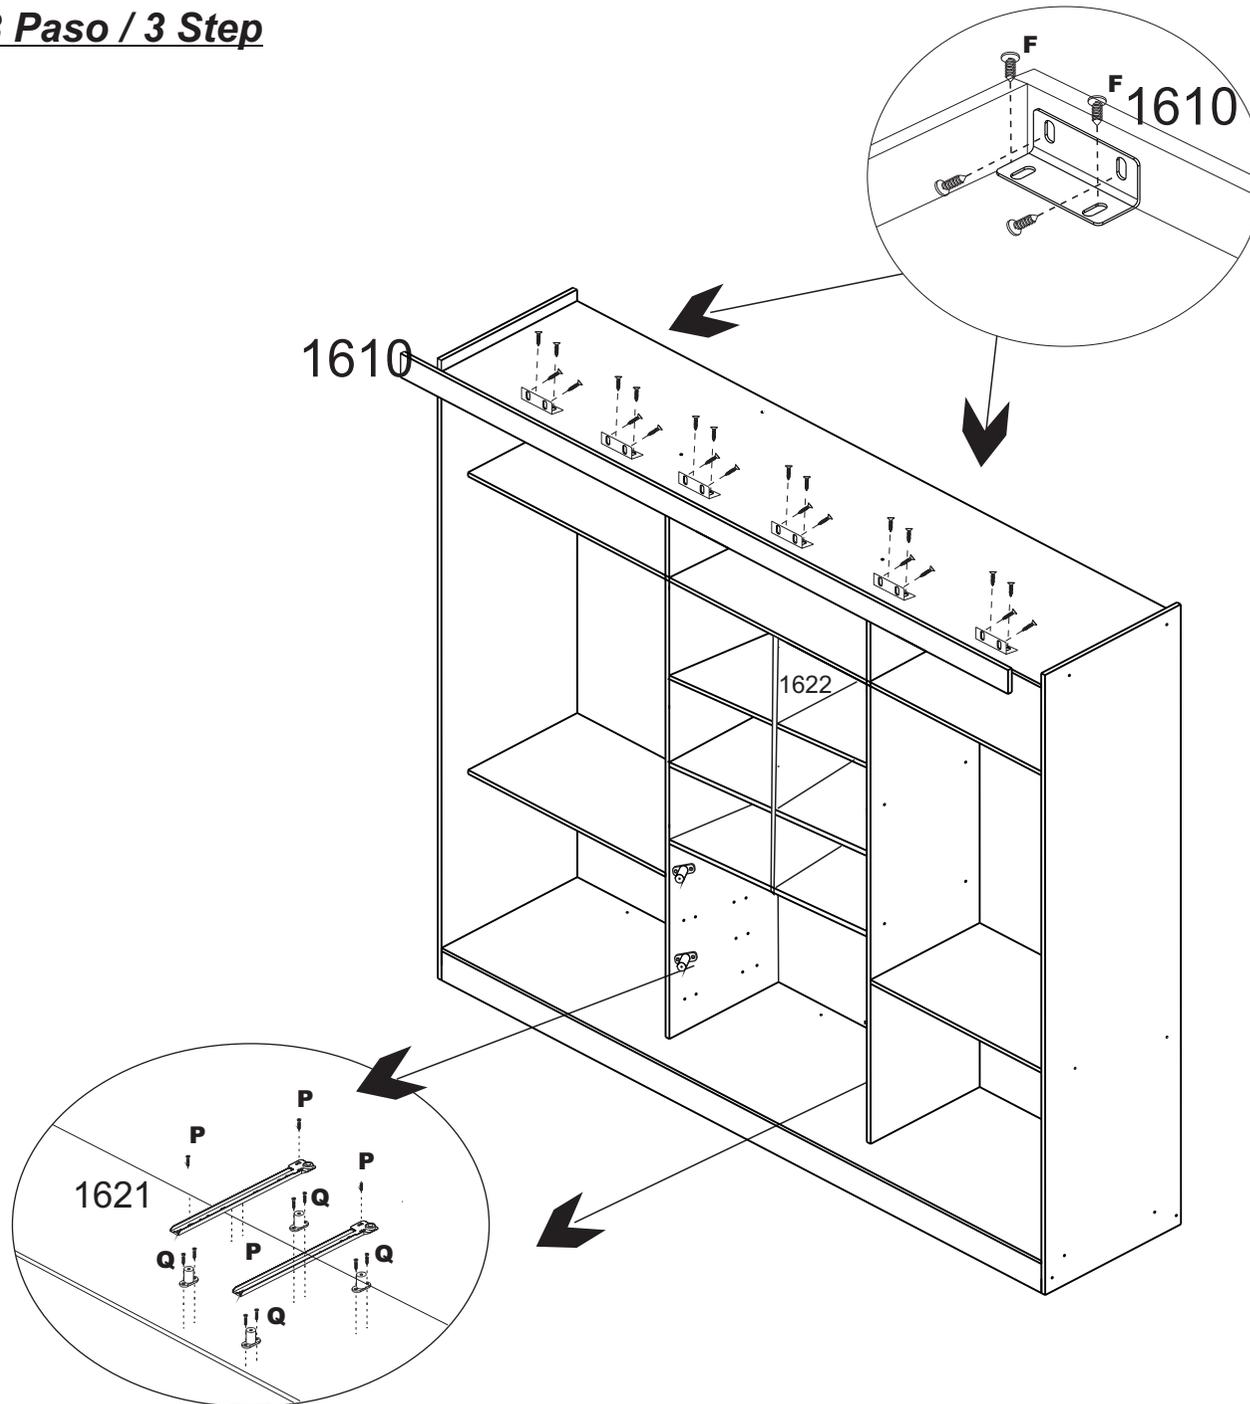


# 4º Passo / 4 Paso / 4 Step



Parafusadeira

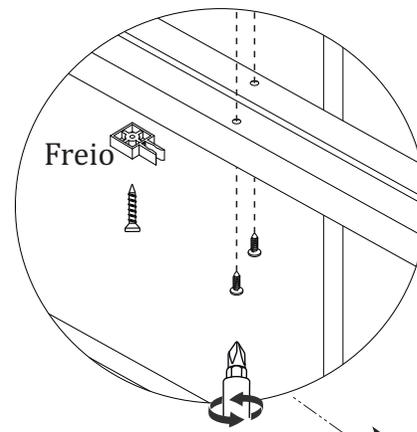


TRILHO(U) SUPERIOR

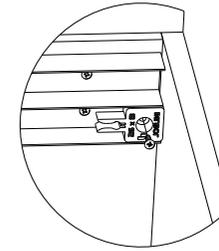


Após a instalação dos trilhos, fixar o freio junto ao trilho superior.


TRILHO(U) SUPERIOR

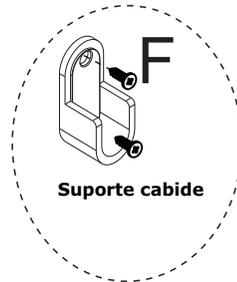


Suporte cabide

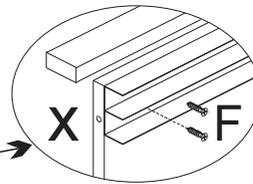

Fixar trilho superior com parafuso E alinhado na borda.






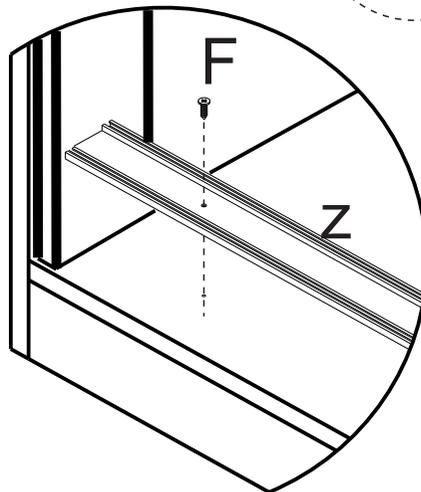


TRILHO INFERIOR

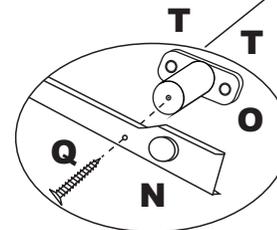


corrediça telescópica  
com distanciador de gavetas

# 5º Passo / 5 Paso / 5 Step

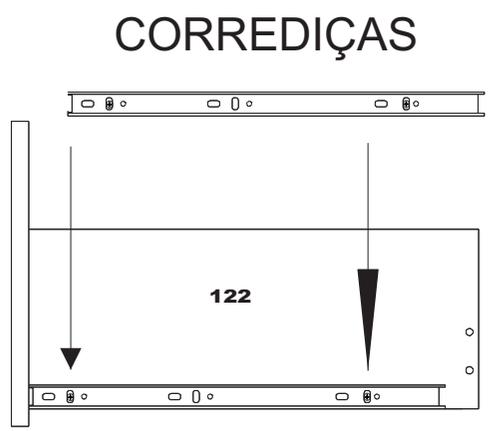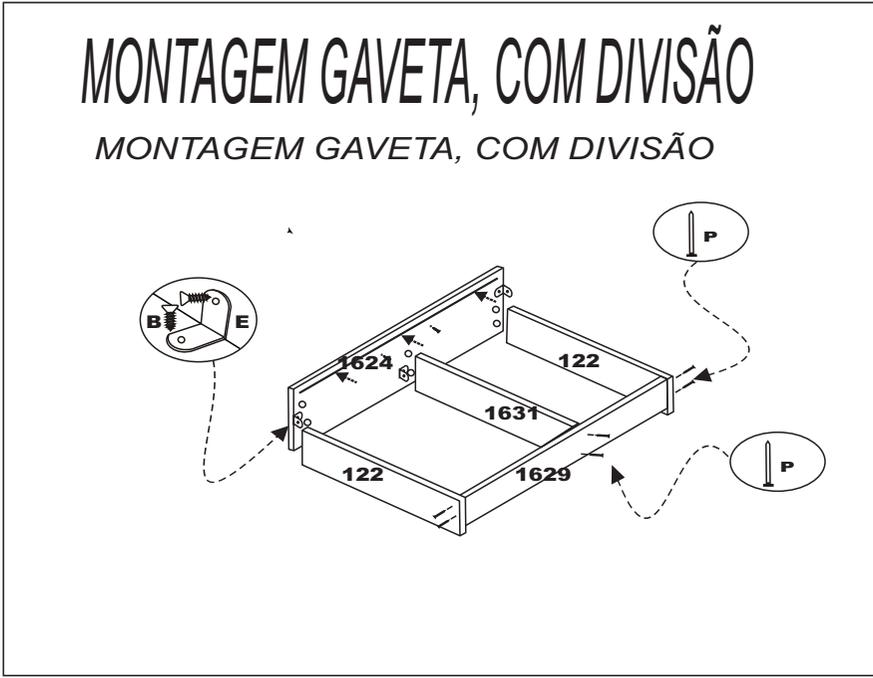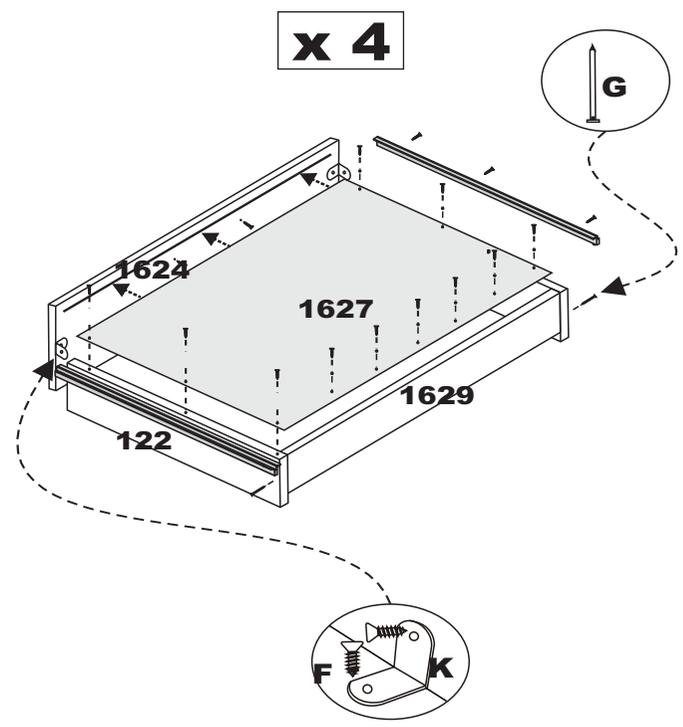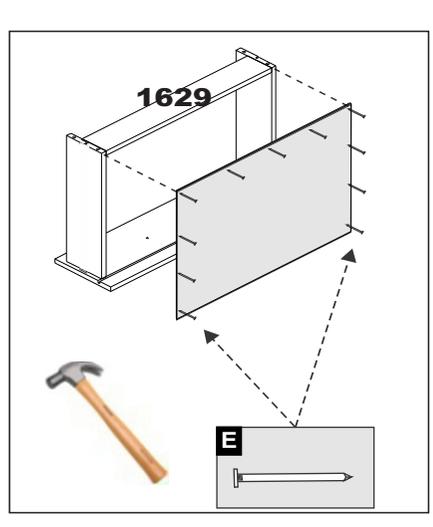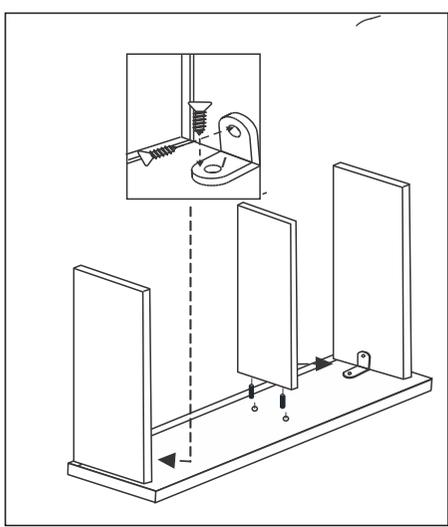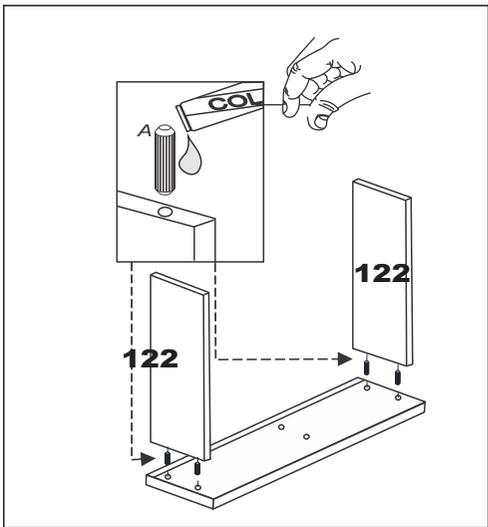



**6º Passo / 6 Paso / 6 Step**

**OBS. É importante pregar os fundos no esquadro.**

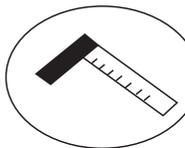




**OPÇÃO 1**

**OPÇÃO 2**

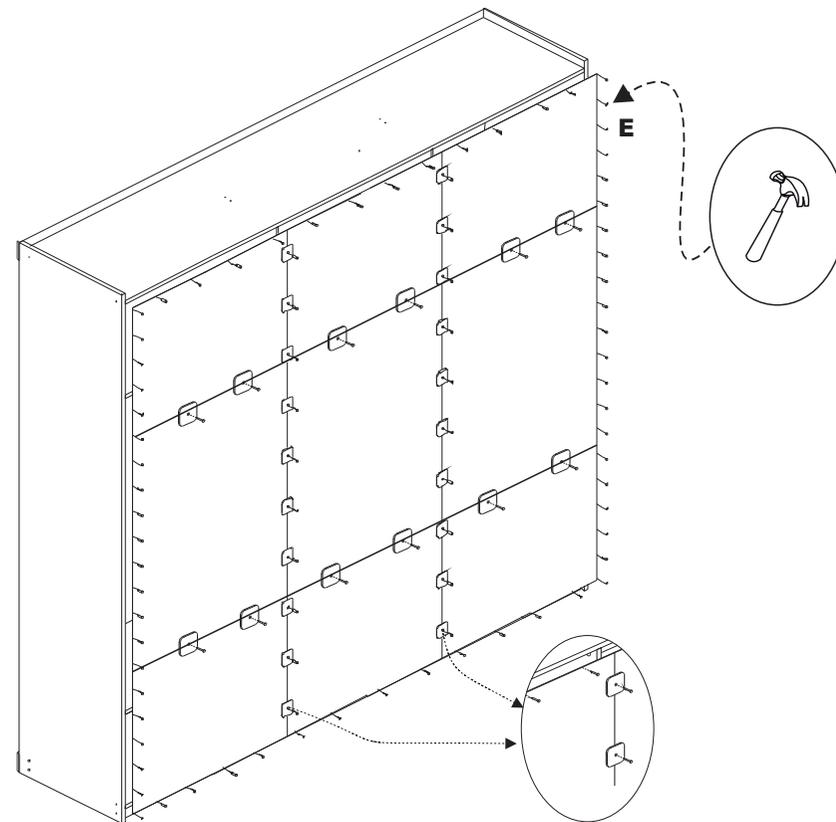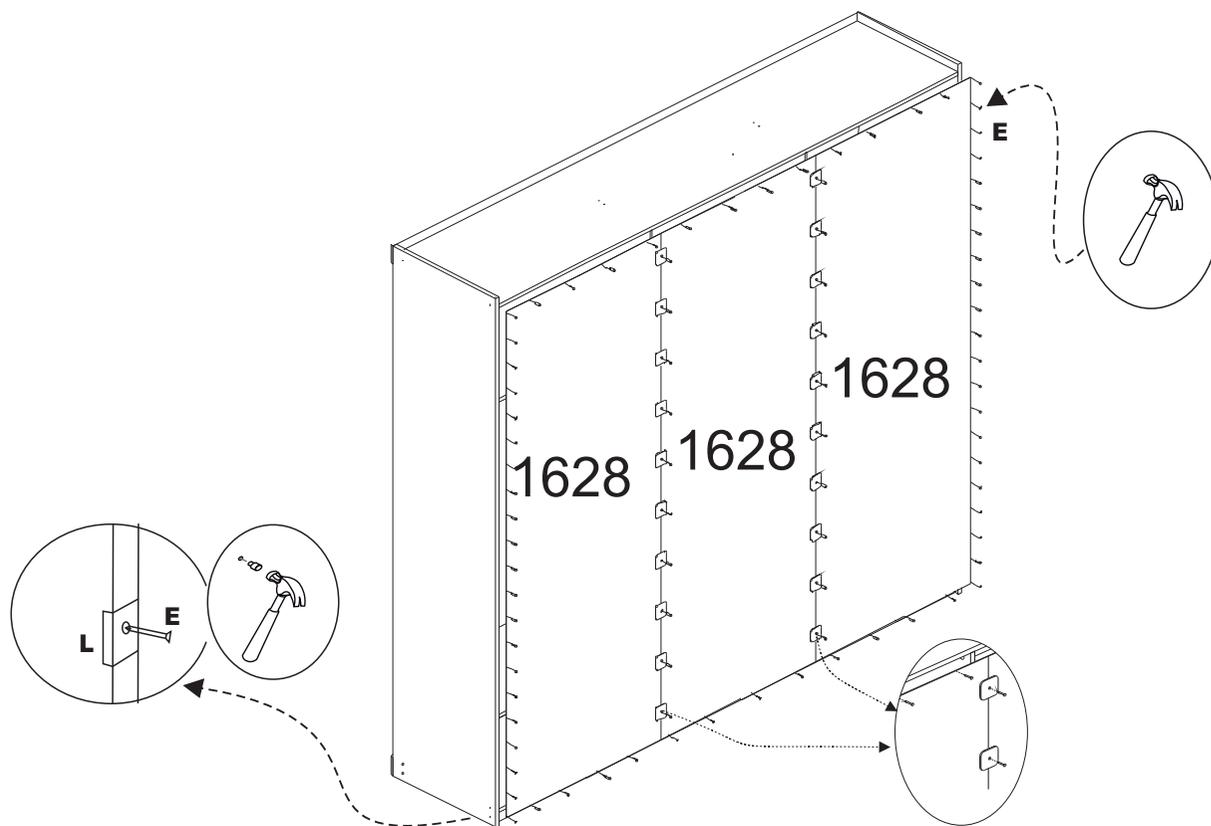

# 7º Passo / 7 Paso / 7 Step

Monte as portas de acordo com o desenho abaixo.

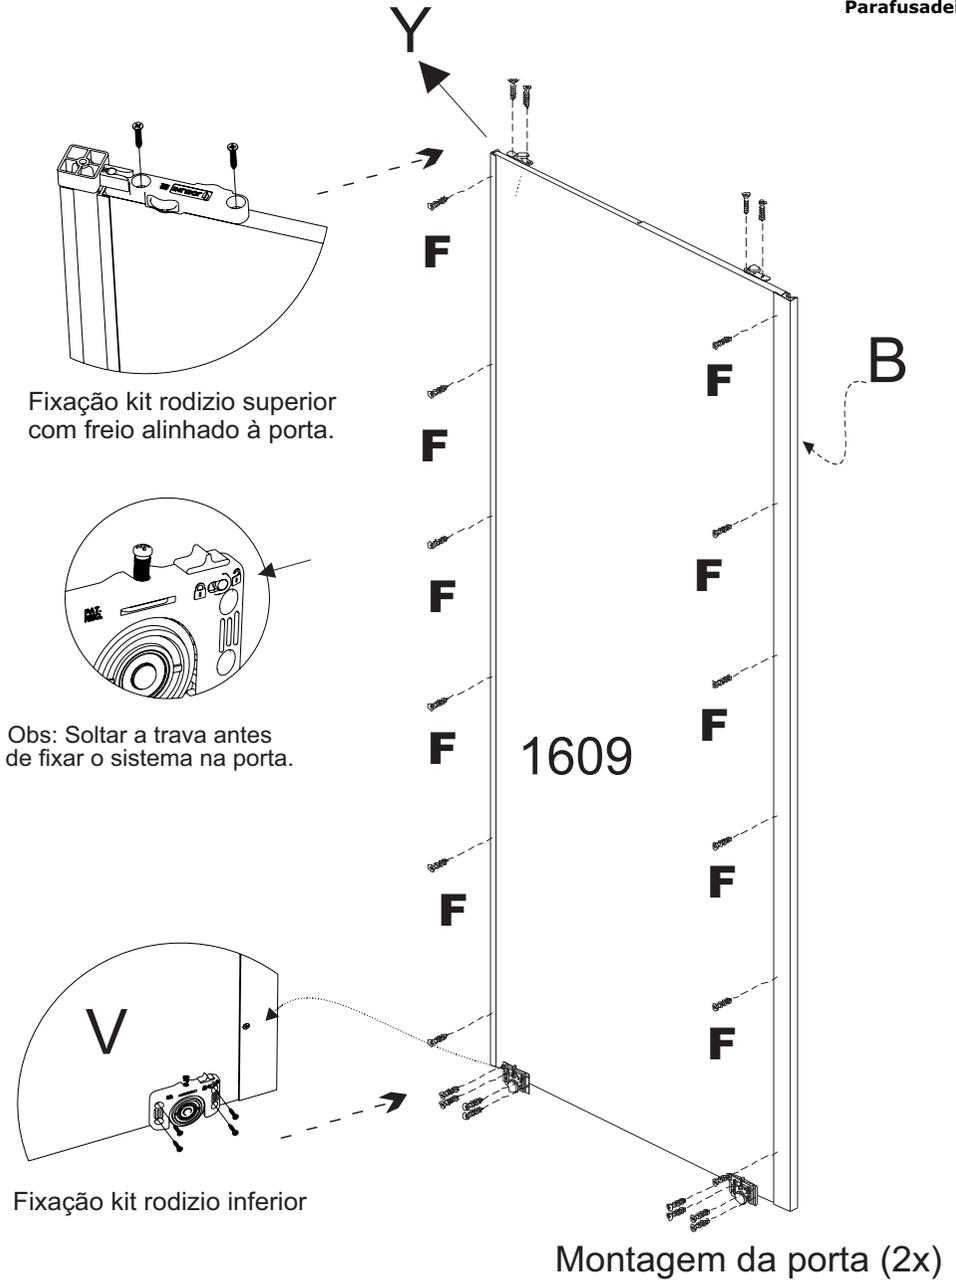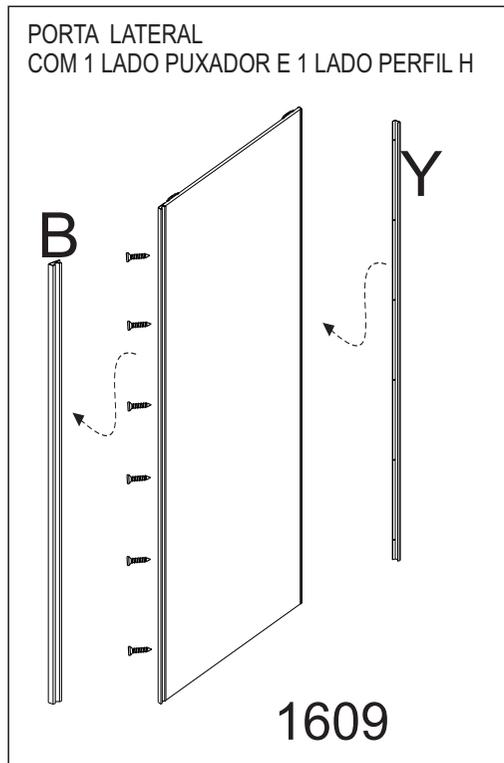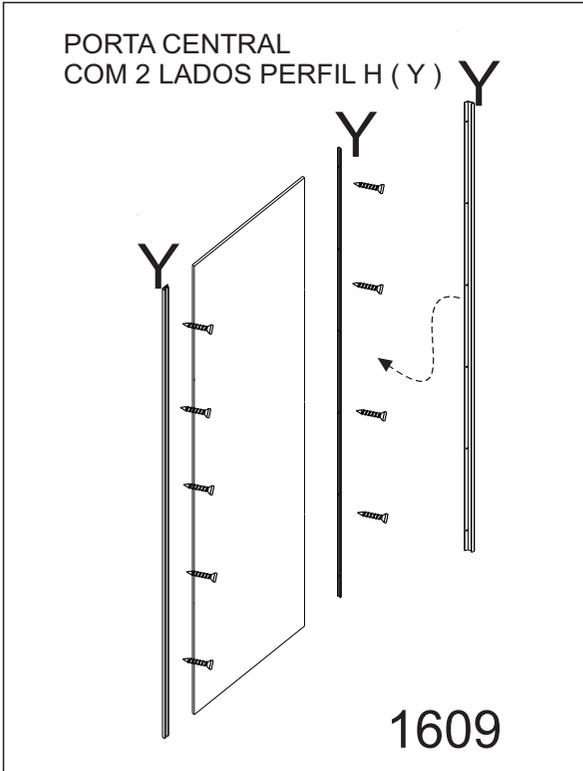

# 8º Passo / 8 Paso / 8 Step

