

MANUAL DE MONTAGEM/ ROUPEIRO SAINT GERMAIN 3 PORTAS DE CORRER C/ ESPELHO

ATENÇÃO SR. MONTADOR:
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

DIMENSÃO		
ALTURA	LARG.	PROF.
2050 MM	1722 MM	511 MM

• INSTALAR O KIT ROLDANA NAS PORTAS DE CORRER.



UTILIZAR FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA A MONTAGEM.




Martelo


FIXAR OS FREIOS NO TRILHO SUPERIOR COM PARAFUSOS 3,5 X 16

ALINHAR NA PARTE DE BAIXO DA PORTA.


E 4X

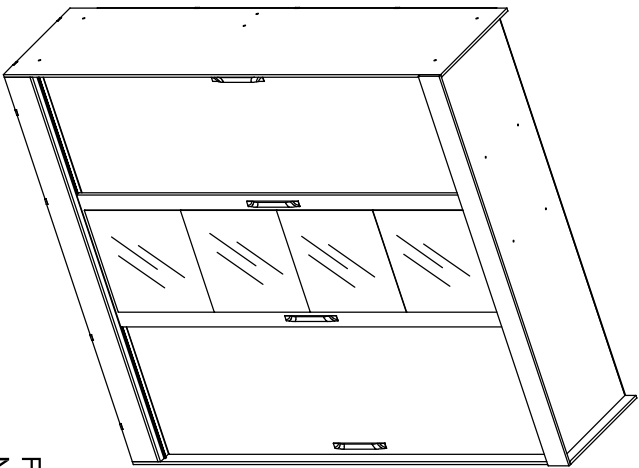

VISTA EXPLODIDA

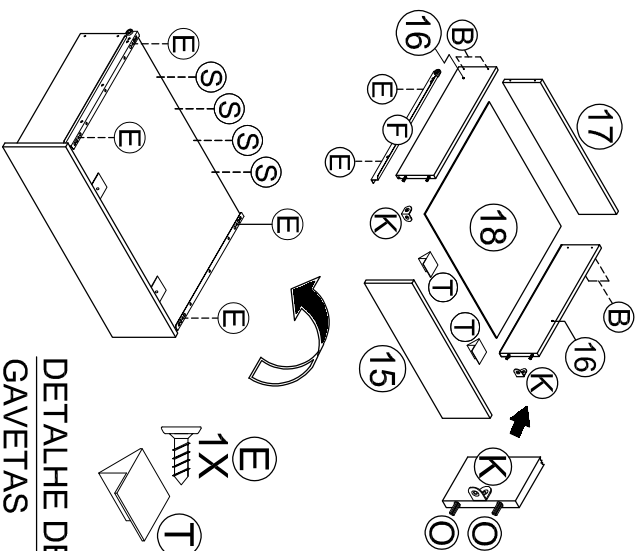


DETALHE DE GAVETAS

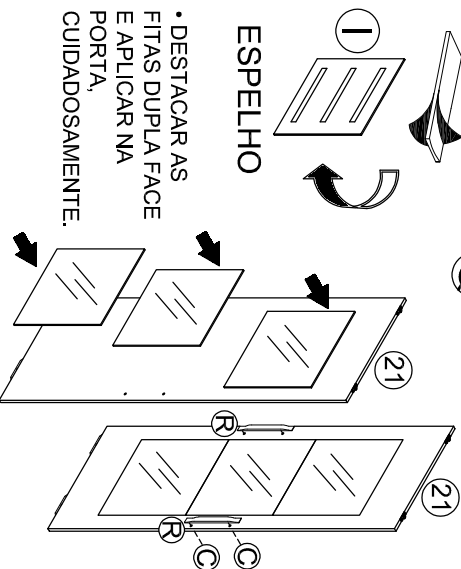


• DESTACAR AS FITAS DUPLA FACE E APLICAR NA PORTA, CUIDADOSAMENTE.





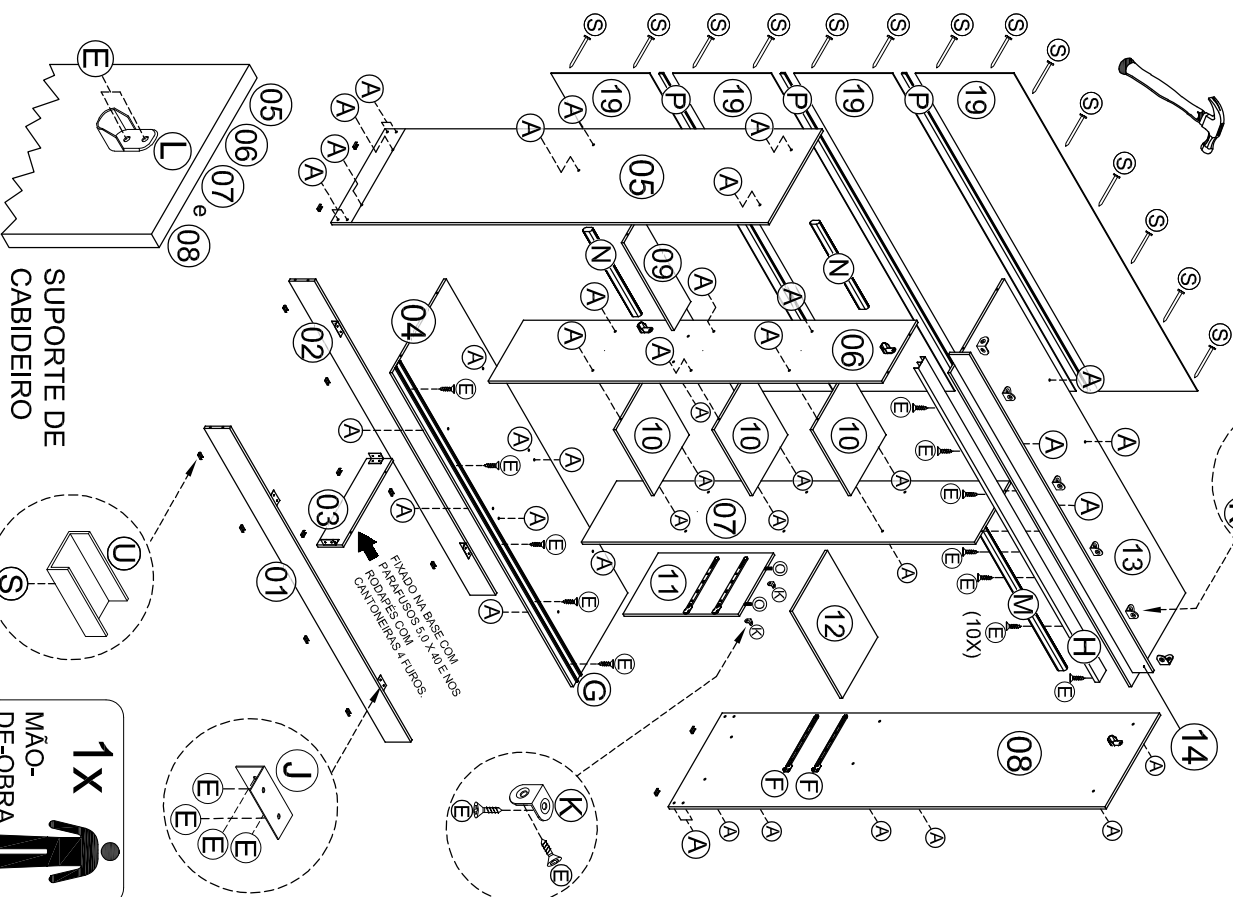



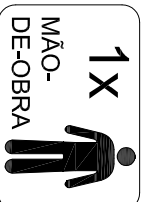












ESPELHO

DETALHE DE PORTAS



SUPORTE DE CABIDEIRO







KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTD/DE	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	46	PARAFUSO 5,0 X 40 SOBERBO	
B	08	PARAFUSO 3,5 X 30 CH	
C	08	PARAFUSO 3,5 X 16 FLANG.	
D	04	PARAFUSO 3,5 X 16 CH PHS.	
E	131	PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS.	
F	02	PAR CORREDIÇA METÁLICA 300 MM	
G	01	TRILHO INFERIOR (ALUMÍNIO) 1693 MM	
H	01	TRILHO SUPERIOR (PLÁSTICO) 1693 MM	
I	04	ESPELHO 450 X 450 X 3 MM	
J	06	CANTONEIRA METÁLICA 4 FUROS	
K	12	CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS	
L	06	SUPORTE CABIDEIRO	
M	01	CABIDEIRO OBLONGO 835 MM	
N	02	CABIDEIRO OBLONGO 460 MM	
O	10	CAVILHA 6 X 30	
P	03	PERFIL "H" 1719 MM	
Q	03	KIT SISTEMA PORTA CORRER	
R	04	PUXADOR	
S	100	PREGO 10 X 10	
T	04	SUPORTE FIXADOR FUNDO GAVETA	
U	14	SAPATA PLÁSTICA 12 X 12	

LEGENDA

Nº	PEÇA	QTDE	COMPR.	LARG.	ESPES.
01	RODAPÉ DIANTEIRO	01	1698	120	12 MM
02	RODAPÉ TRASEIRO	01	1698	120	12 MM
03	TRAVA DO RODAPÉ	01	468	120	12 MM
04	BASE	01	1698	508	12 MM
05	LATERAL ESQUERDA	01	2048	508	12 MM
06	DIVISÓRIA ESQUERDA	01	1843	330	12 MM
07	DIVISÓRIA DIREITA	01	1843	330	12 MM
08	LATERAL DIREITA	01	2048	508	12 MM
09	PRATELEIRA CALCEIRO	01	473	155	12 MM
10	PRATELEIRA FIXA	03	358	330	12 MM
11	DIVISÓRIA INFERIOR	01	540	330	12 MM
12	TAMPO DAS GAVETAS	01	470	330	12 MM
13	TAMPO SUPERIOR	01	1698	508	12 MM
14	MOLDURA	01	1722	97	12 MM
15	FRENTE DE GAVETA	02	446	142	12 MM
16	LATERAL DE GAVETA	04	300	110	12 MM
17	CONTRA FUNDO GAVETA	02	405	85	12 MM
18	FUNDO DE GAVETA	02	427	305	03 MM
19	FUNDO TRASEIRO	04	1719	462	03 MM
20	PORTA	02	1815	583	15 MM
21	PORTA COM ESPELHO	01	1815	583	15 MM

IMPORTANTE:

Utilize as ferramentas corretamente, evitando o uso de materiais que possam causar danos ao produto.



Rua Augusto Fernandes dos Santos, nº850
 Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-000
 Fone: (17) 3283-9400 / Fax: (17) 3283-9407
 e-mail: assistencia@jamoveis.com.br

