



**Ref. RG026**


**Roupeiro  
Ropero  
Santarém**

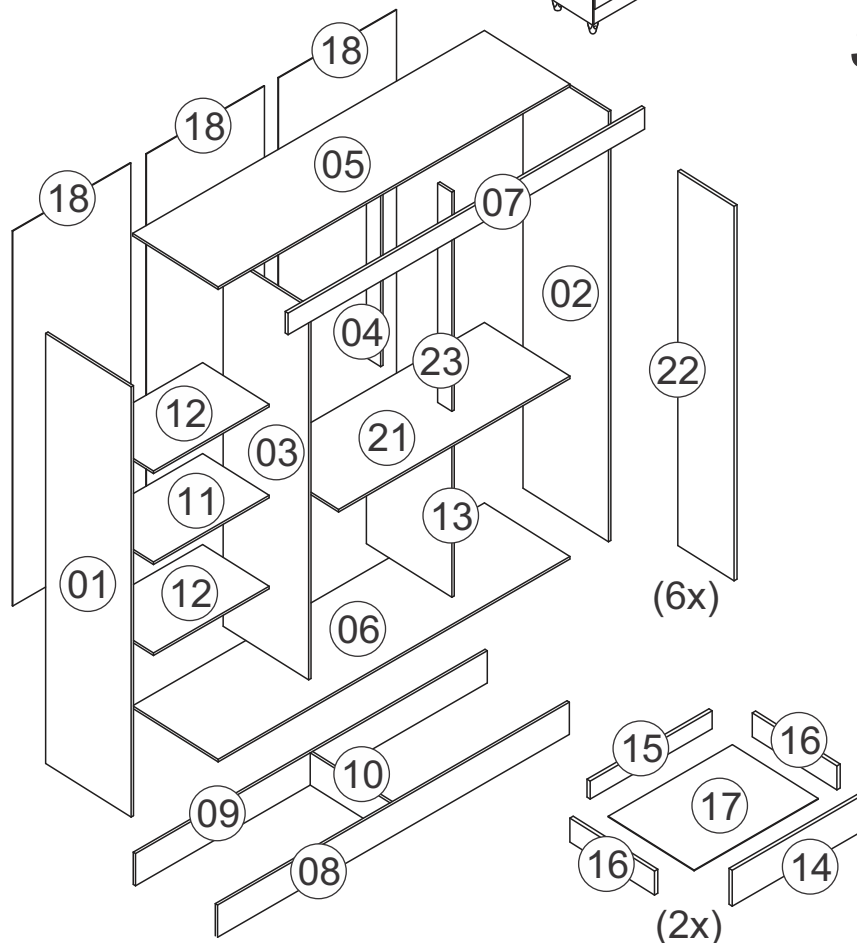



Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	NOGAL/NOGAL	BRANCO/BRANCO	MARROCOS/OFF WHITE	FREIJO/FREIJO
01	RG026.18.01	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	2000x450x12	01	190615	190611	190617	211082
02	RG026.17.01	Lateral externa direita/Lateral derecha	2000x450x12	01	190614	190610	190616	211081
03	RG026.21.00	Lateral interna esquerda/Divisória izquierda	1731x450x12	01	153924	87559	188548	211086
04	RG026.20.03	Lateral interna direita traseira/Divisória derecha	1019x75x12	01	110750	110750	110750	110750
05	RG026.05.00	Base superior/Base superior	1776x450x12	01	153925	87560	188549	211087
06	RG026.01.00	Base inferior/Base inferior	1776x450x12	01	153926	87561	188550	211088
07	RG026.07.01	Chapéu/Base superior	1776x95x12	01	190224	190222	190223	211085
08	RG026.30.00	Rodapé frontal/Zócalo delantero	1776x150x12	01	153922	87556	188546	211084
09	RG026.32.00	Rodapé traseiro/Zócalo de atrás	1776x150x12	01	87429	87429	87429	87429
10	RG026.31.00	Rodapé interno/Zócalo del medio	404x150x12	01	87422	87422	87422	87422
11	RG026.03.00	Base maleiro/Base del medio	584x350x12	01	87426	87426	87426	87426
12	RG026.27.00	Prateleira/Repisa	584x350x12	02	87420	87420	87420	87420
13	RG026.20.01	Lateral interna menor/Divisória	700x450x12	01	153927	87562	188551	211089
14	RG026.14.00	Frente gaveta/Frente cajón	529x150x12	02	175008	175008	175008	175008
15	RG026.29.00	Ripa traseira de gaveta/Trasero cajón	488x80x12	02	87423	87423	87423	87423
16	RG026.15.00	Lateral gaveta/Lateral cajón	350x100x12	04	87419	87419	87419	87419
17	RG026.34.00	Forro gaveta/Fondo cajón	497x356x2,5	02	87415	87415	87415	87415
18	RG026.13.01	Forro/Revés	1753x598x2,5	03	87414	87414	87414	87414
21	RG026.04.00	Base sob gavetas/Base cajones	1180x450x12	01	153921	87555	188545	211083
22	RG026.25.01	Porta/Puerta	1741x294x15	06	175204	175023	175103	211076
23	RG026.20.02	Lateral interna direita frontal/Divisória derecha	1019x75x12	01	153928	110758	188552	211090


# Ferragens/Herrajes

**A**  **26x**  
Cavilha Ø6,0x30mm Cód 873


**B**  **44x**  
Parafuso 3,5x40mm Cht. Cód 691


**C**  **34x**  
Parafuso 3,0x12mm Cht. Cód 11413

**D**  **01x**  
Suporte cabide U central Cód 14650


**E**  **112x**  
Parafuso 4,0x12mm Cht. Cód 7604

**F**  **06x**  
Pé plástico Cód 607  
Cód 601

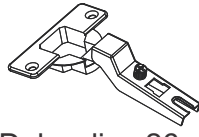**G**  **18x**  
Dobradiça 26 mm Cód 10269


**H**  **08x**  
Suporte prateleira Cód 790

**I**  **22x**  
Fixador costa Cód 7169

**J**  **95x**  
Prego 8x8 Cód 822


**K**  **09x**  
Cantoneira metálica Cód 7168


**L**  **08x**  
Distanciador Cód 728


**M**  **02x**  
Parafuso 3,5x20mm Cht. Cód 591

**N**  **02x**  
Corrediças metálicas Cód 594

**O**  **06x**  
Puxador/Manija Cód 5364

**P**  **12x**  
Parafuso 3,5x25mm Cht. Cód 692


**Q**  **03x**  
Cabideiro de madeira Cód 6629

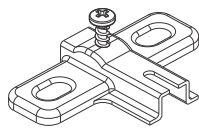
**R**  **18x**  
Calço Dobradiça Cód 12539

**S**  **01x**  
Cola Cód 8255  
Bisnaga cola



Medidas em mm

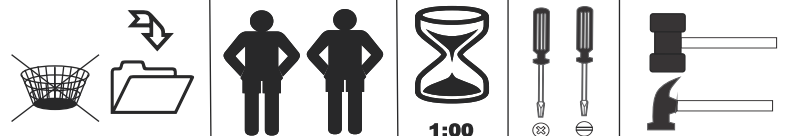


 **Giz para madeira**  
Produto para ser aplicado em caso de riscos na superfície




# Montagem/Montaje

01

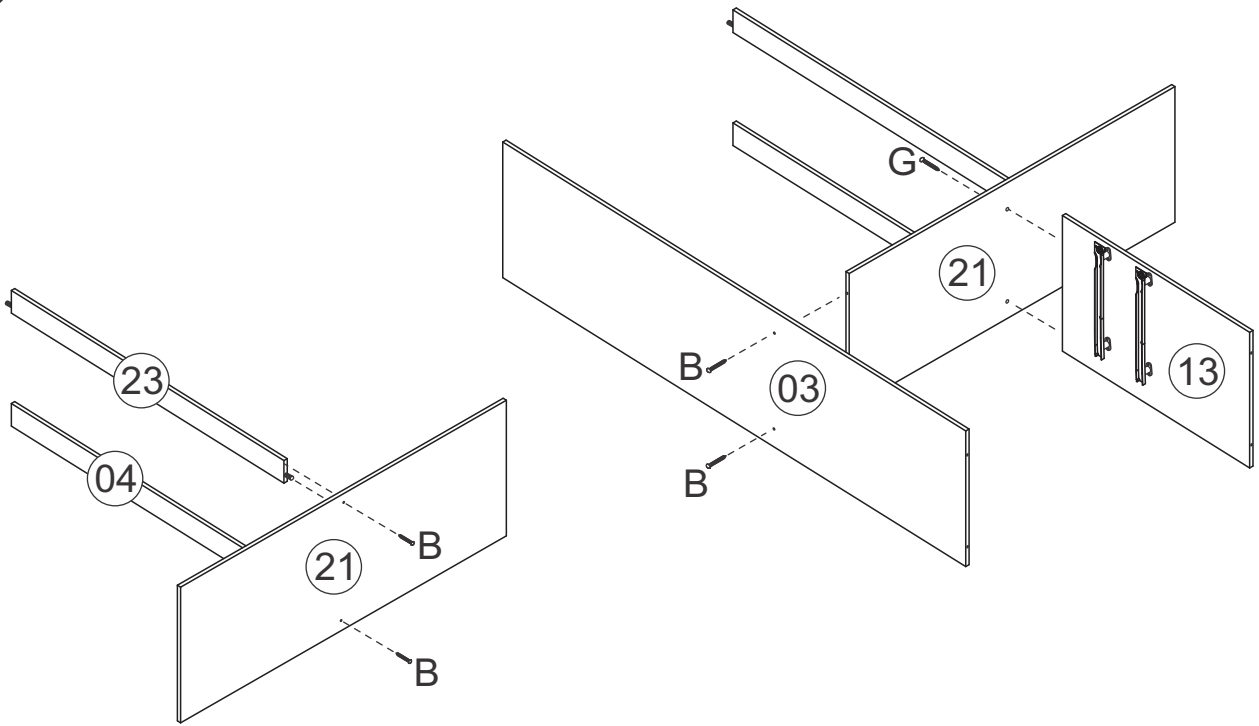


02

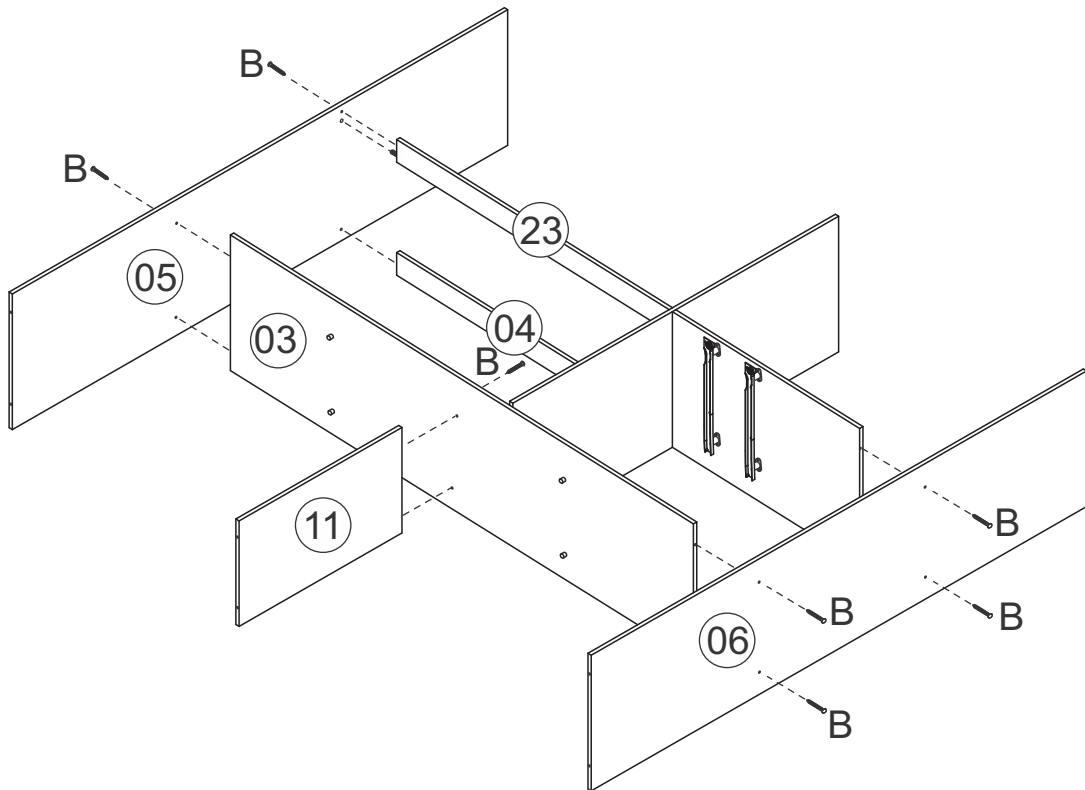


# Montagem/Montaje

03

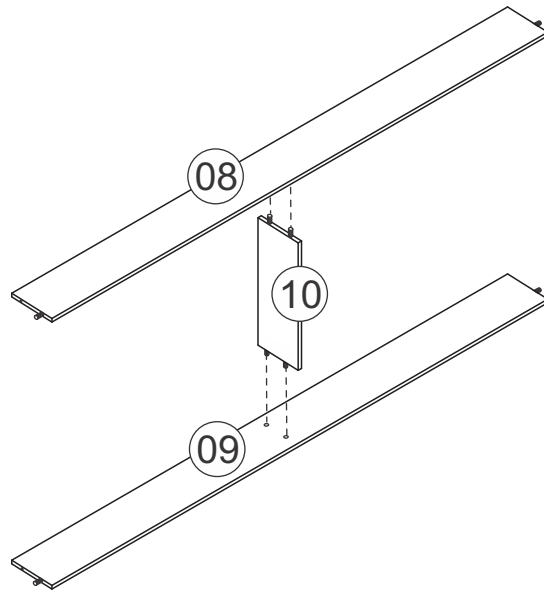


04



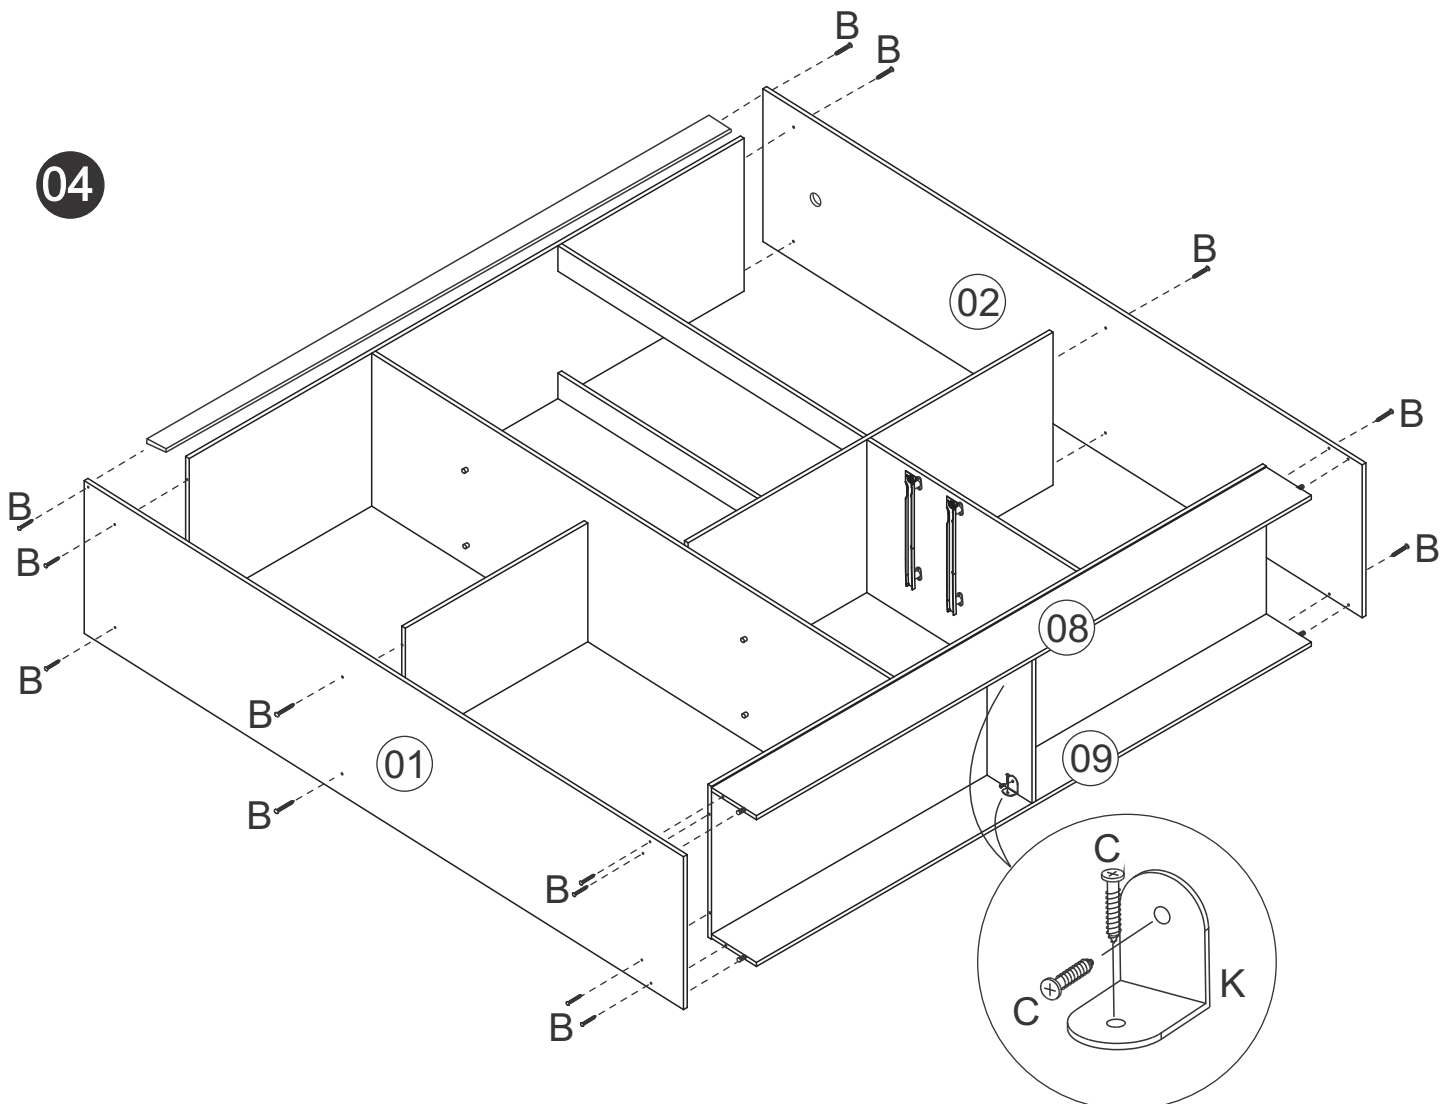


# Montagem/Montaje


05

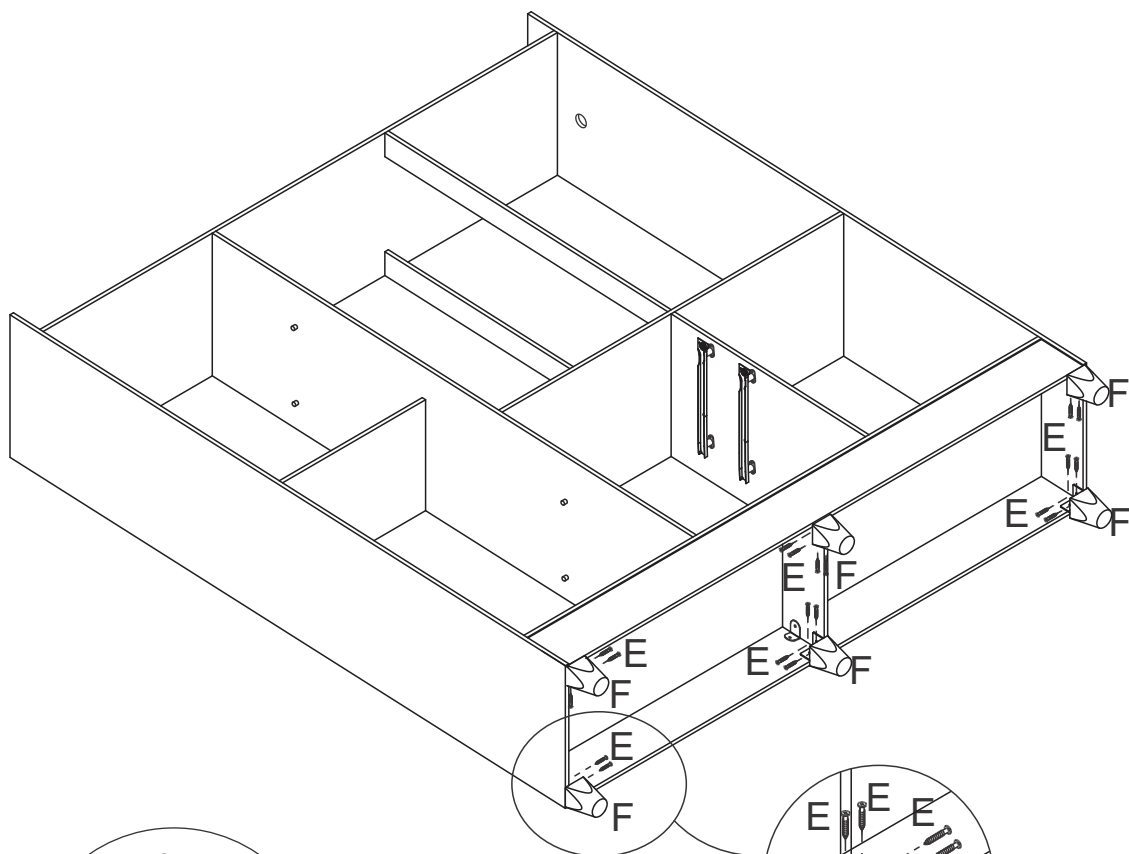


06

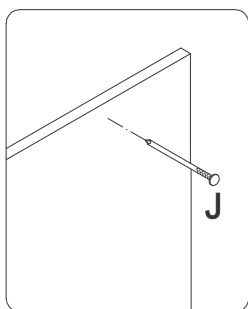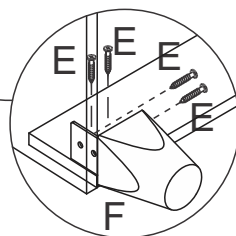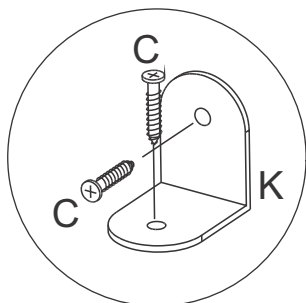

\*Colocar um prego (J) a cada 100mm






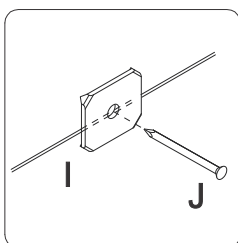


\*Colocar o prego (J) e a junção (I) a cada 150mm

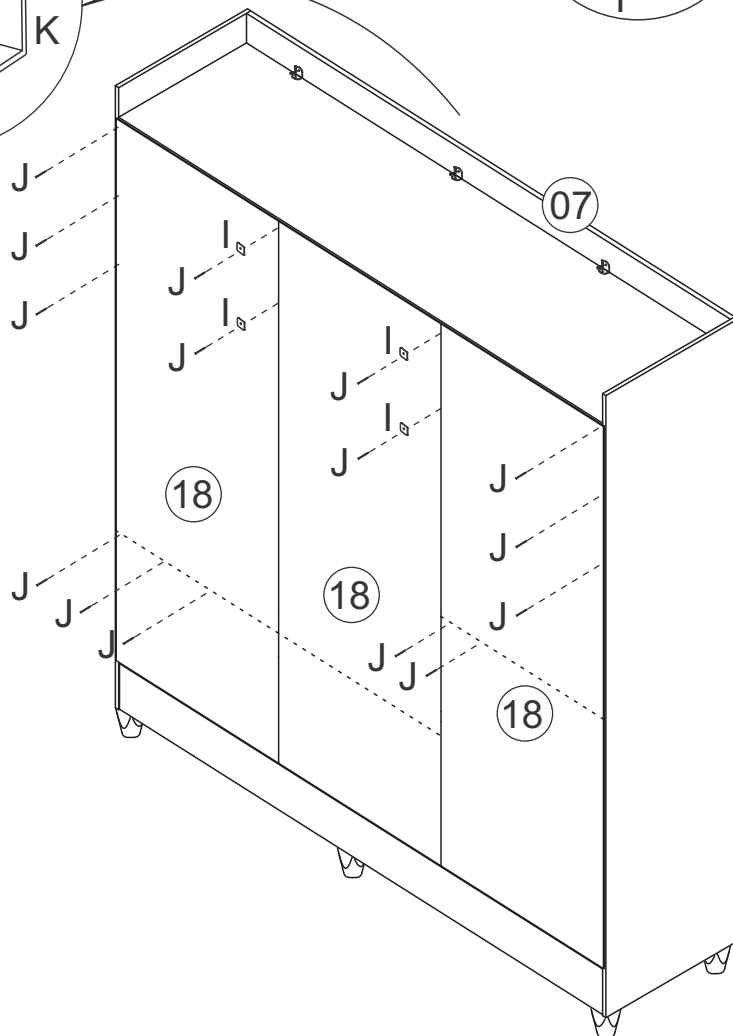

# Montagem/Montaje

08 (2x)

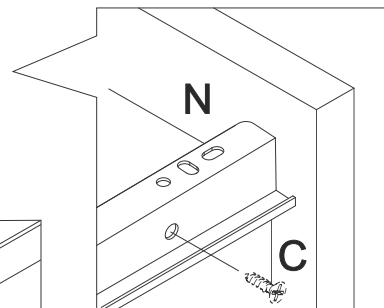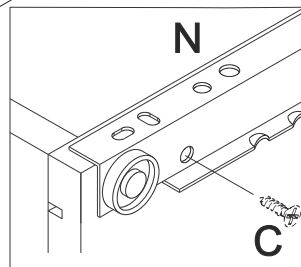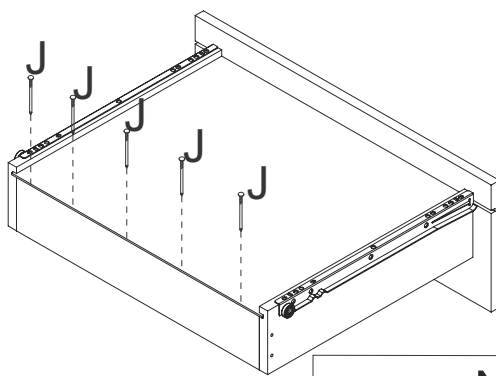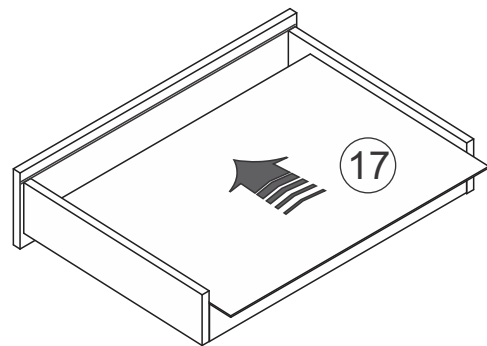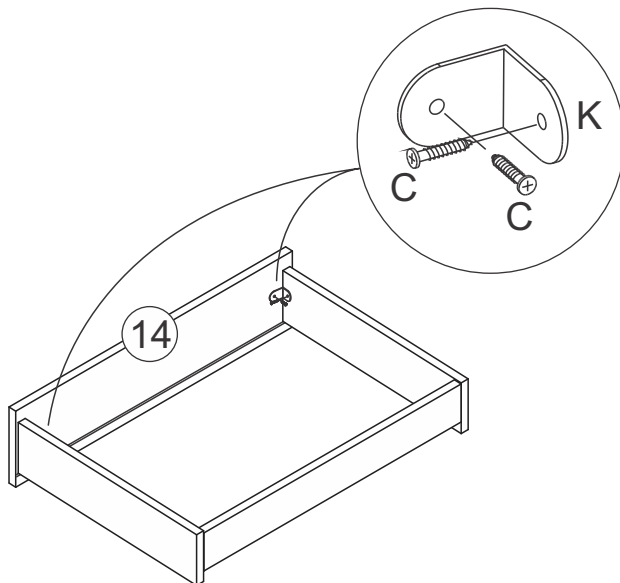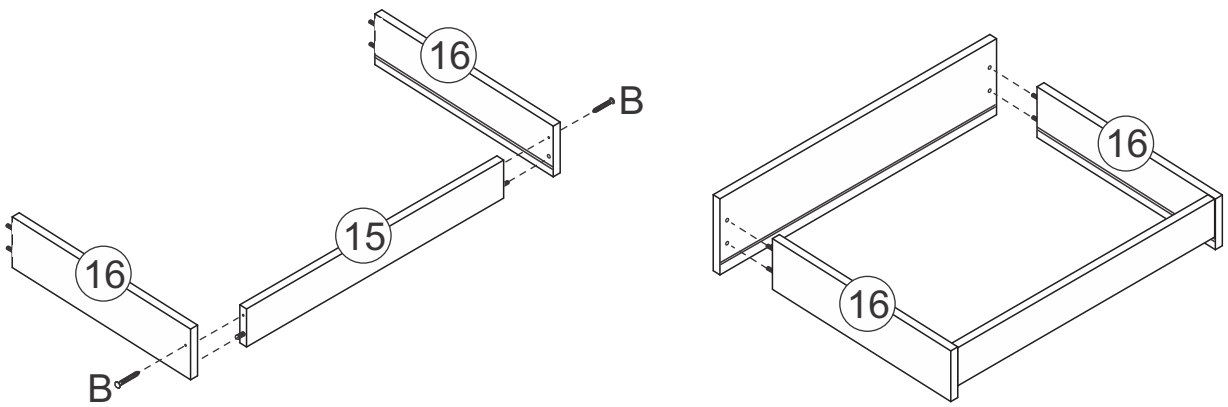


## Limpeza/Limpieza

- ☞ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ☞ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ☞ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ☞ No utilice productos químicos o abrasivos.

# Montagem/Montaje

07

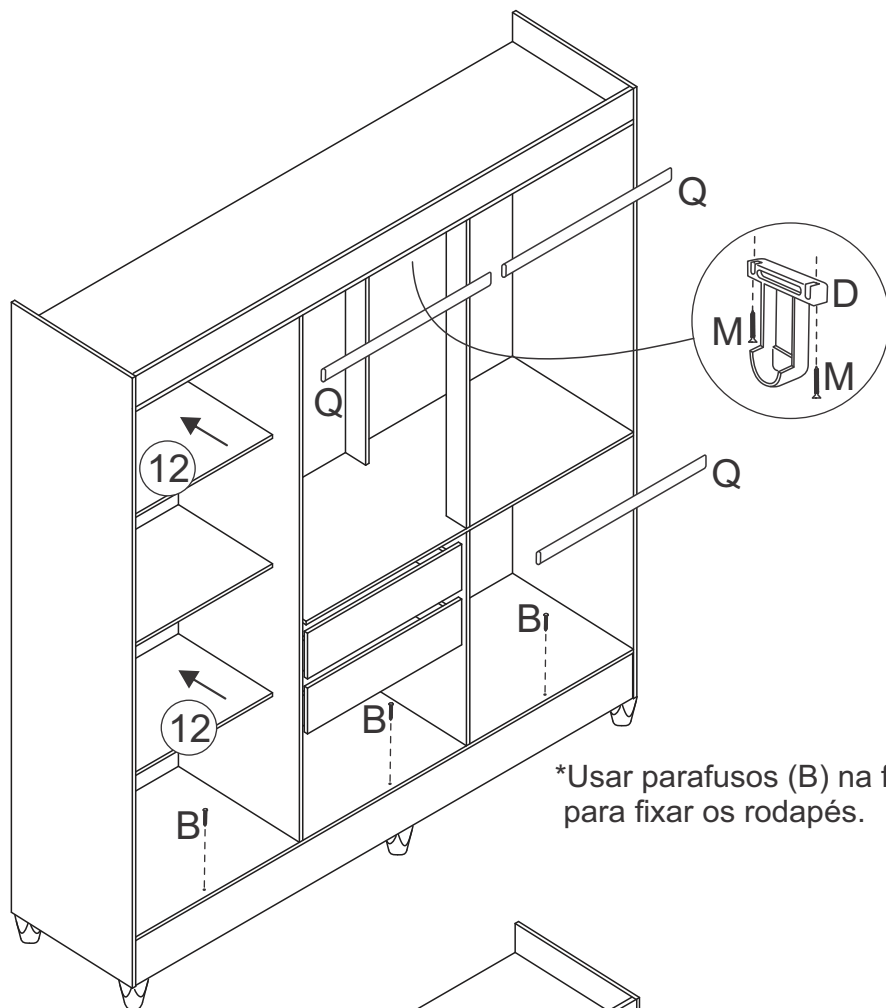

\*Usar parafusos (B) na frente e atrás para fixar os rodapés.

