



ESQUEMA DE MONTAGEM
Roupeiro com Cantoneira REF. 1420

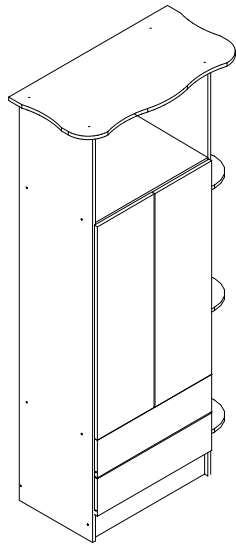

Móvel montado

ATENÇÃO


O fundo da gaveta é fixado com pregos e, após a fixação do fundo, fixar a corrediça, sendo que o parafuso é colocado por baixo e não pelo lado da lateral da gaveta!

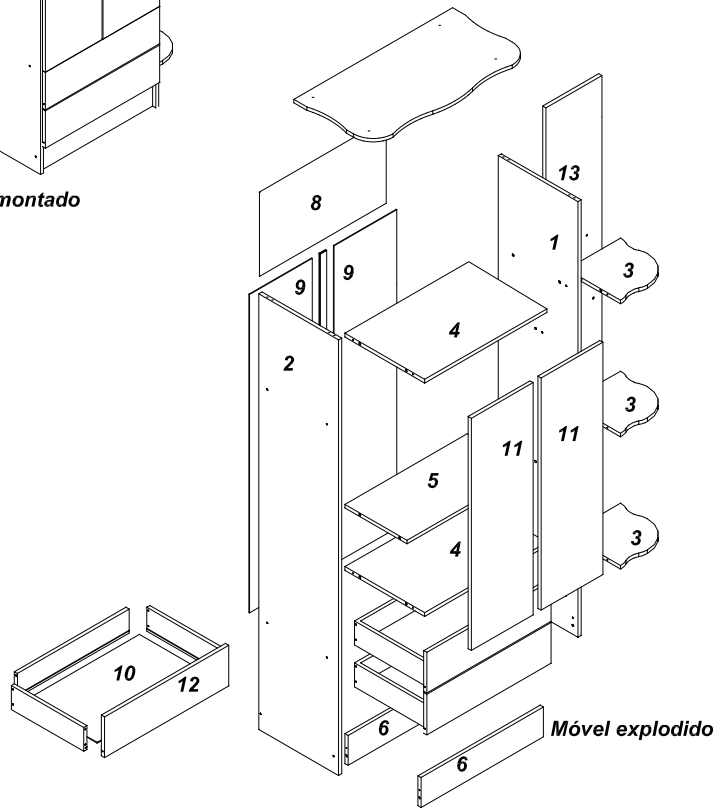

Móvel explodido

Num	Cod.	Descrição	Dimensões	Qnt
01	80.0047	Lateral direita	1820x385x15	01
02	80.0048	Lateral esquerda	1820x385x15	01
03	80.0044	Prateleira Cant.	260x260x15	04
04	80.0049	Prateleira G.	590x385x15	02
05	80.0050	Prateleira P.	590x300x15	01
06	80.0051	Rodapé	590x125x15	02
07	80.0052	Tampo	950x420x15	01
08	80.0053	Costa peq.	610x350x03	01
09	80.0054	Costa Gde.	1330x302x03	02
10	80.0055	Fundo Gav.	562x352x03	02
11	80.0045	Porta	970x298x15	02
12	80.0046	Espelho Gav.	600x170x15	02
13	80.0317	Cantoneira	1820x270x15	01

Etapa 01
Montagem Cantoneira

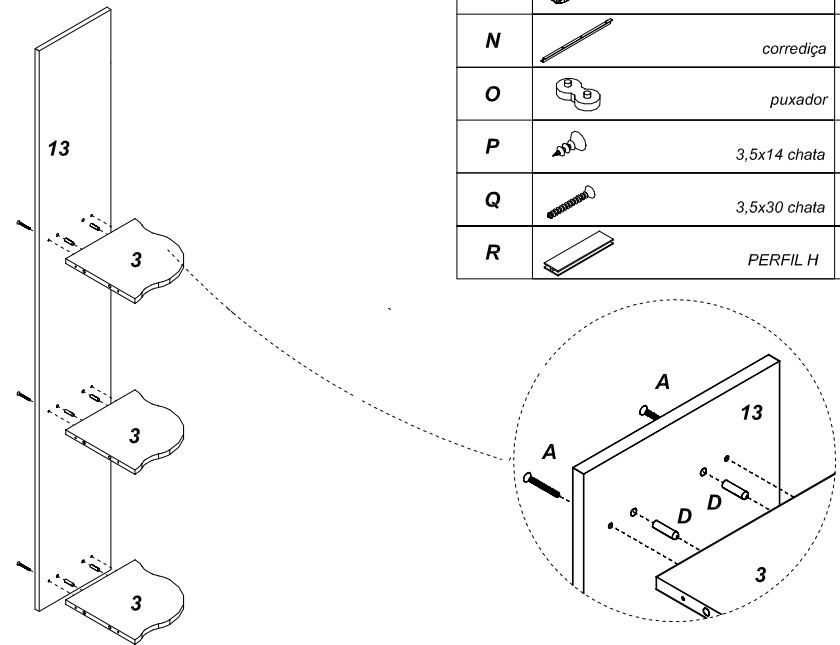

LISTA DE FERRAGENS			
A		5,0 X 50 CAB. CHATA	32
B		3,5x22 flang.	08
C		3,0X10 chata	20
D		8x30	32
E		6x30	08
F		cant. met	06
G		sapata	04
H		prego 10x10	40
I		suporte prateleira	04
J		Sup. cabideiro	02
K		Garra p/ costa	05
L		Dobradiça	04
M		cola	01
N		corrediça	02
O		puxador	04
P		3,5x14 chata	34
Q		3,5x30 chata	08
R		PERFIL H	01