


GUARDA ROUPA DIVERSÃO GR4245

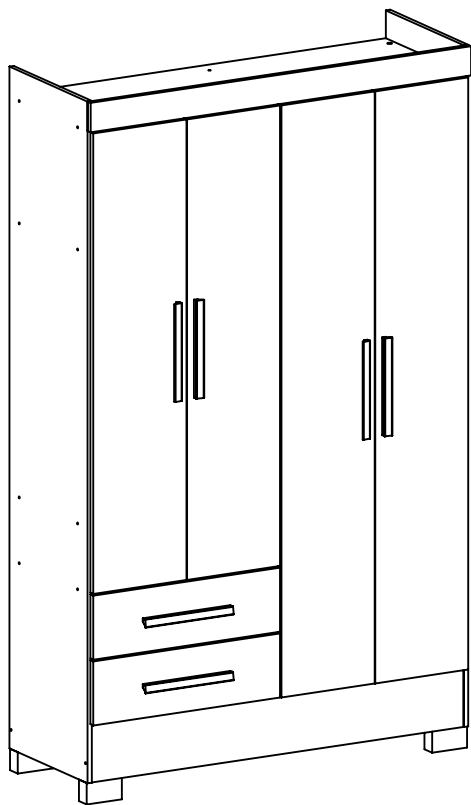

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.



Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.


Não utilizar produtos químicos e abrasivos



90min

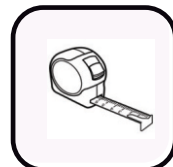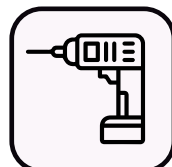


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	COD. BRANCO	CÓD. BRANCO ROSA
1	CHAPÉU 1060X385X12	2	27310	27310
2	CHAPÉU 524X385X12	2	27322	27322
3	COSTA 1532X538X3	2	27323	27323
4	DIVISÃO 1196X385X12	1	27331	27331
5	ENCABEÇAMENTO 1084X75X15	1	27170	27170
6	FRENTE DE GAVETA 532X164X15	2	27324	27325
7	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	2	27332	27332
8	LATERAL DIREITA 1741X385X12	1	27313	27313
9	LATERAL ESQUERDA 1741X385X12	1	27316	27316
10	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	4	27319	27319
11	PILASTRA 300X90X12	1	27333	27333
12	PORTA 1178X265X15	2	27335	27336
13	PORTA 1512X265X15	2	27328	27329
14	PRATELEIRA 524X190X12	1	27334	27334
15	PRATELEIRA 524X385X12	1	27320	27320
16	RODAPÉ FRONTAL 1060X150X15	1	27169	27169
17	RODAPÉ TRASEIRO 1060X150X15	1	25625	25625
18	TRASEIRO DE GAVETA 474X90X12	2	27321	27321

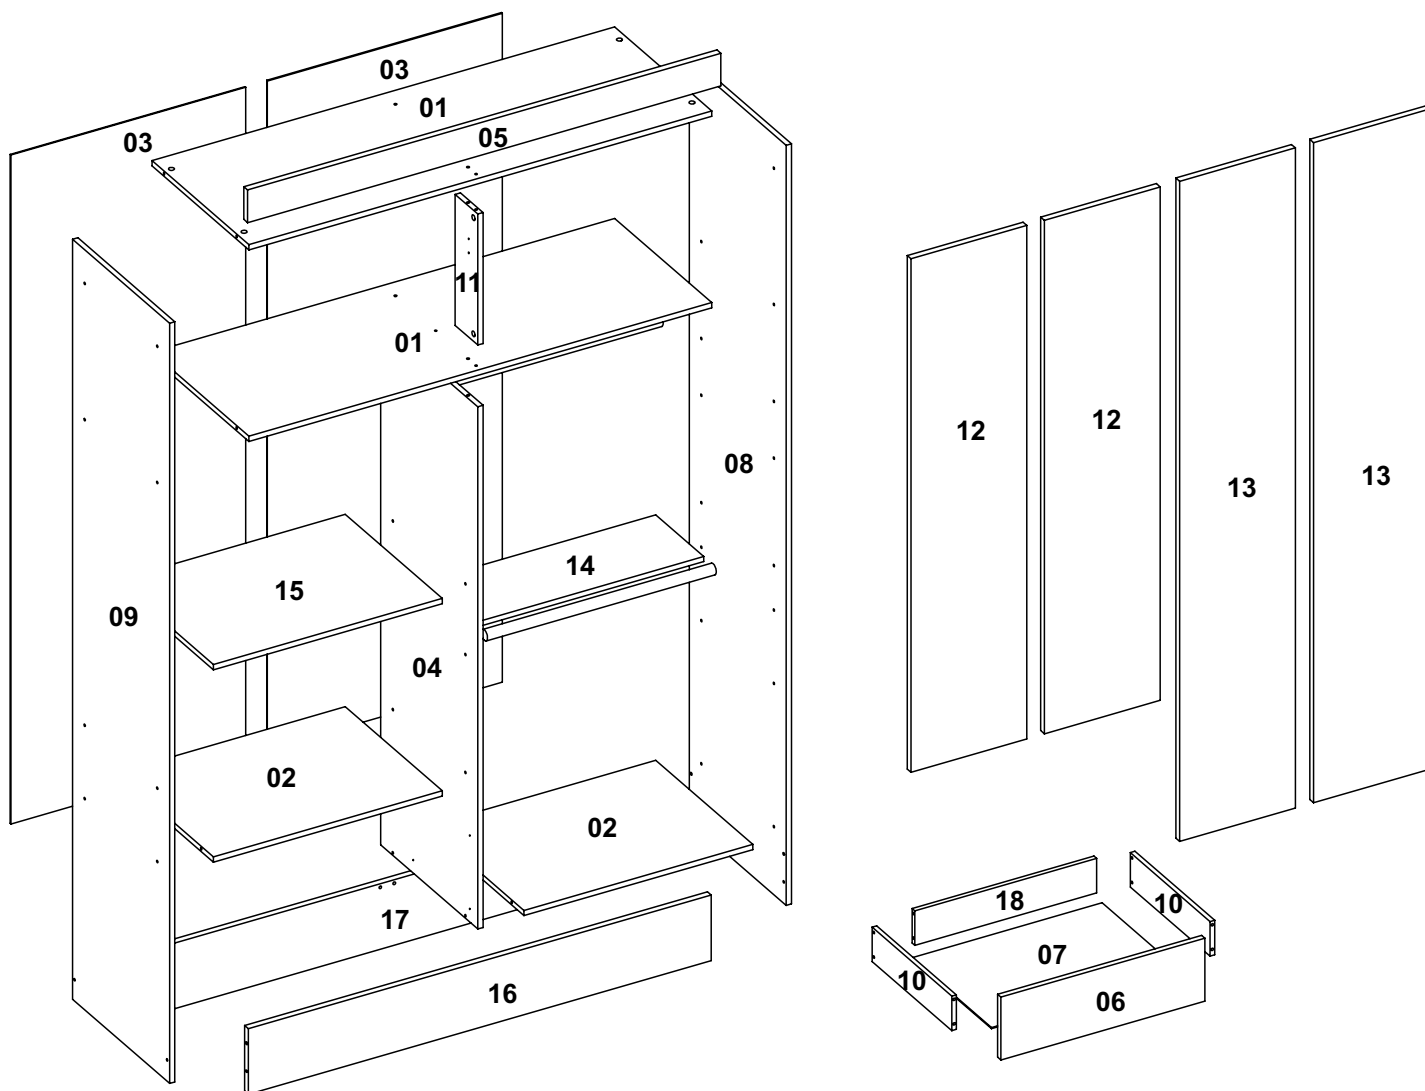


Lista das Ferragens


4,0X40-Cod 3983

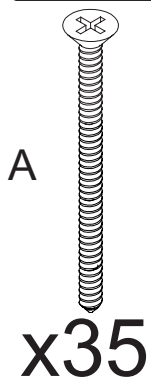

3,5x25-Cod 3870

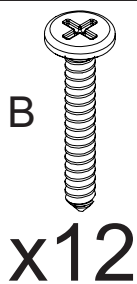


3,5x12-Cod 5738

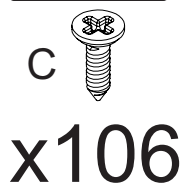


12x9-Cod 3991




6x30-Cod 3881

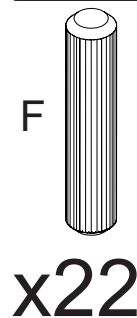


6x50-Cod 8686

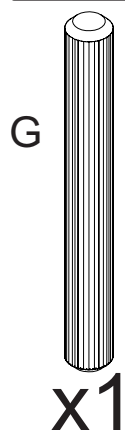


10x10-Cod 3875

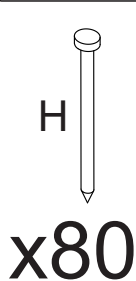


12x12-Cod 3876




Cod 8740

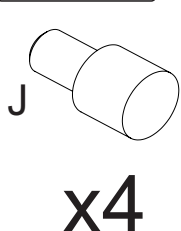


3x14-Cod 10421

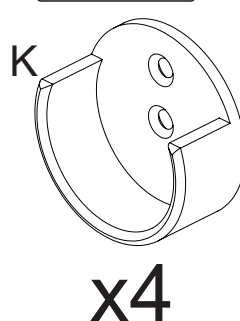


Cod 3877

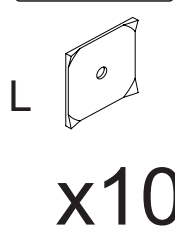


Puxador 192MM

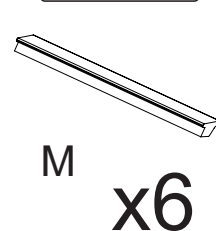

350MM-Cod 16453

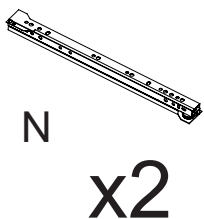


Cod 3882

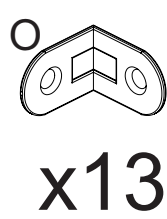


Cod 3872




Cod 3384

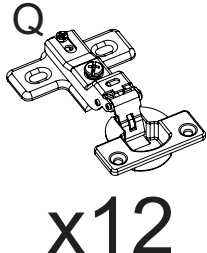


325MM-Cod 27189

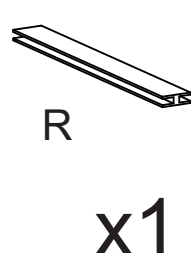

518MM-Cod 24047




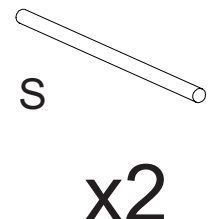


PÉ 50MM






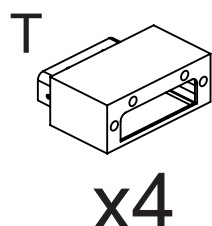


Cod 3982









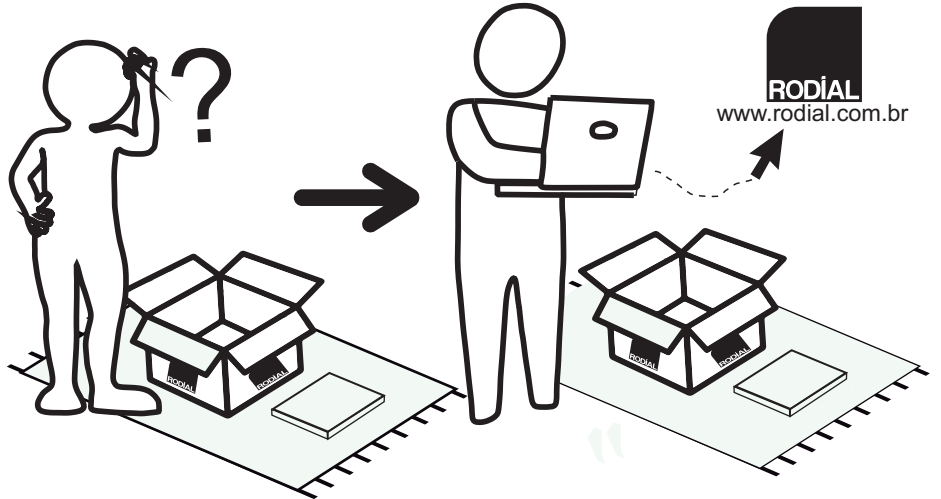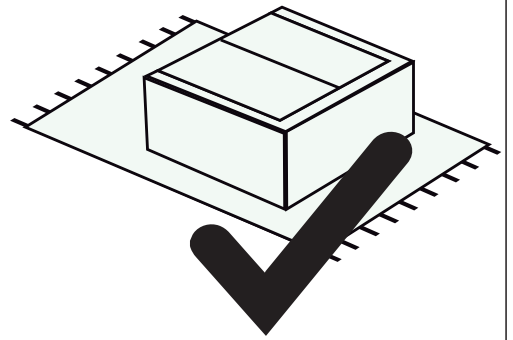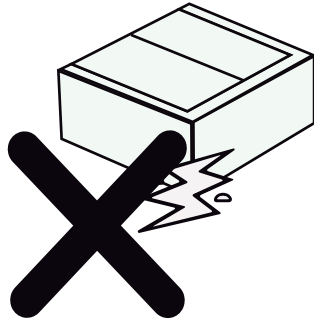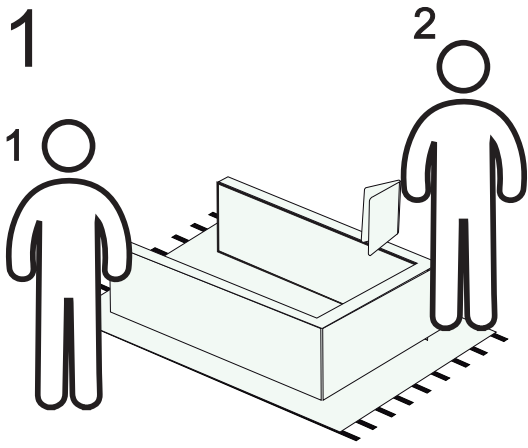



2

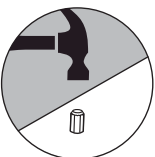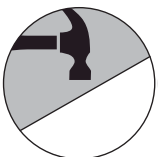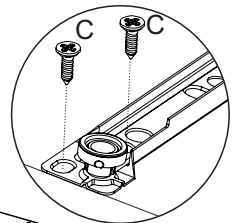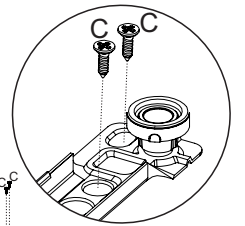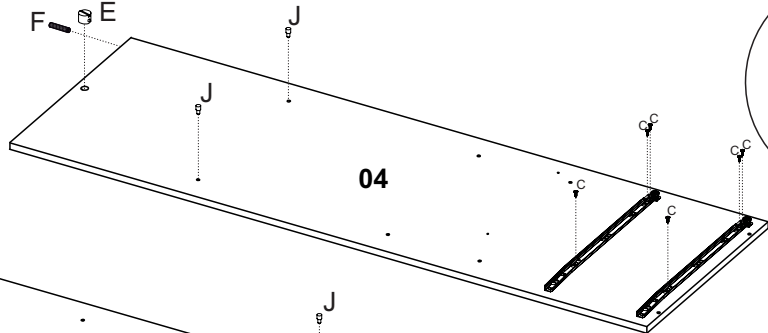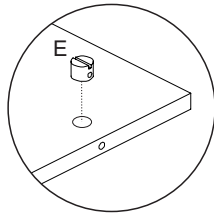



3

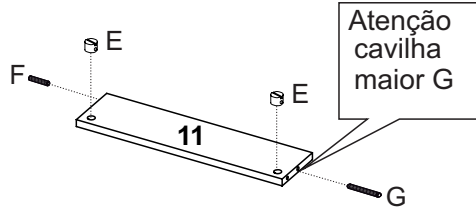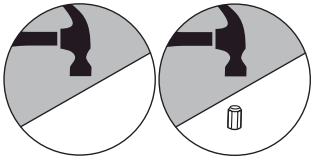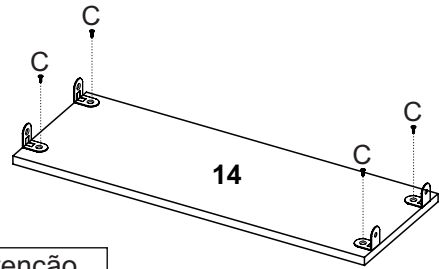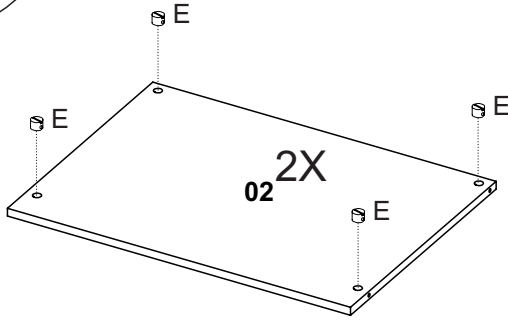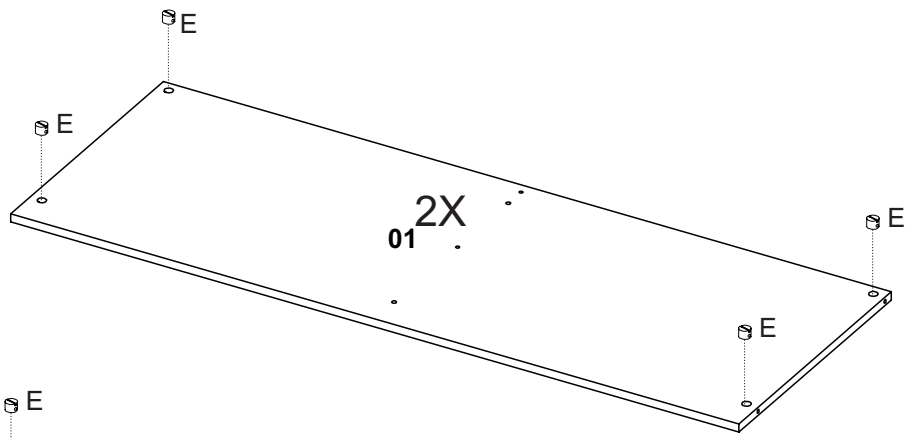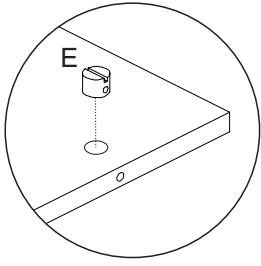




4

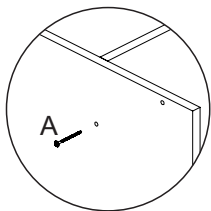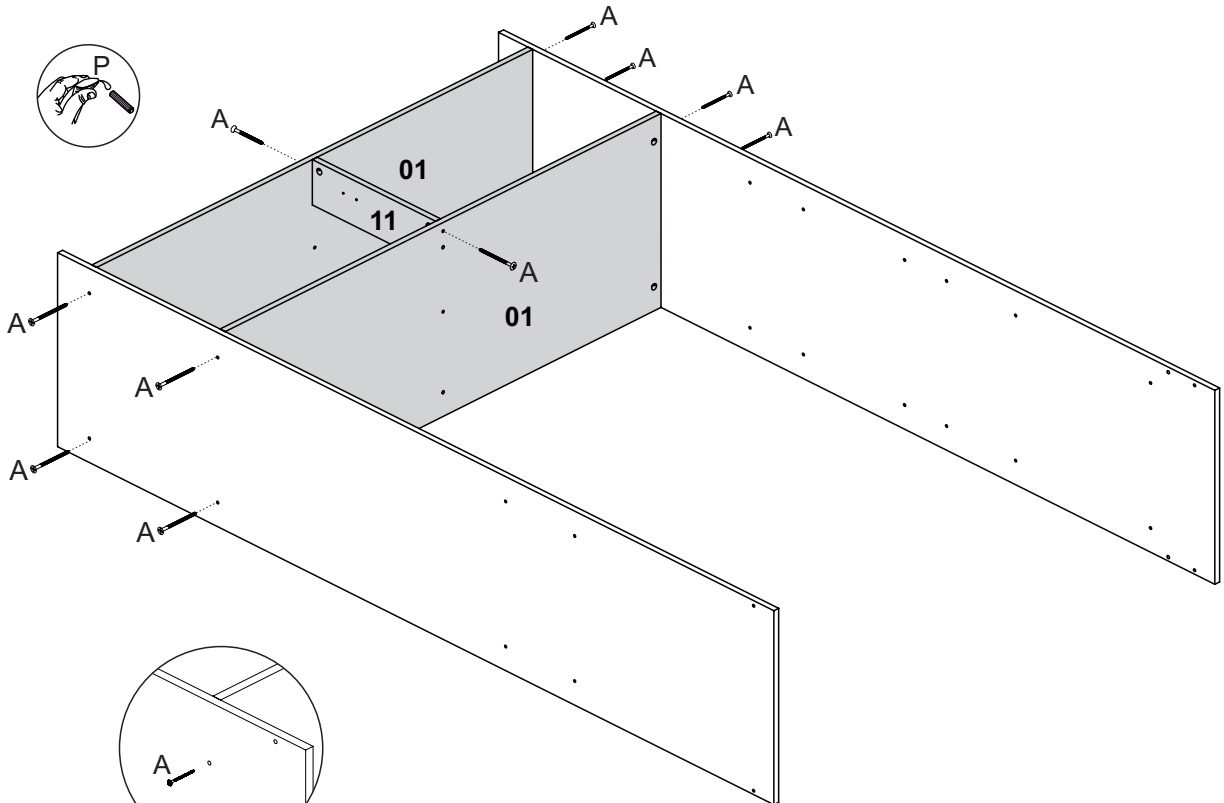





5

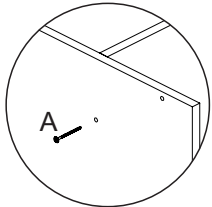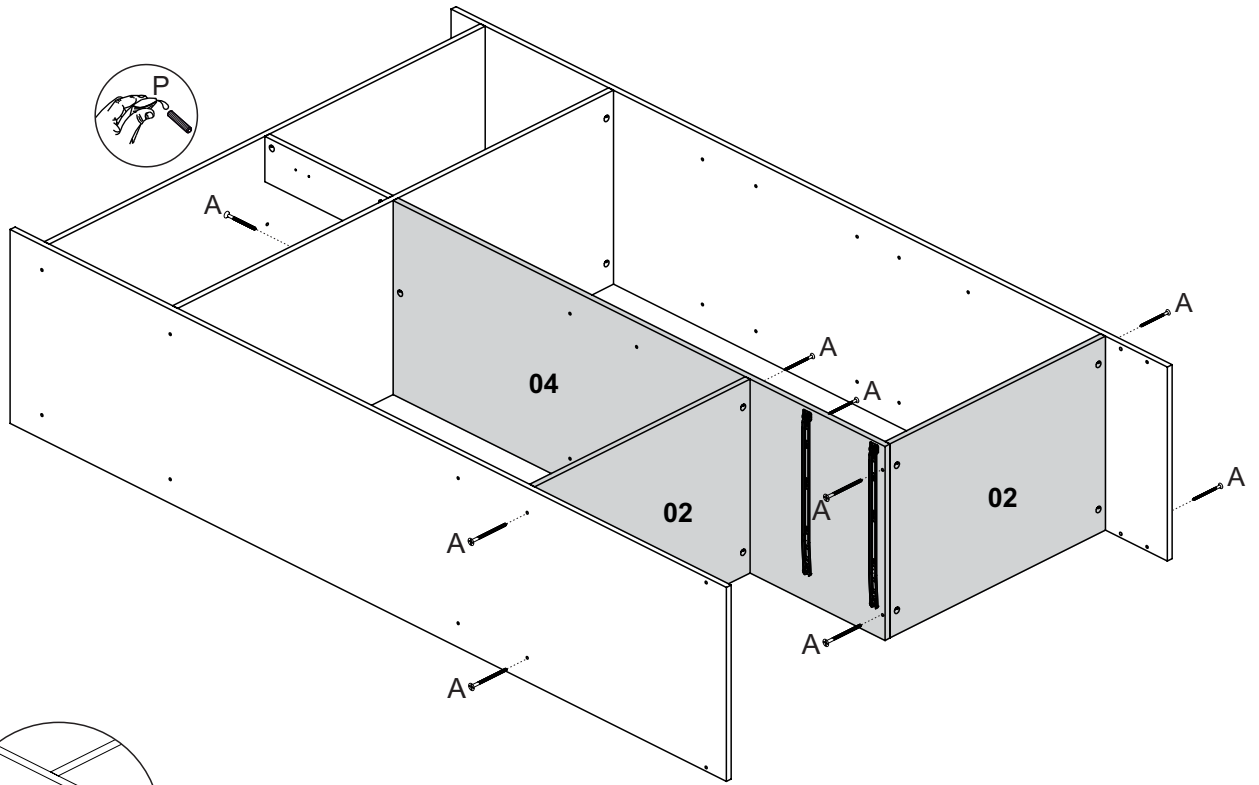



6

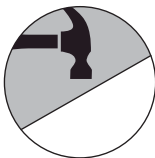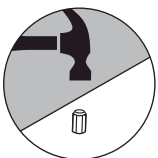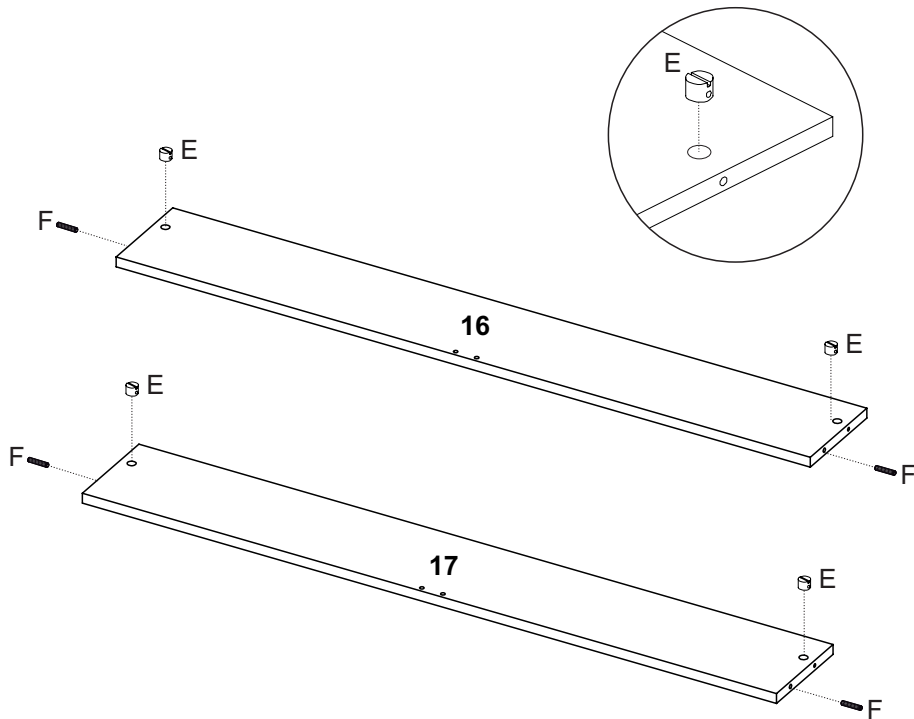




7 x3

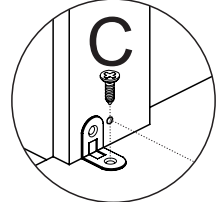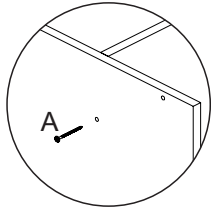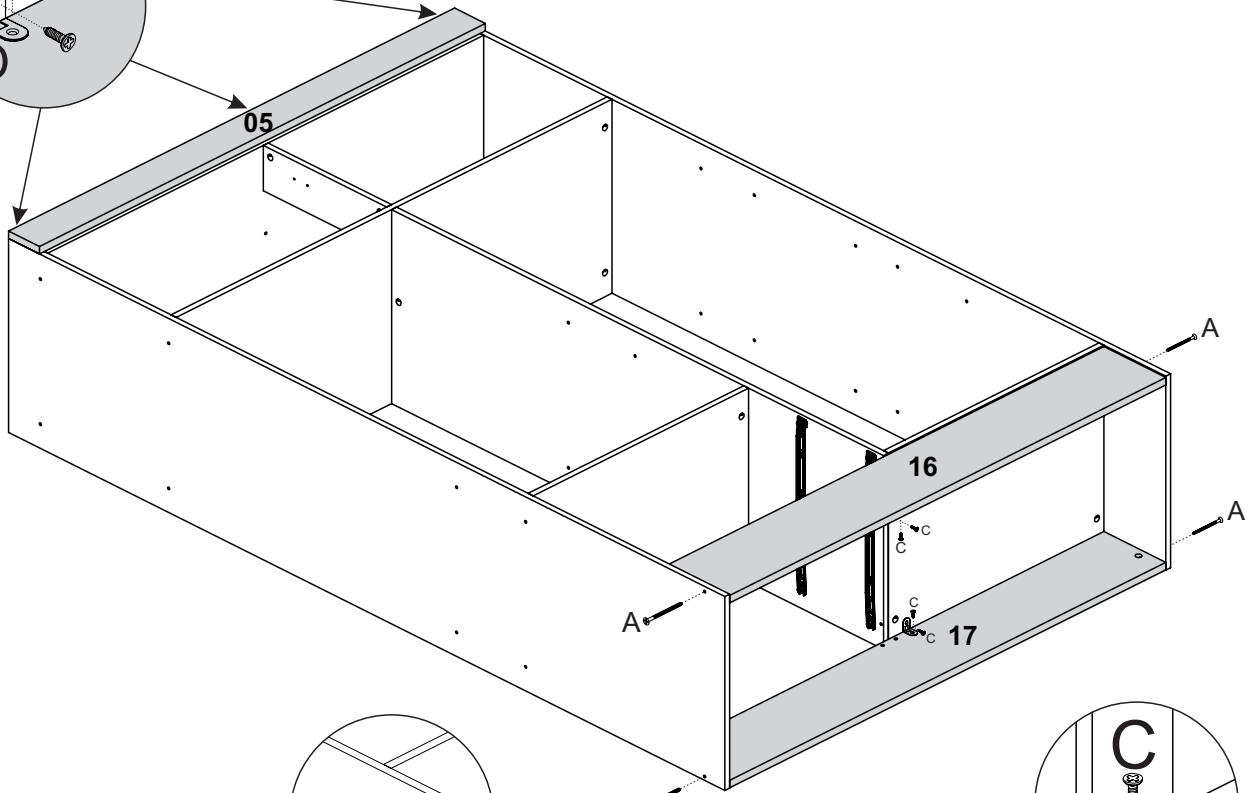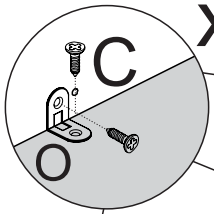

8

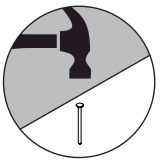
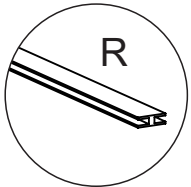


80x

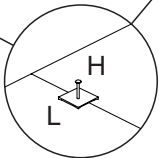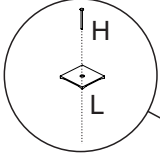
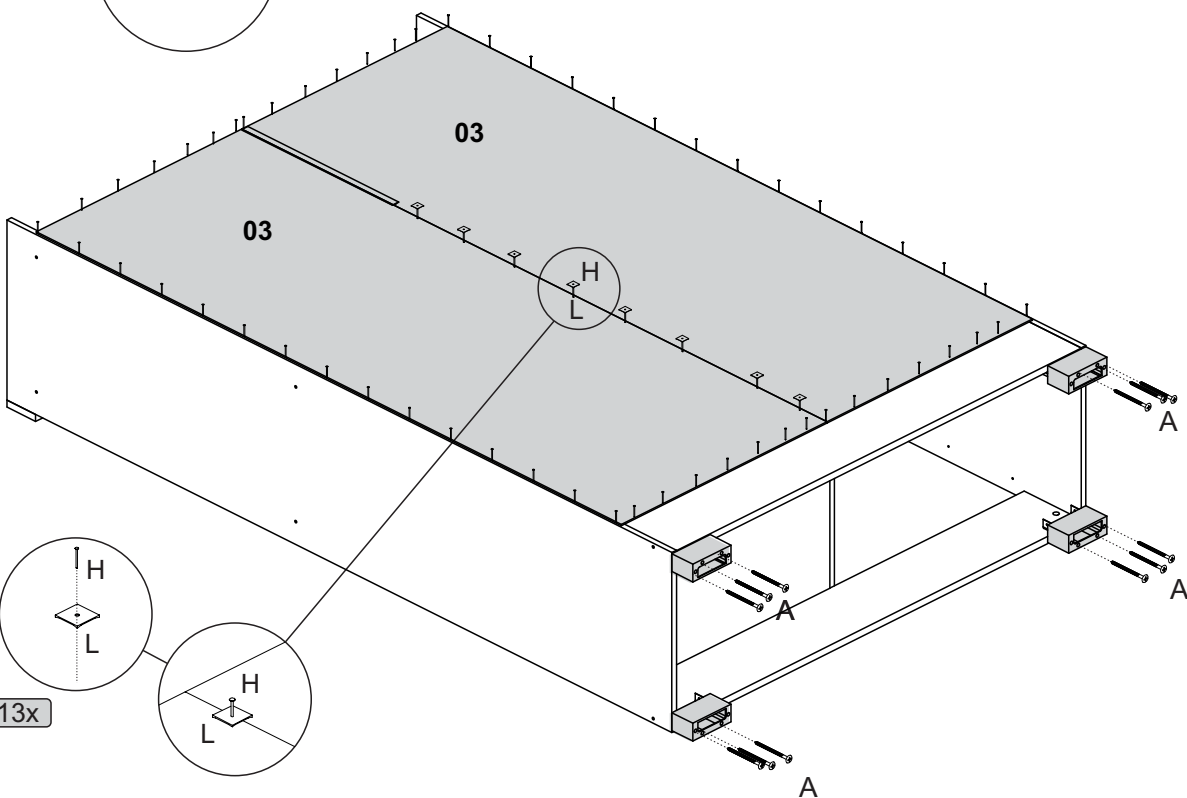


13x


9

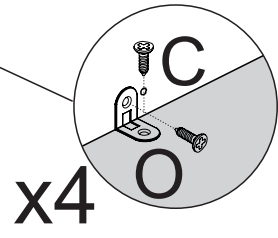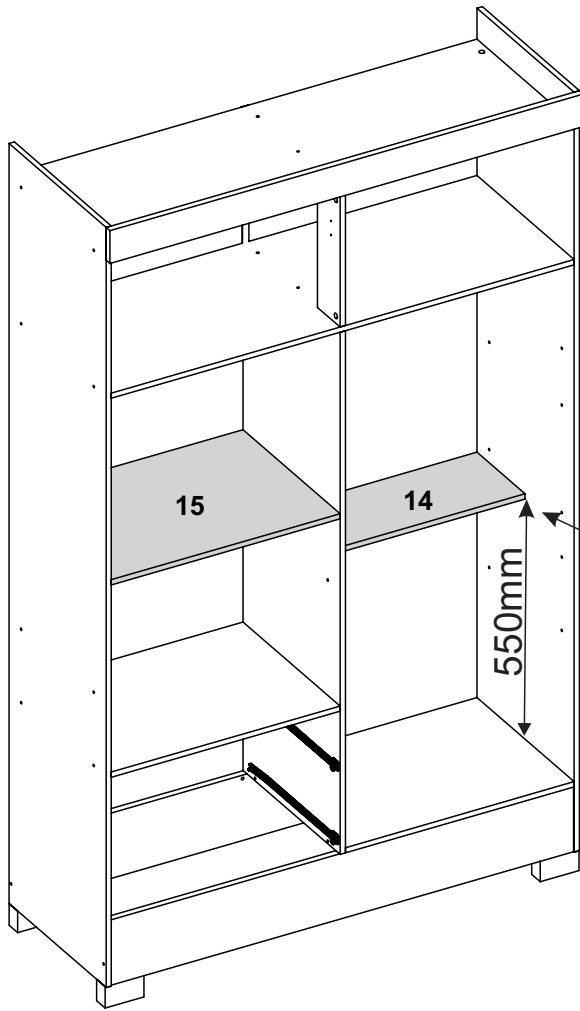


10

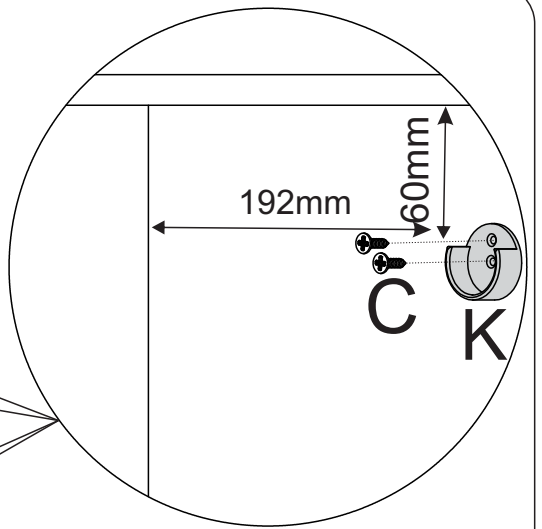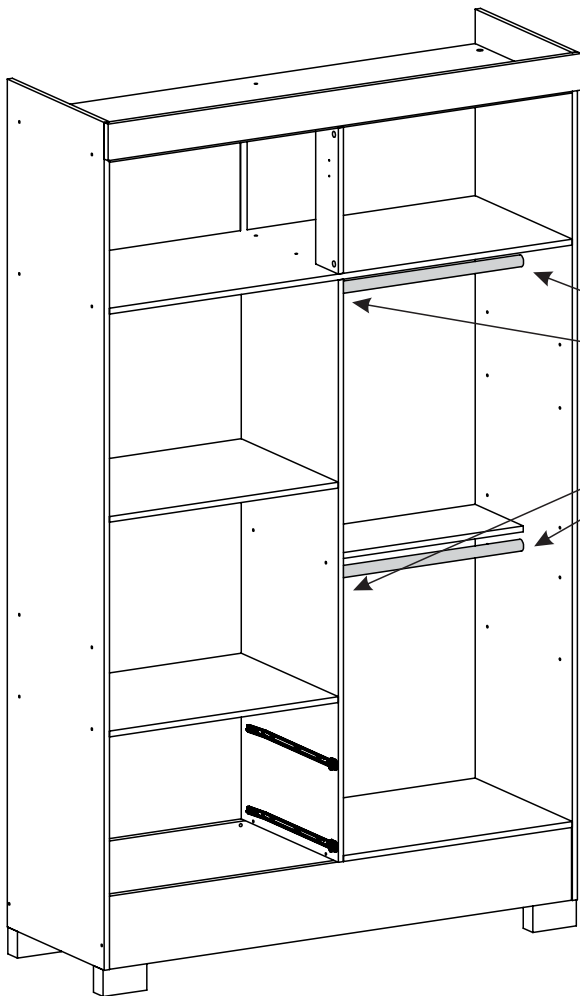

11

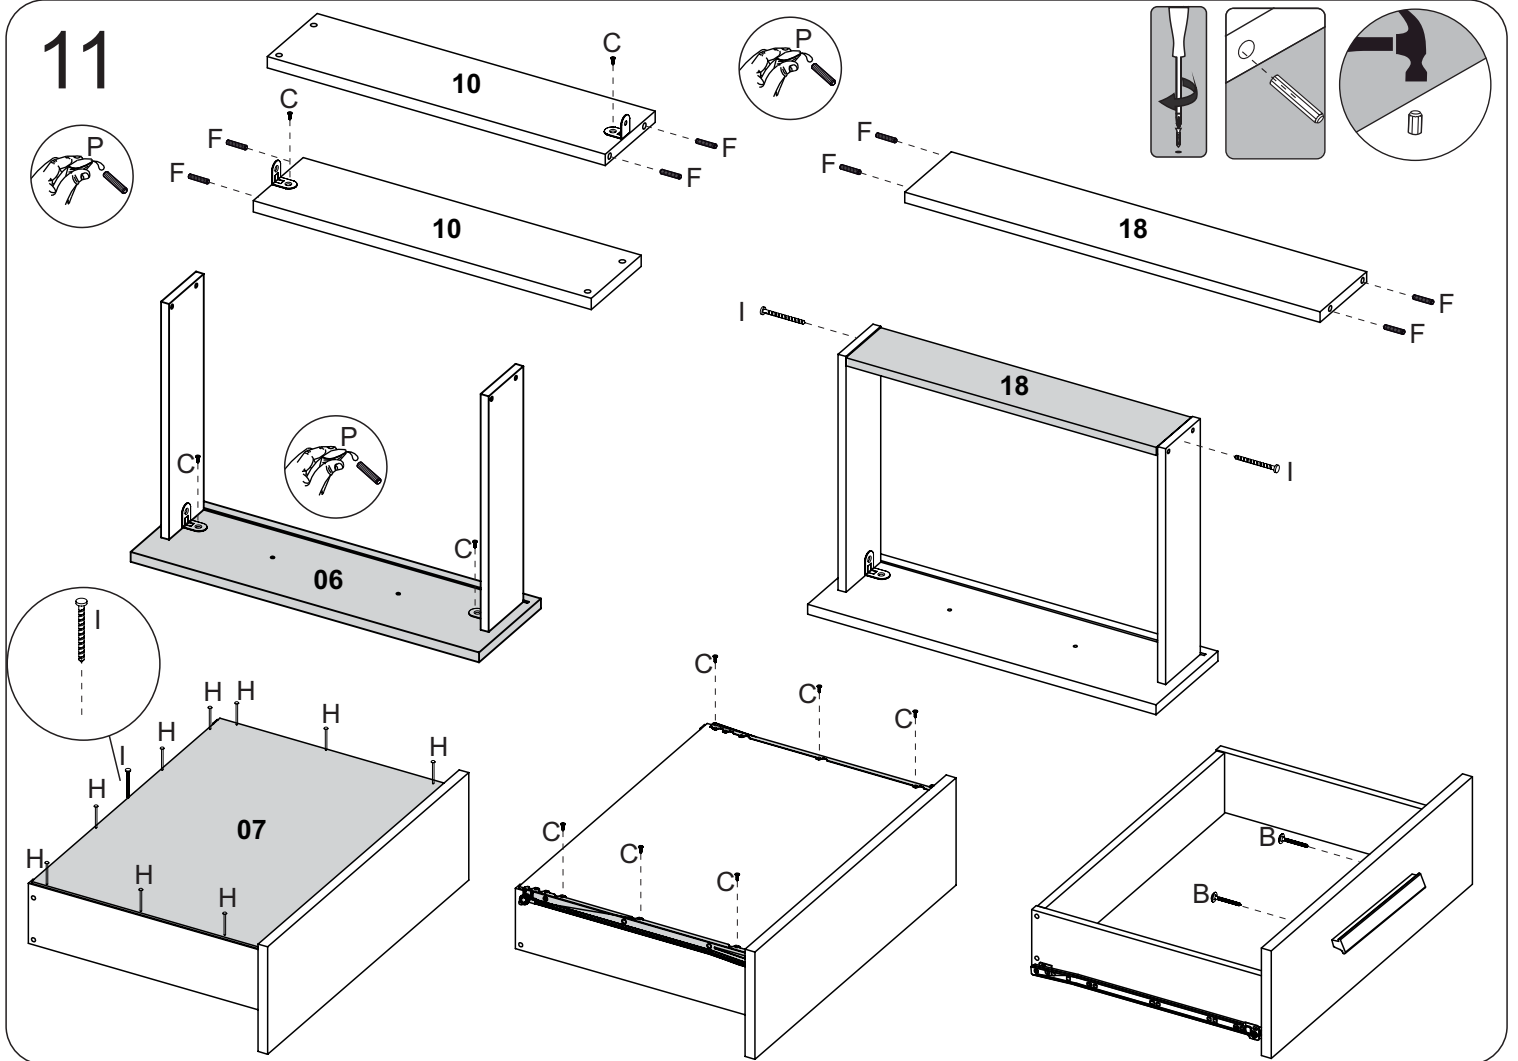

12





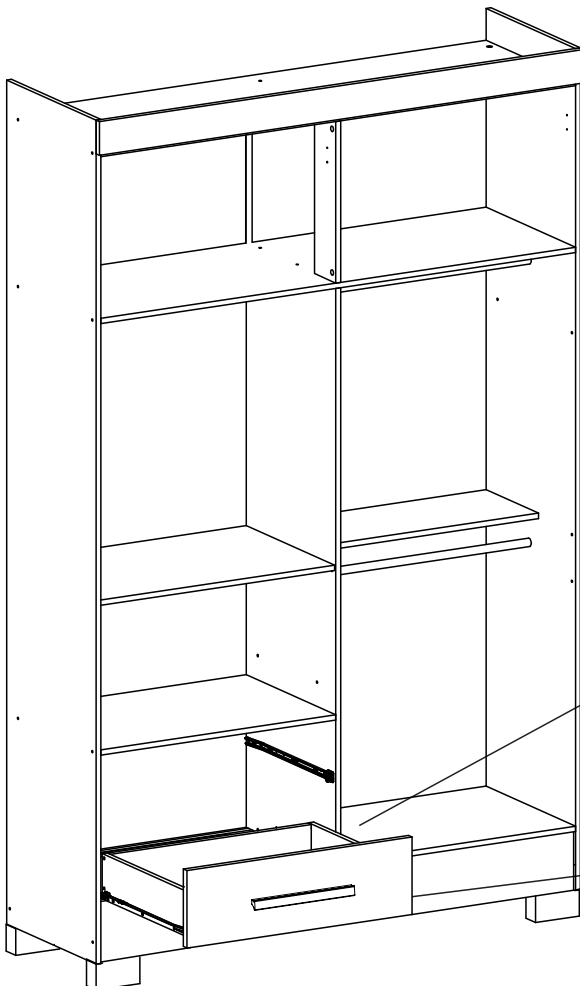


Atenção

Caso seja necessário ajustar a gaveta, retire o parafuso da frente da correia e ajuste para cima ou para baixo e realiza a fixação em outra furação na correia.



13

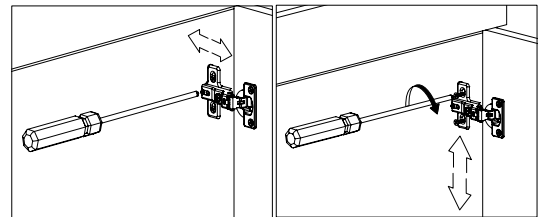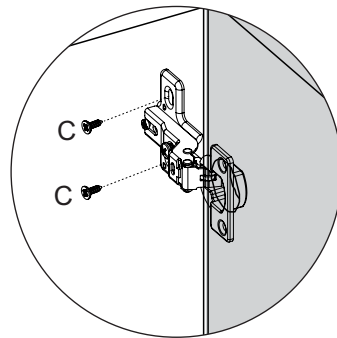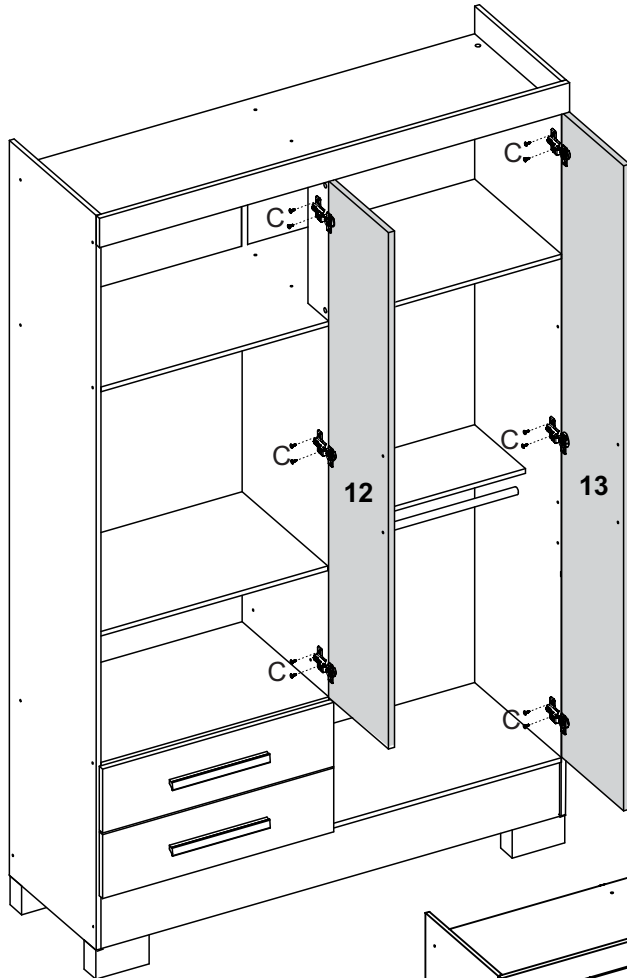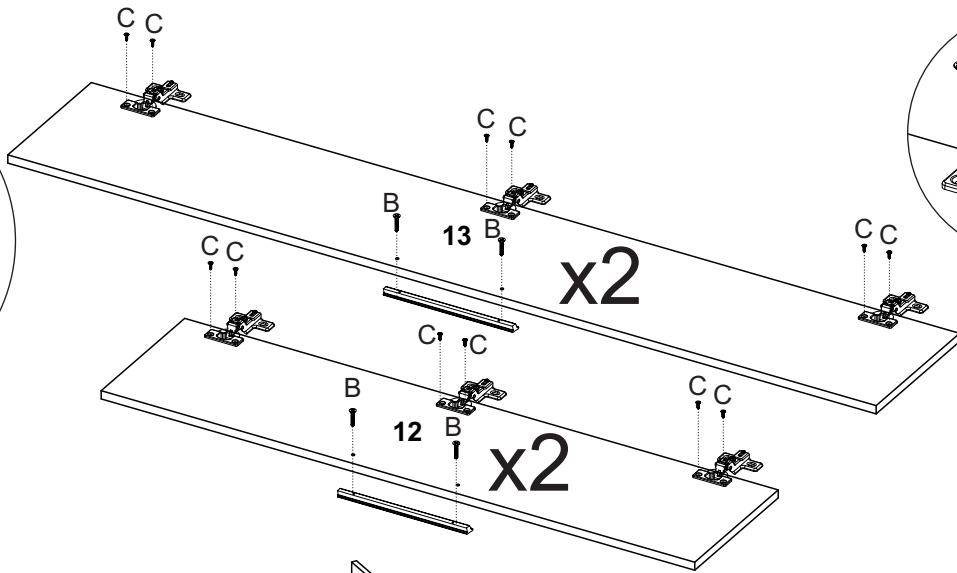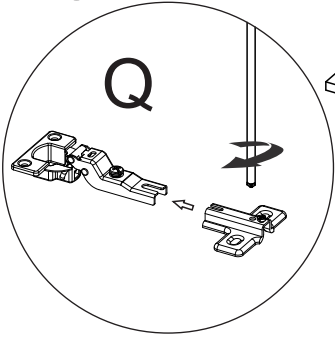

Regulagem da Dobradiça

