


MANUAL DE MONTAGEM



ARMÁRIO ATHENAS 2 PORTAS DESLIZANTES REF.: RA151

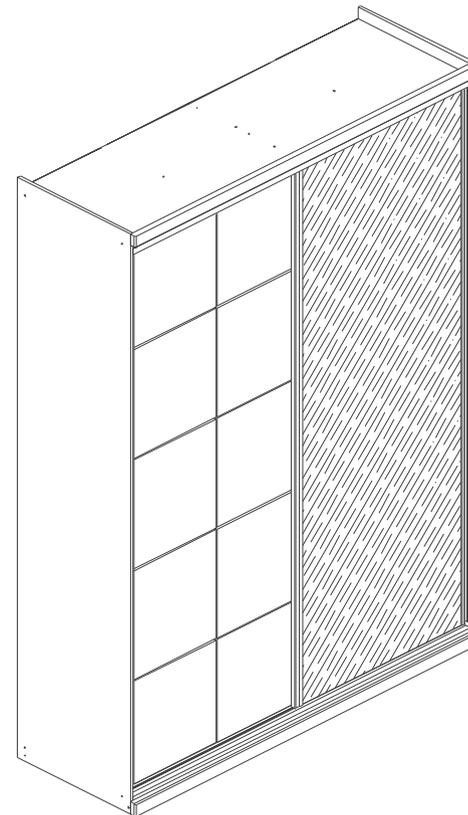

A.: 2345MM
L.: 1465MM
P.: 585MM

MANBEL MÓVEIS LTDA

Av. Valmor Bernardo Bonotto , 5050 - Bairro:Distrito Industrial I, - Cep. 95300-000

Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil

Fone/fax: 55 (54) 3358 - 5326

E-mail: sac@manbel.com.br

Site: www.manbel.com.br

Para montagem:



3 horas .



Relação de Ferragens:

Letra	Qtd.	DESCRIÇÃO	IMAGEM	Letra	Qtd.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
A	28	Parafuso Minifix		I	02	Minifix duplo	
B	40	Cavilha 6 x 30mm		J	20	Fixador de Fundo	
C	04	Cantoneira		K	25	Parafuso Phillips 4,0 x 40mm c/chata	
D	35	Tambor Minifix		L	06	Suporte cabide	
E	150	Pregos 10 x 10mm		M	04	Parafuso Phillips 4,0 x 30mm c/chata	
F	10	Sapatas		N	60	Adesivo	
G	16	Parafuso Phillips 4,5 x 50mm c/chata		O	01	Sache Cola	
H	90	Parafuso Phillips 3,5 x 14mm c/chata		P	14	Suporte Prateleira	


CÓD.	Qtd.	DESCRIÇÃO	IMAGEM	CÓD.	Qtd.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
A0698	01	Cabide 702mm		RO 2105	02	Kit Rodizio	
A03820	02	Cabide 340mm		A-0954	01	Trilho inferior 1434mm	
2011	03 (par)	Corrediça (350mm)		A-0873	01	Trilho superior 1435mm	
A-0465	02	Perfil U 2180mm		A-0464	02	Puxador Perfil	

Informações sobre segurança


1. Reservar área livre para montagem do produto.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
É aconselhável utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. É necessário duas pessoas para efetuar a montagem.
7. Depois de terminada a montagem, entregue o manual do produto ao cliente.
8. Em caso de pedido de assistência identificar a peça pelo código.

Passo 11.


1. Para encaixar as portas posicionar na vertical e encaixar primeiro as duas portas laterais elevando primeiro no trilho superior suspendendo e soltando no trilho inferior repetir o mesmo processo com a porta central.
2. Após as portas no lugar se necessário ajustar os rodízios inferiores.

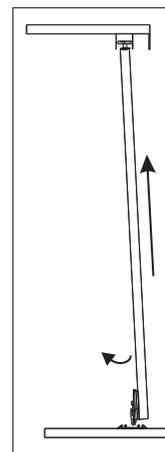


Montando as portas laterais nos trilhos.

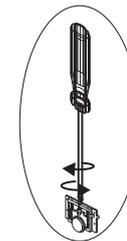

Regulagem das portas.

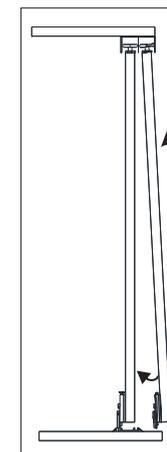


Montando a porta central nos trilhos.

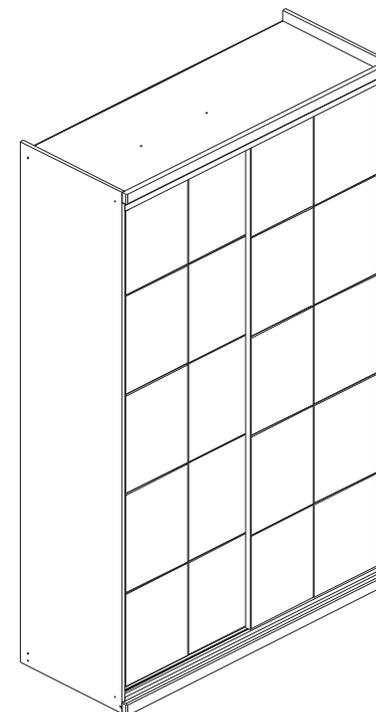


Passo 9.

1. Fixar portas no perfil puxador (A-0464) e perfil U (A-0465) com parafuso H.

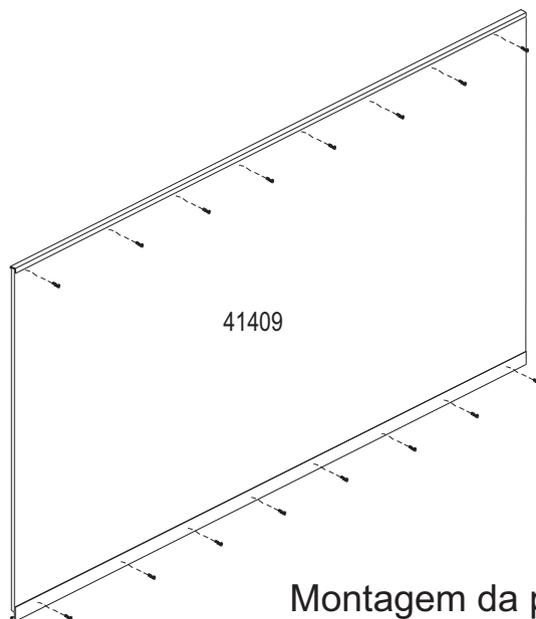

Montagem da porta (2x)

Passo 10.

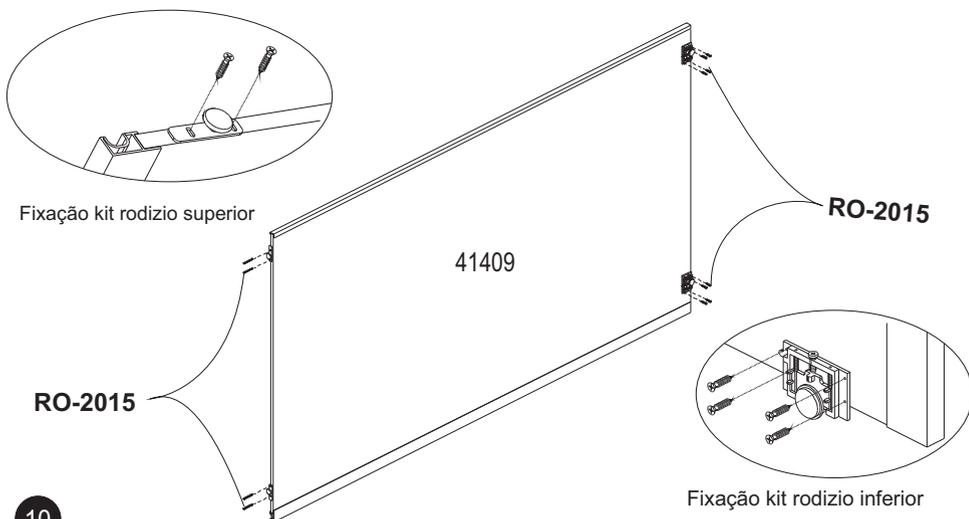

10

Lista de peças - VOL 01

Cód.	Qty.	DESCRIÇÃO
41394	01	Lat Esquerda 2345 x 560 x 15mm
41395	01	Lat Direita 2345 x 560 x 15mm
41397	01	Divisão central 2215 x 470 x 15mm
41396	01	Divisão cabide 1800 x 470 x 15mm
41408	03	Suporte p/fundo gaveta 360 x 30 x 15mm

Lista de peças - VOL 03

Cód.	Qty.	DESCRIÇÃO
41410	02	Vista superior/inferior 1465 x 50 x 25mm
41411	02	Calço para corredeiras 610 x 50 x 25mm
—	01	Kit Ferragem

Lista de peças - VOL 04

Cód.	Qty.	DESCRIÇÃO
41409	01	Porta 2180 x 705 x 15mm
A0464	01	Puxador 2180 mm
A0465	01	Perfil U 2180 mm

Lista de peças - VOL 02

Cód.	Qty.	DESCRIÇÃO
41392	01	Tampo 1435 x 560 x 15mm
41393	01	Base 1435 x 560 x 15mm
41398	01	Base Maleiro Direito 710 x 470 x 15mm
41399	01	Base Maleiro Esquerdo 710 x 470 x 15mm
41400	01	Tampo da Gaveta 710 x 470 x 15mm
41401	01	Prateleira Fixa 347 x 470 x 15mm
41437	03	Prateleira Móvel 347 x 470 x 15mm
41402	03	Frente de Gaveta 660 x 155 x 15mm
41403	03	Lat gaveta direita 378 x 110 x 15mm
41404	03	Lat gaveta esq 378 x 110 x 15mm
41405	03	Traseiro de gaveta 595 x 110 x 15mm
41406	01	Rodapé central 497 x 50 x 15mm
41407	02	Rodapé fro/traz 1435 x 50 x 15mm
A0873	01	Trilho superior 1434mm
A0954	01	Trilho inferior 1434mm
3820	01	Cabide 340mm
A0698	01	Cabide 702mm

Lista de peças - VOL 05

Cód.	Qty.	DESCRIÇÃO
41412	02	Fundo 2245 x 725 x 3mm
41413	03	Fundo de Gaveta 610 x 375 x 3mm

Lista de peças - VOL 06

Cód.	Qty.	DESCRIÇÃO
41409	01	Porta 2180 x 705 x 15mm
A0464	01	Puxador 2180 mm
A0465	01	Perfil U 2180 mm


Informações do Produto.

A montagem do produto pode ser feita em pé ou deitado seguindo os passos do manual de montagem.

O sistema de montagem é de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex.: 01, 02, 03..... até a conclusão da montagem.

03


Passo 1:

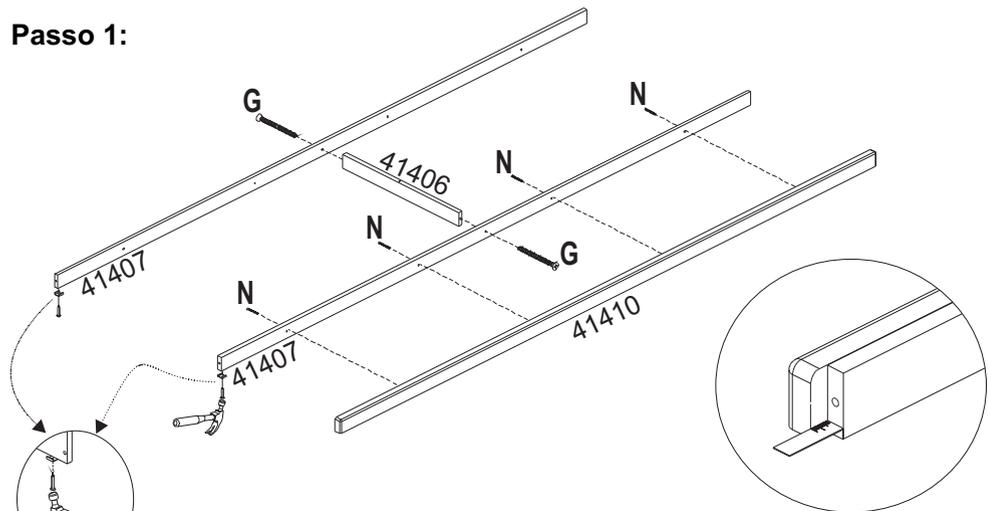

Pregando sapatas F. com pregos E.


Para fixar vista inferior (41410) no rodapé frontal (41407) deixar (15mm ou 1,5 cm) da borda.

Passo 2:

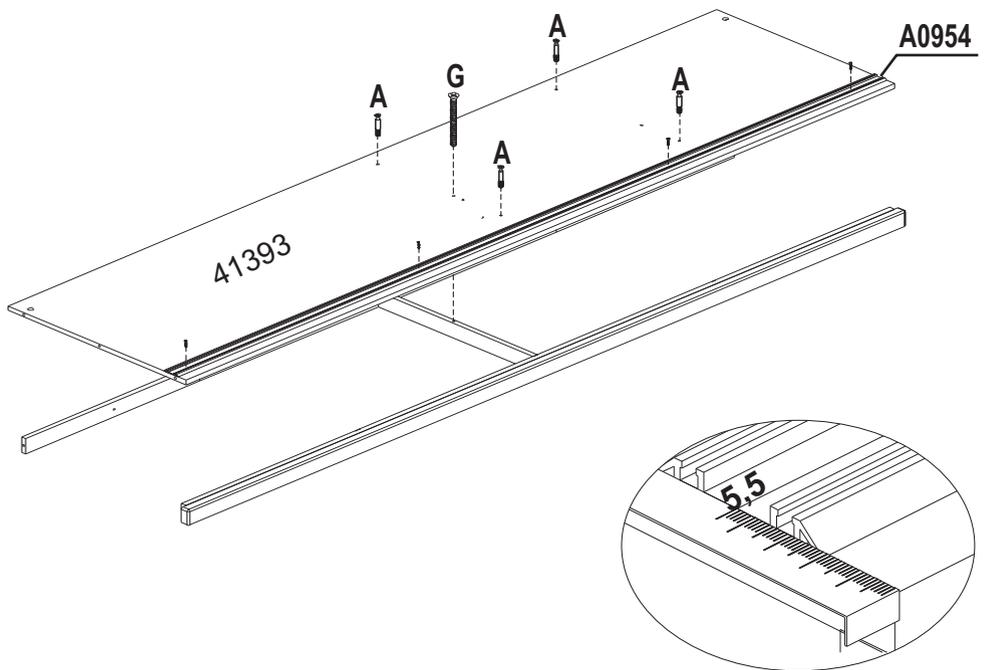


Para fixar trilho inferior (XXXXX) na peça (41393) deixar (55mm ou 5,5 cm da borda) ate o centro do trilho.

Passo 8:

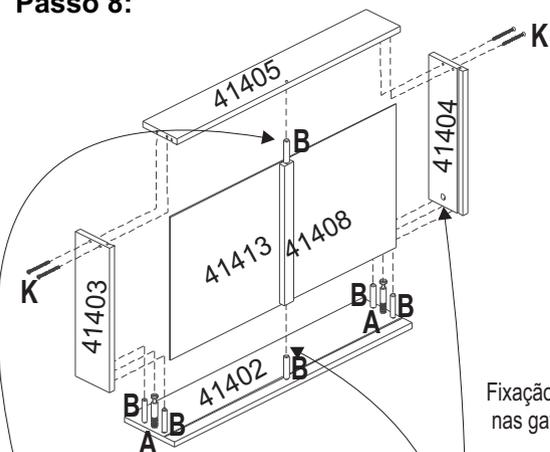


Montando as gavetas (6x)

Usar cola para montar as gavetas.


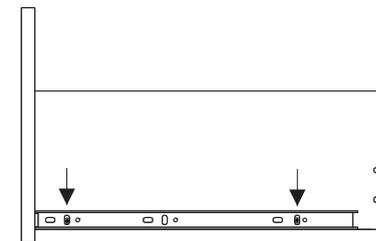


Fixação da parte móvel dos trilhos telescópicos (2011) nas gavetas (3x) com parafuso H.


Colocar prateleira móvel (41437)

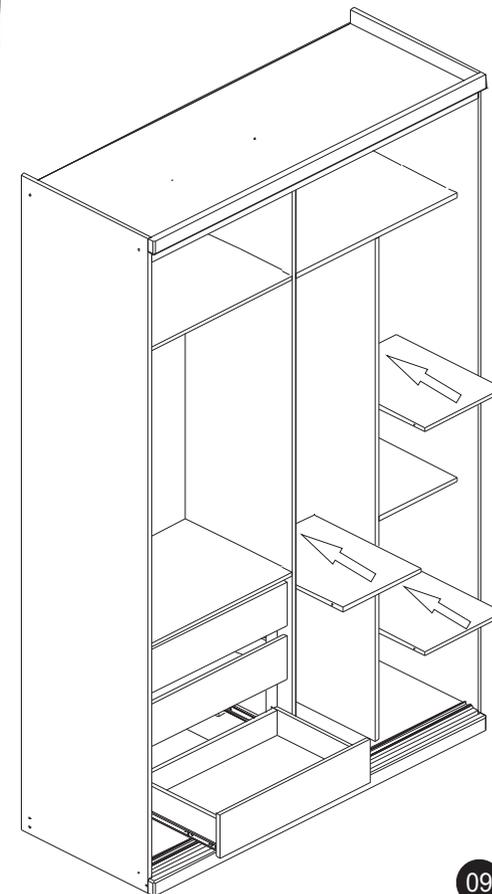


Passo 7:

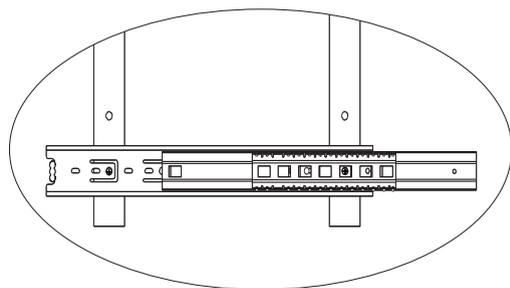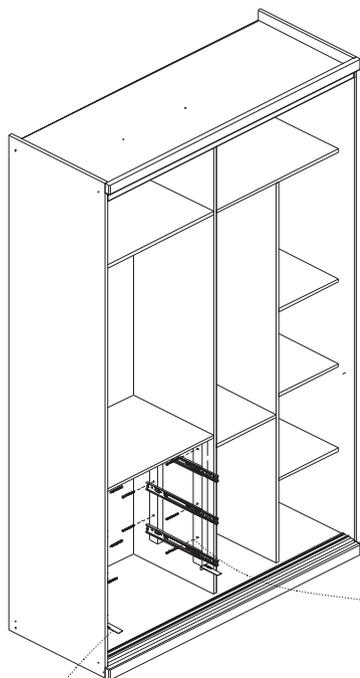

Fixando corredeiras (2011)
no calço (41411) com parafuso H.
**Obs.: Usar o segundo furo das
corredeiras para fixar**

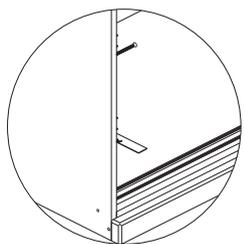


Fixar calços (41411) com parafuso K.
Na peça (41394) deixar 130mm ou
13,0 cm da borda da peça.

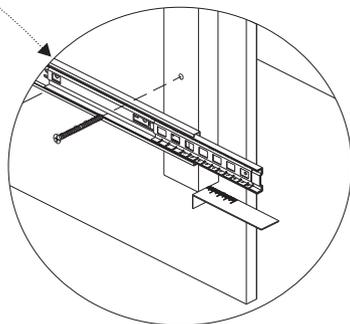


Fixar calços (41411) com parafuso K.
Deixar 40mm ou 4,0 cm da borda
da peça (41397)

08

Passo 3:

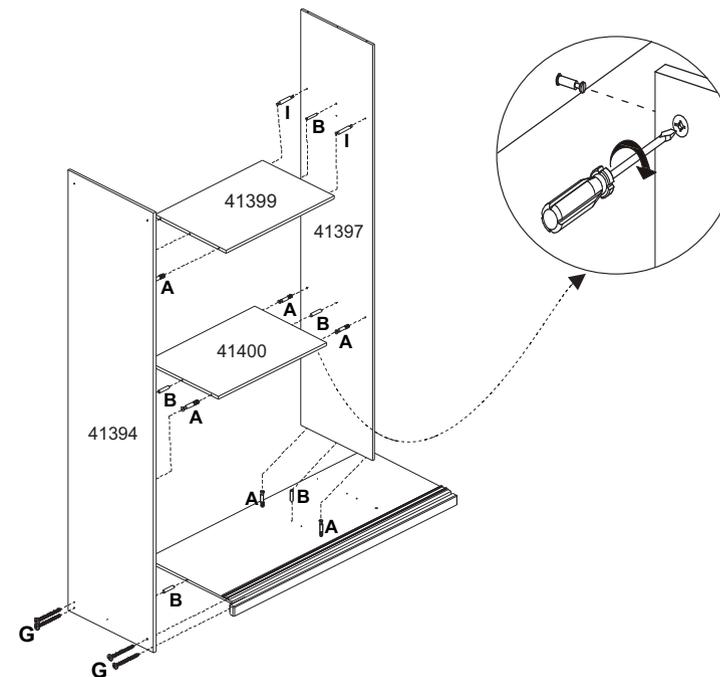

Passo 4:


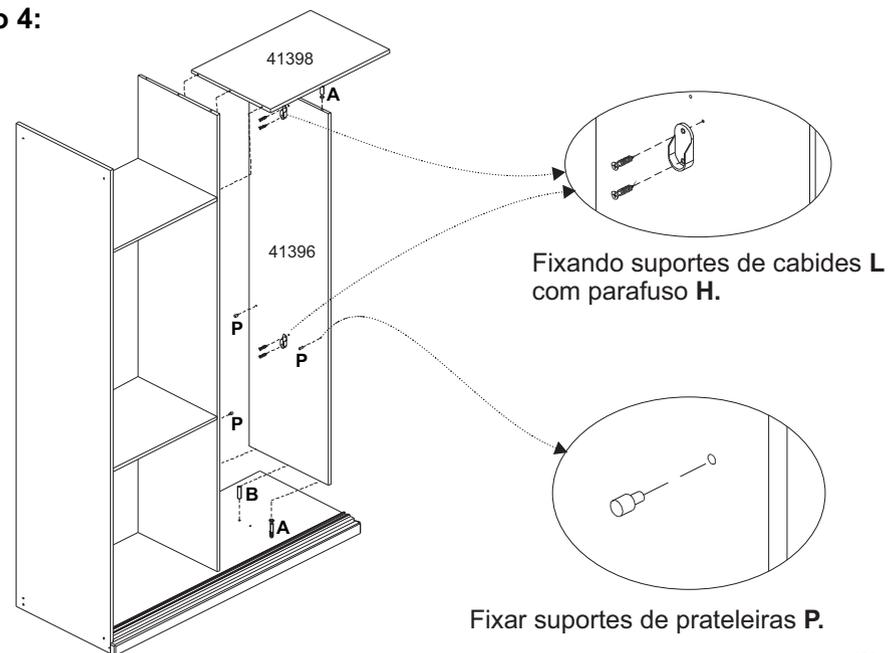


Fixando suportes de cabides L
com parafuso H.

Fixar suportes de prateleiras P.


05

Passo 5:

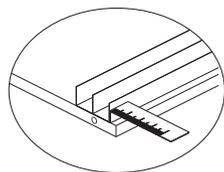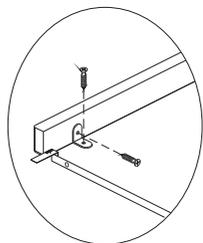

Fixar trilho(A0873) na peça (41392) com parafuso H.
Deixar 10mm ou 1,0cm da borda frontal

Fixar peça(41410) na peça (41392) com cantoneira C e parafuso H.
Deixar 15mm ou 1,5cm no sentido horizontal e deixar alinhado a borda frontal.

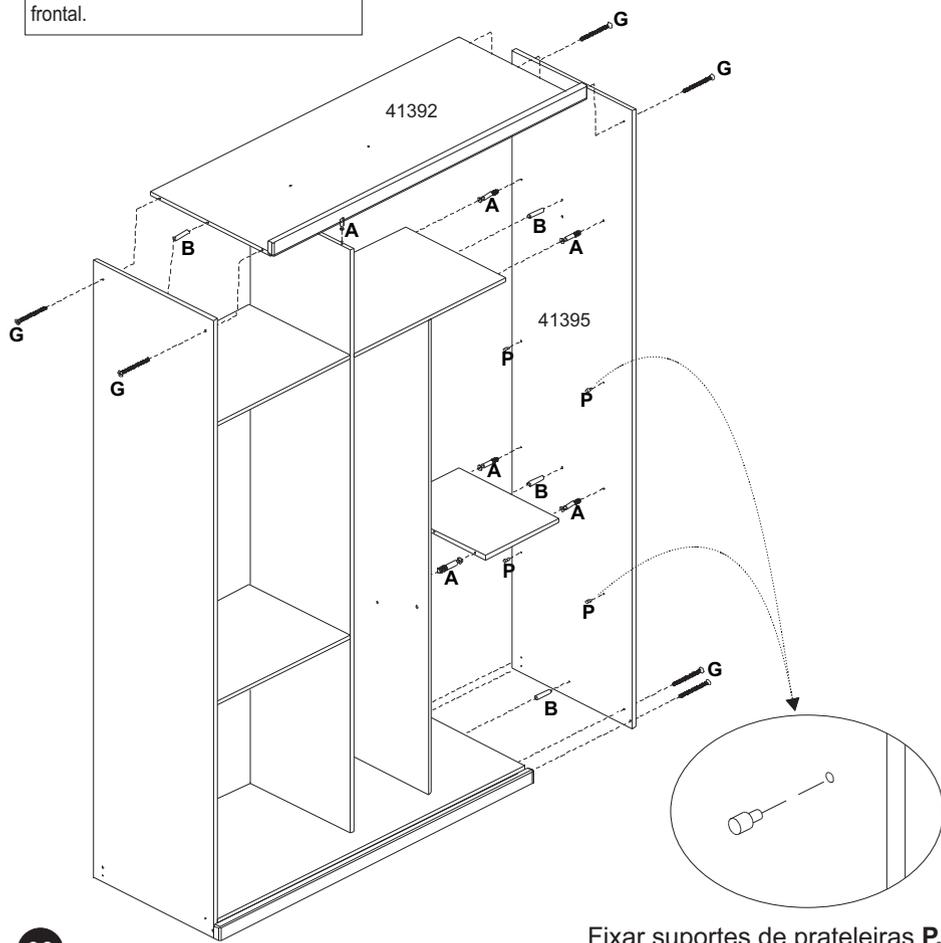


Fixar suportes de prateleiras P.

06

Passo 6:

1.OBS: É importante pregar os fundos no esquadro.

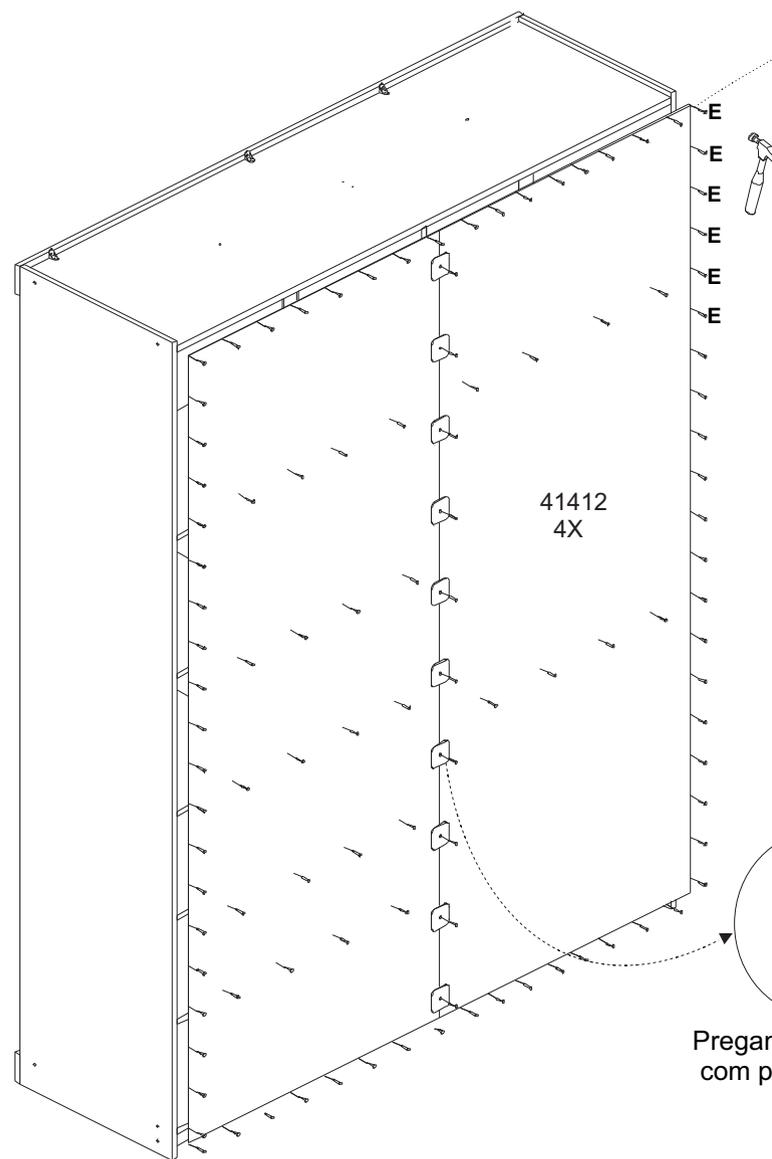

Pregando fixador J com pregos E.

07