


# MANUAL DE MONTAGEM/ ROUPEIRO IPANEMA 2 PORTAS DE CORRER C/ ESPELHO

**ATENÇÃO SR. MONTADOR:**  
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

DIMENSÃO		
ALTURA	LARG.	PROF.
2050 MM	1224 MM	513 MM


• INSTALAR O KIT ROLDANA NAS PORTAS DE CORRER.

UTILIZAR FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA A MONTAGEM.





FIXAR OS FREIOS NO TRILHO SUPERIOR COM PARAFUSOS 3,5 X 12

ALINHAR NA PARTE DE BAIXO DA PORTA.

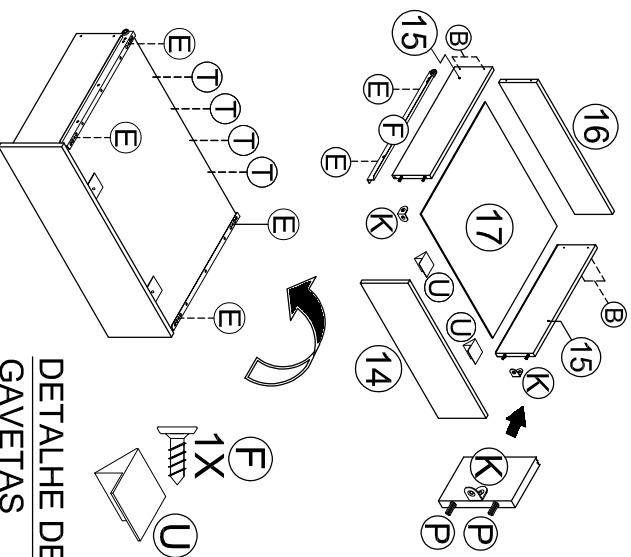


DETALHE DE GAVETAS

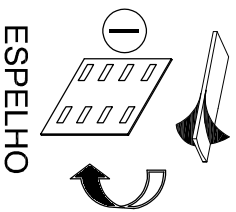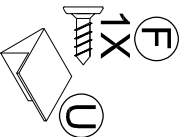



ESPELHO









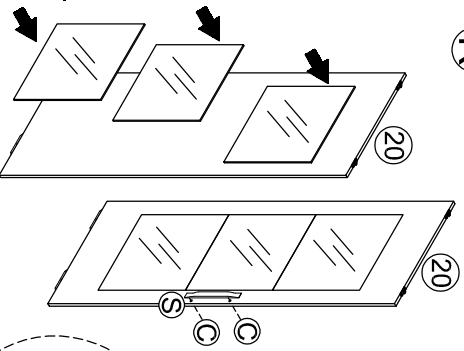







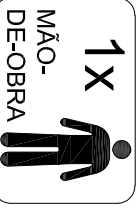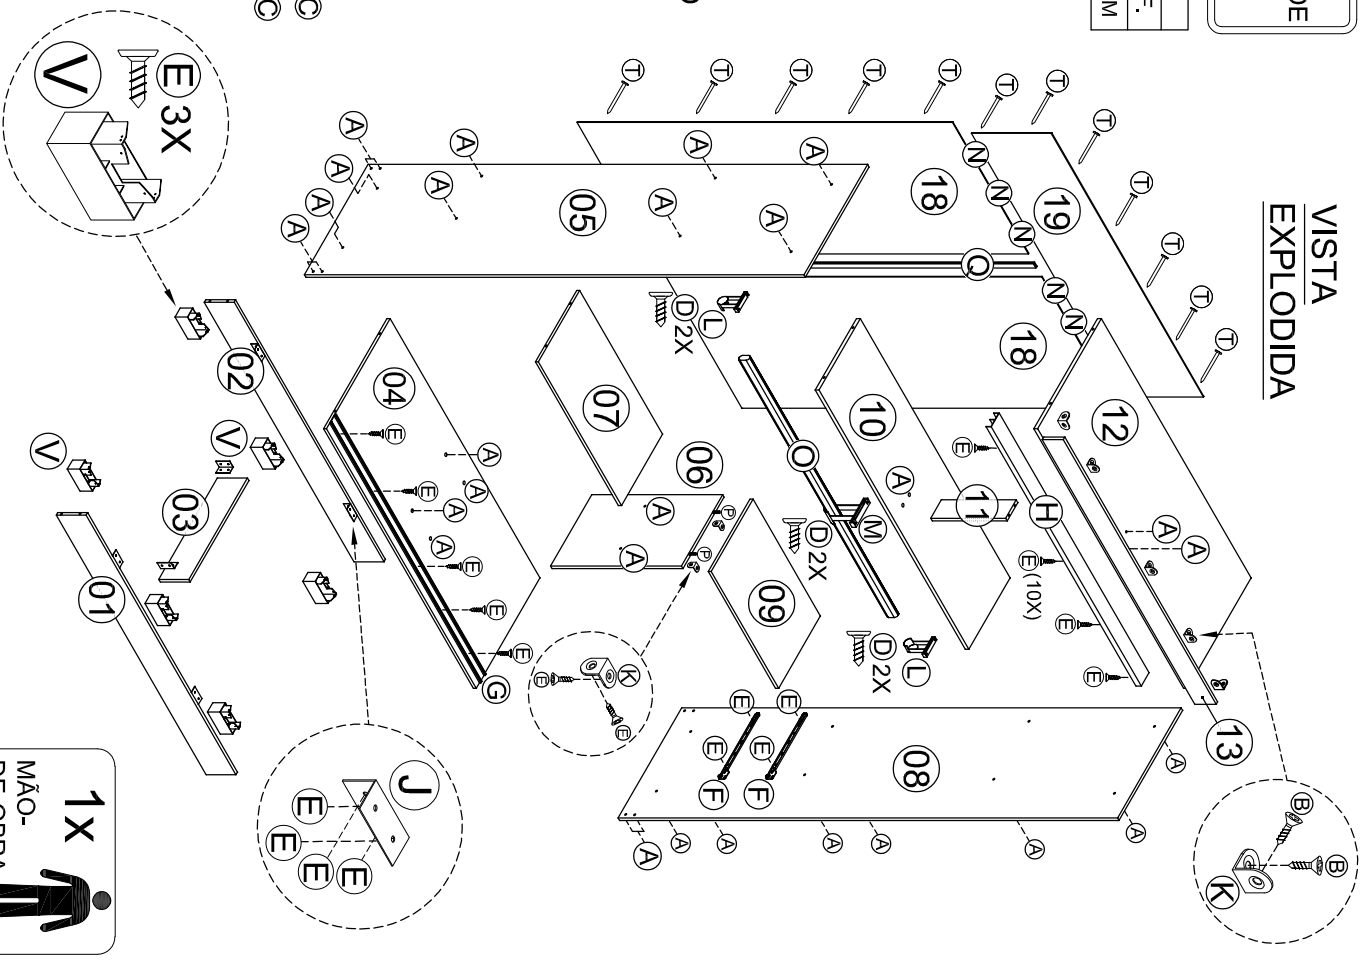





• DESTACAR AS FITAS DUPLA FACE E APLICAR NA PORTA, CUIDADOSAMENTE.

DETALHE DE PORTAS



VISTA EXPLODIDA







KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTD/DE	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	34	PARAFUSO 5,0 X 40 SOBERBO	
B	08	PARAFUSO 3,5 X 30 CH	
C	04	PARAFUSO 4,0 X 20 FLANG.	
D	10	PARAFUSO 3,5 X 16 CH PHS.	
E	123	PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS.	
F	02	PAR CORRETIÇA METÁLICA 300 MM	
G	01	TRILHO INFERIOR (ALUMÍNIO) 1200 MM	
H	01	TRILHO SUPERIOR (PLÁSTICO) 1200 MM	
I	03	ESPELHO 450 X 450 X 3 MM	
J	06	CANTONEIRA METÁLICA 4 FUROS	
K	11	CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS	
L	02	SUPORTE CABIDEIRO	
M	01	SUPORTE CABIDEIRO CENTRAL	
N	10	GARRA PARA FUNDO	
O	01	CABIDEIRO OBLONGO 1190 MM	
P	10	CAVILHA 6 X 30	
Q	01	PERFIL "H" 1520 MM	
R	02	KIT SISTEMA PORTA CORRER	
S	02	PUXADOR	
T	80	PREGO 10 X 10	
U	04	SUPORTE FIXADOR FUNDO GAVETA	
V	06	PÉ PLÁSTICO	

## LEGENDA

Nº	PEÇA	QTDE	COMPR.	LARG.	ESPES.
01	RODAPÉ DIANTEIRO	01	1200	120	12 MM
02	RODAPÉ TRASEIRO	01	1200	120	12 MM
03	TRAVA DO RODAPÉ	01	470	120	12 MM
04	BASE	01	1200	510	12 MM
05	LATERAL ESQUERDA	01	2000	510	12 MM
06	DIVISÓRIA DAS GAVETAS	01	524	330	12 MM
07	PRATELEIRA	01	665	330	12 MM
08	LATERAL DIREITA	01	2000	510	12 MM
09	TAMPO DAS GAVETAS	01	540	335	12 MM
10	BASE DO MALEIRO	01	1200	330	15 MM
11	BATENTE	01	300	85	12 MM
12	TAMPO SUPERIOR	01	1200	510	15 MM
13	MOLDURA SUPERIOR	01	1224	85	12 MM
14	FRENTE DE GAVETA	02	515	142	12 MM
15	LATERAL DE GAVETA	04	300	110	12 MM
16	CONTRA FUNDO GAVETA	02	474	85	12 MM
17	FUNDO DA GAVETA	02	495	305	03 MM
18	FUNDO TRASEIRO	02	1520	607	03 MM
19	FUNDO DO MALEIRO	01	1220	320	03 MM
20	PORTA	02	1790	610	15 MM

### IMPORTANTE:

Utilize as ferramentas corretamente, evitando o uso de materiais que possam causar danos ao produto.



Rua Augusto Fernandes dos Santos, nº850  
 Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-000  
 Fone: (17) 3283-9400 / Fax: (17) 3283-9407  
 e-mail: assistencia@jamoveis.com.br

