


9°



Passo
Paso
Step

Introduza a porta no trilho superior, em seguida alinhe com o trilho inferior e aloque o rodízio em seu espaço.

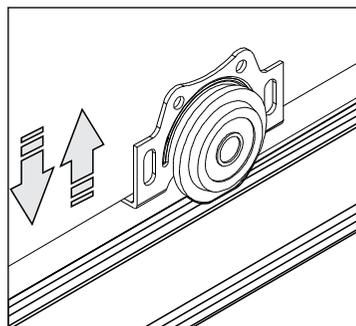


10°

Passo
Paso
Step

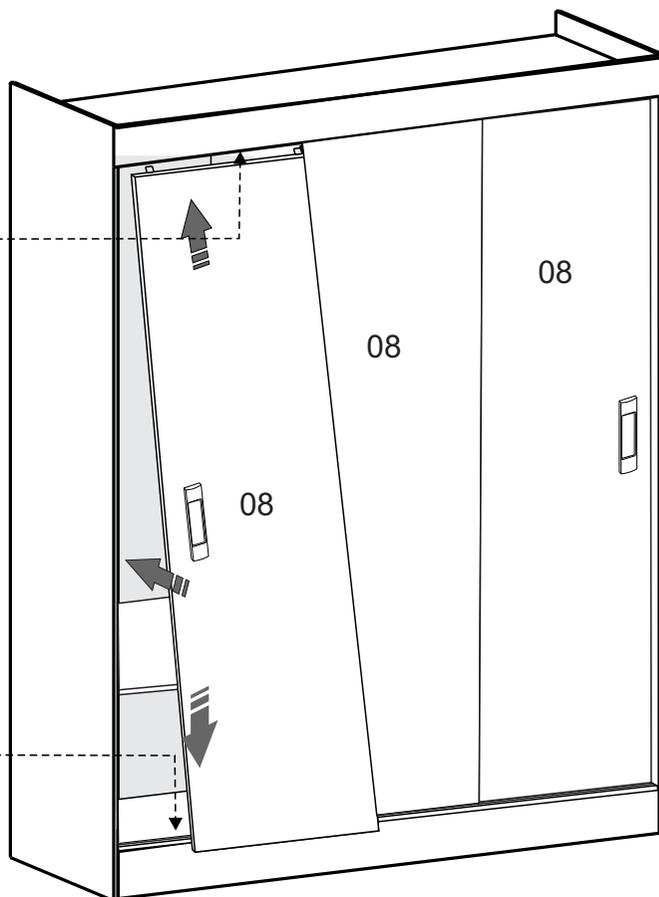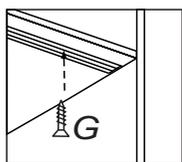


Fixar o trilho (X) a 30mm da parte interna do frontal.

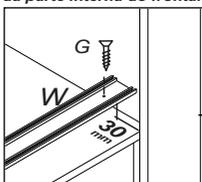

MANUAL DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


ROUPEIRO LISBOA
3 portas 2 gavetas

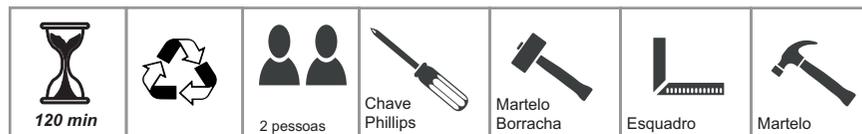


Obs: Para solicitar assistência técnica, utilize o código da ferragem ou peça indicada

Cód.	Descrição da Peça	Unid.	Medida
01	Lateral Esquerda	01	1830x385
02	Lateral direita	01	1830x385
03	Divisória esquerda	01	1633x385
04	Divisória direita	01	1633x385
05	Tampo superior	01	1505x385
06	Tampo inferior	01	1505x385
06	Tampo central	01	1505x385
07	Rodapé	02	1505x110
08	Portas	03	1618x510
09	Frontal	01	1505x110
10	Prateleiras	04	492x267
11	Costa	03	1670x508
13	Frente de gaveta	02	455x160
15	Fundo gaveta	02	410x300
16	Lateral gaveta	04	300x80
17	Traseira gaveta	02	385x80
18	Pau de cabide	02	320


7°
Passo
Paso
Step

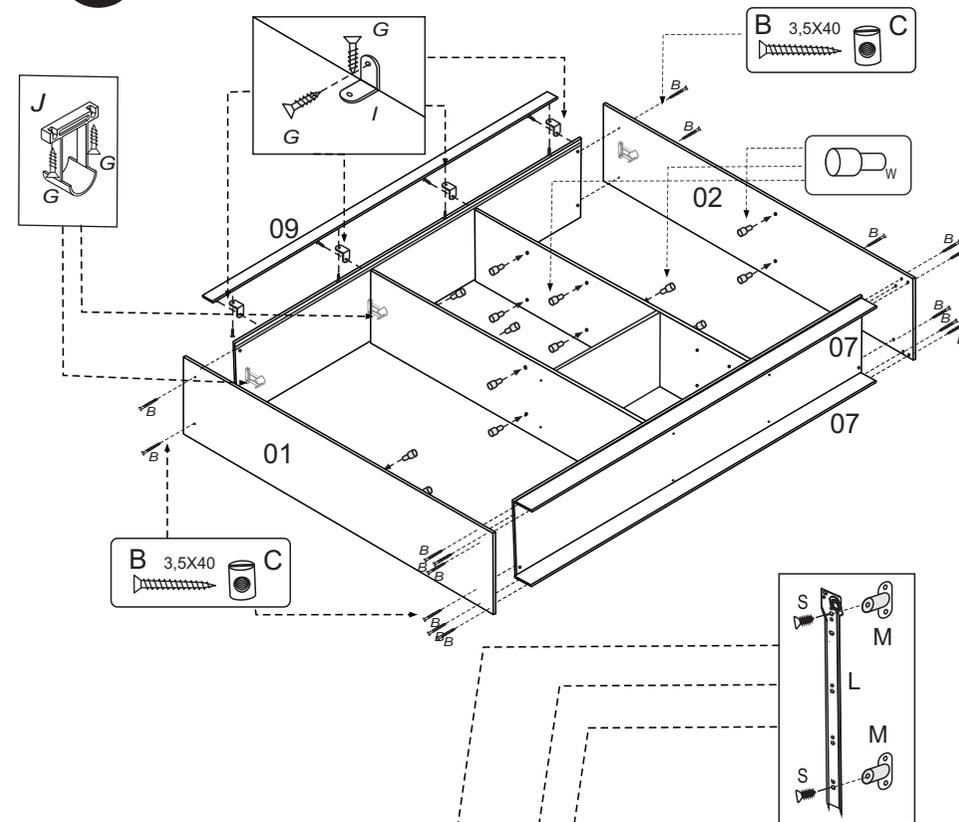


8°
Passo
Paso
Step

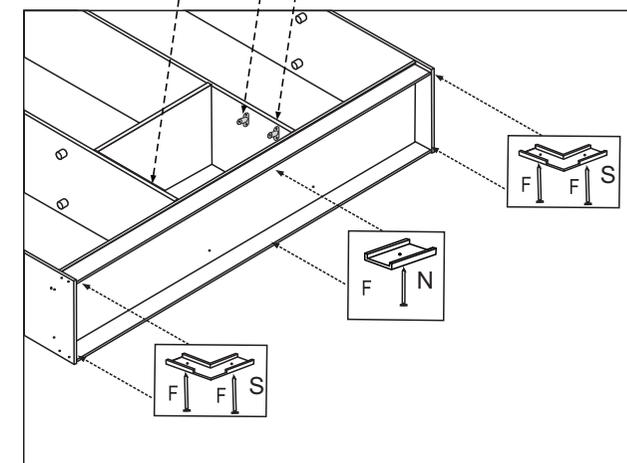

5°
Passo
Paso
Step

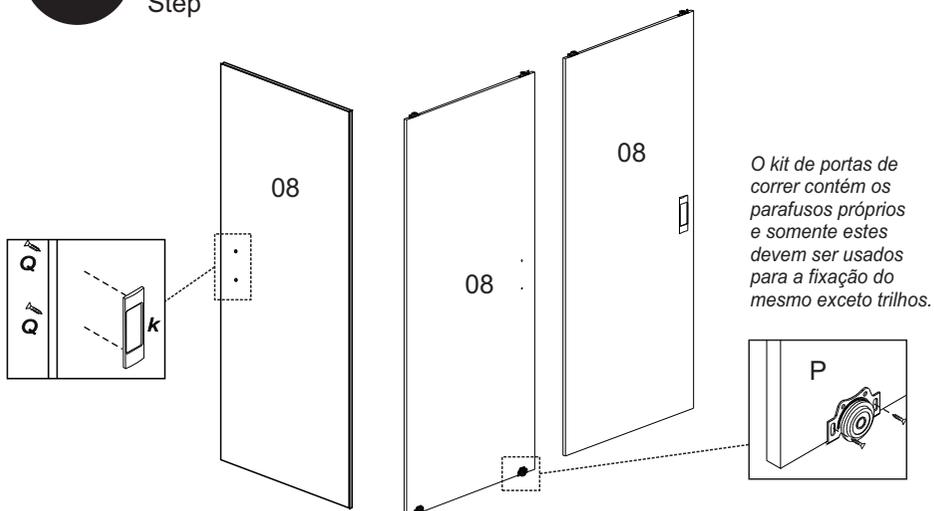


6°
Passo
Paso
Step

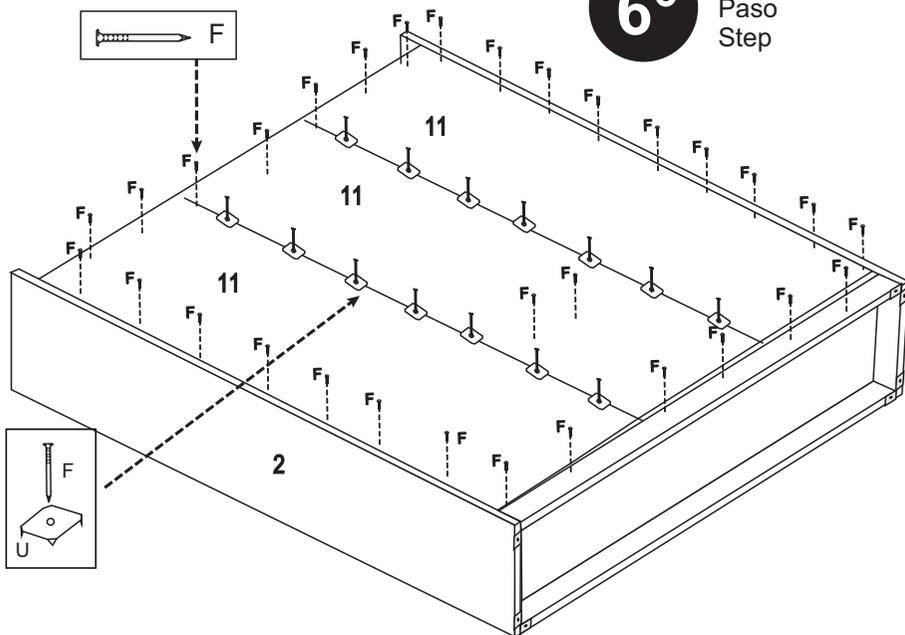


Componentes das Ferragens:

A	Cavilha 6 x 30		16
B	Parafuso 3,5 x 35 c/chata		18
C	Porca cilíndrica 12x9		12
D	Suporte de Prateleira		16
F	Prego 10 x 10		70
G	Parafuso 3,5 x 12 c/c		60
I	Cantoneira		08
J	Suporte Cabideiro		04
K	Puxador Berlim		03
L	Corrediça Metálica		02
M	Distanciador		08
N	Sapata U 15mm		02
P	Kit portas de correr		03
Q	Parafuso 3,5 x 14 c/flangeada		14
S	Sapata L 40x40		04
U	Fixador de Costa		12
V	Cabideiro		02
Y	Trilho guia inferior 1505		01
W	Trilho guia superior 1505		01
Z	Cola		01


1° Passo
Paso
Step

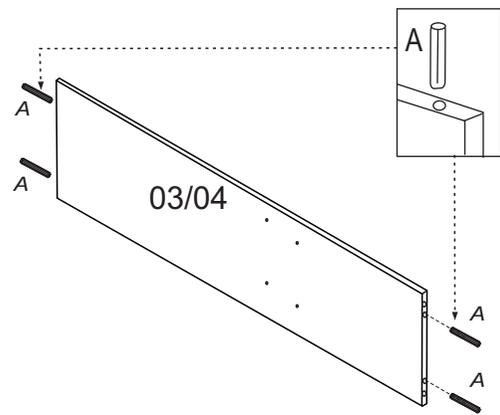

2° Passo
Paso
Step

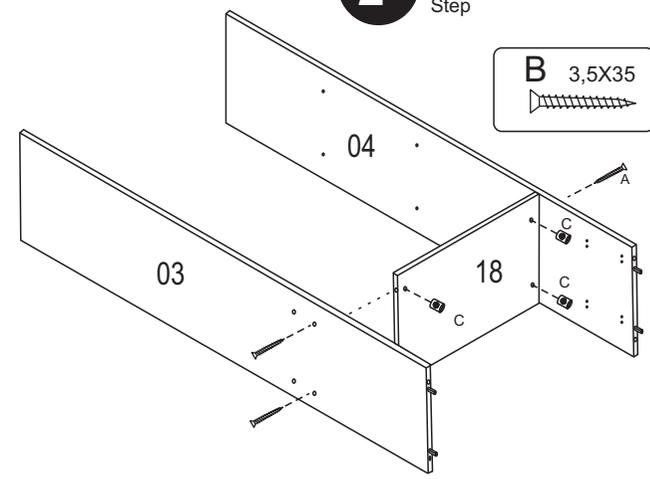

3° Passo
Paso
Step

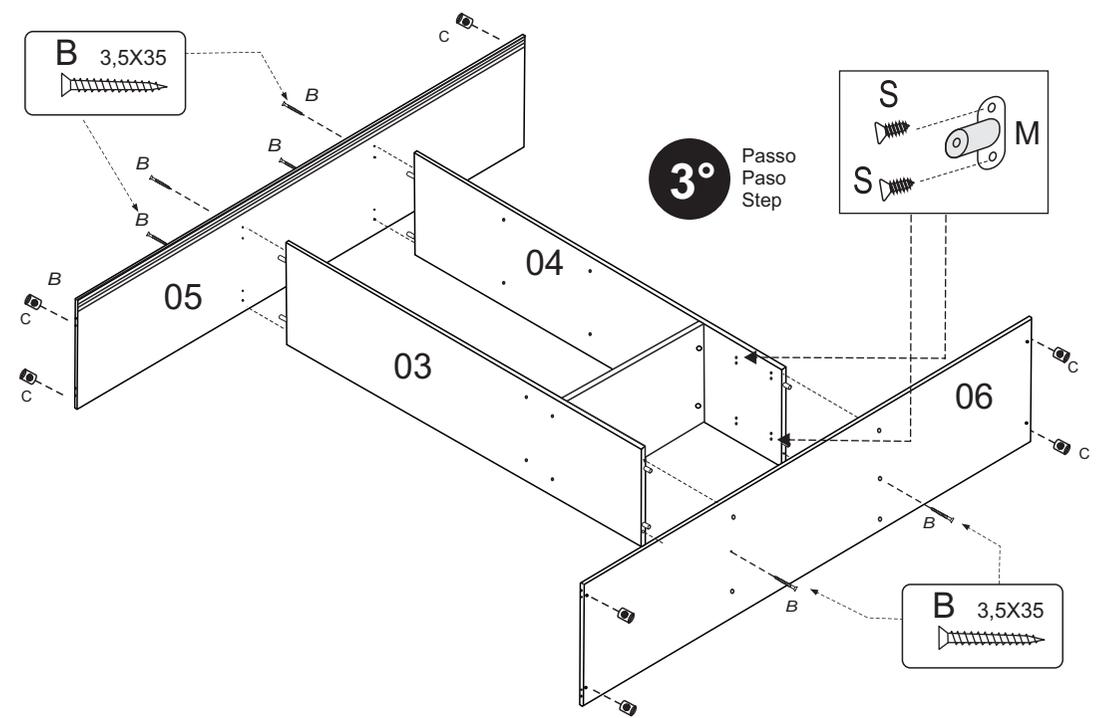

4° Passo
Paso
Step

MONTAGEM GAVETA

