

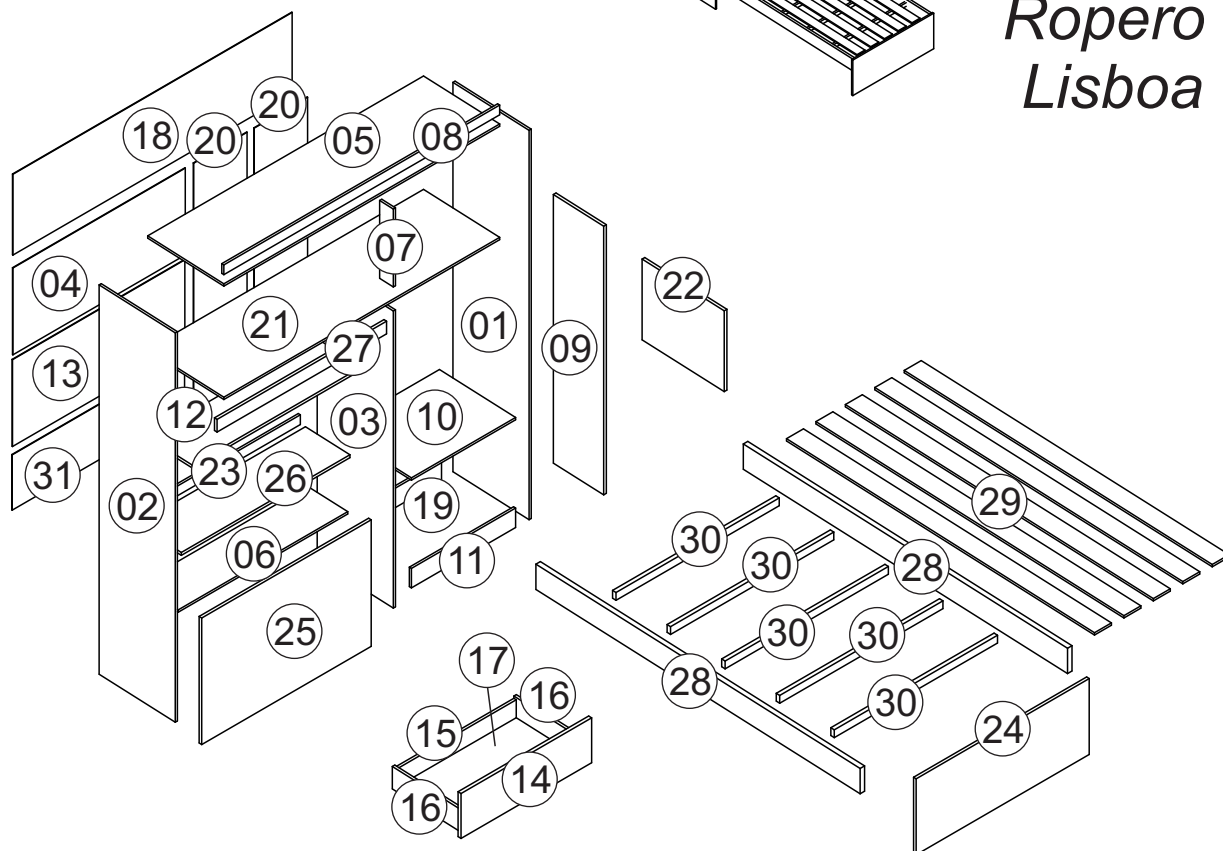
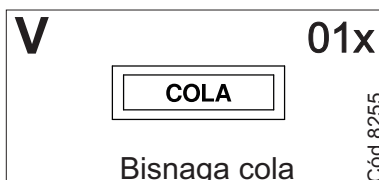
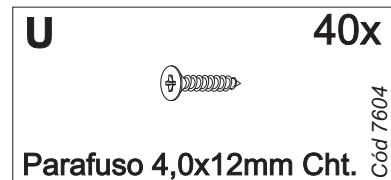
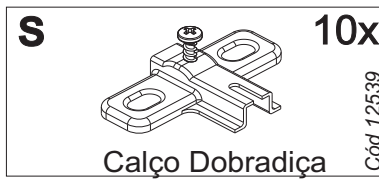
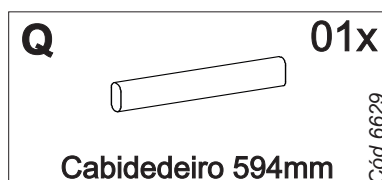
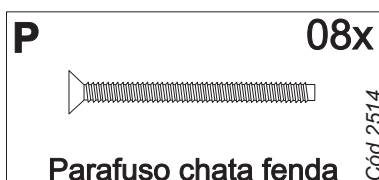
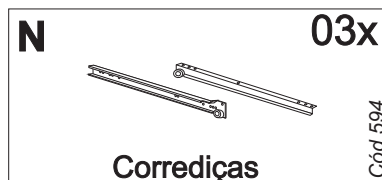
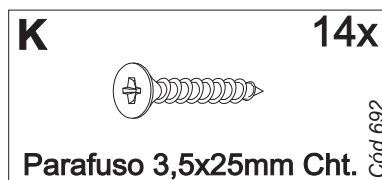
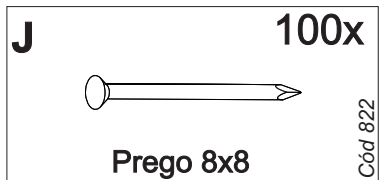
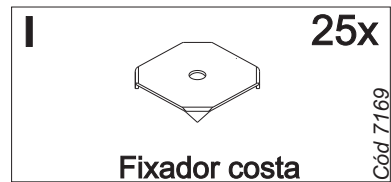
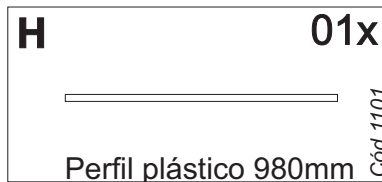
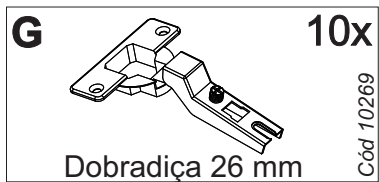
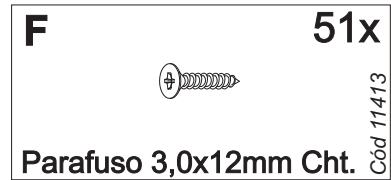
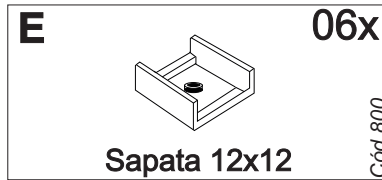
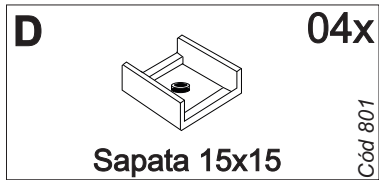


**Roupeiro
Ropero
Lisboa**

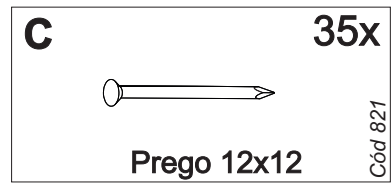


| Nº | CÓDIGO ASSISTÊNCIA | NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS | MEDIDAS (mm) | QTD. | BRANCO | PINK | HAVANA | OFF WHITE |
|----|--------------------|--|--------------|------|--------|--------|--------|-----------|
| 01 | RG023.17.00 | Lateral externa direita/Lateral derecha | 2000x445x12 | 01 | 70554 | | 115512 | |
| 02 | RG023.18.00 | Lateral externa esquerda/Lateral izquierda | 2000x445x12 | 01 | 69538 | | 115519 | |
| 03 | RG023.19.00 | Lateral interna/Divisória | 1526x445x12 | 01 | 69098 | | 127147 | |
| 04 | RG023.13.03 | Forro cabeceira/Revés cabecera | 966x446x2,5 | 01 | 70556 | | 115521 | |
| 05 | RG023.05.00 | Base superior/Base superior | 1546x445x12 | 01 | 69505 | | 115543 | |
| 06 | RG023.01.00 | Base inferior/Base inferior | 950x235x12 | 01 | 69493 | | 69493 | |
| 07 | RG023.06.00 | Ripa batente/Divisor | 400x80x12 | 01 | 69502 | | 115517 | |
| 08 | RG023.07.00 | Chapéu/Detalle superior | 1546x50x15 | 01 | | 120587 | | 120588 |
| 09 | RG023.25.01 | Porta/Puerta | 1380x294x15 | 02 | 175066 | | 174985 | |
| 10 | RG023.04.00 | Base sob gaveta/Base cajón | 584x445x12 | 01 | 69503 | | 115518 | |
| 11 | RG023.30.00 | Rodapé frontal/Zócalo delantero | 584x100x12 | 01 | | 123691 | | 123687 |
| 12 | RG023.37.00 | Base sob cabeceira/Base | 950x260x15 | 01 | 69506 | | 115547 | |
| 13 | RG023.13.02 | Forro baú/Revés | 966x446x2,5 | 01 | 70555 | | 115520 | |
| 14 | RG023.14.01 | Frente gaveta/Frente cajón | 592x150x15 | 03 | 175067 | | 174986 | |
| 15 | RG023.29.00 | Ripa traseira de gaveta/Trasero cajón | 536x80x12 | 03 | 69491 | | 69491 | |
| 16 | RG023.15.00 | Lateral gaveta/Lateral cajón | 350x100x12 | 06 | 69537 | | 69537 | |
| 17 | RG023.13.00 | Forro gaveta/Fondo cajón | 546x355x2,5 | 03 | 69403 | | 69403 | |
| 18 | RG023.13.01 | Forro aéreo/Revés aereo | 1567x417x2,5 | 01 | 69404 | | 69404 | |
| 19 | RG023.32.00 | Rodapé traseiro/Zócalo de atrás | 584x100x15 | 01 | 69210 | | 69210 | |
| 20 | RG023.13.04 | Forro roupeiro/Revés | 1474x299x2,5 | 02 | 69211 | | 69211 | |
| 21 | RG023.03.00 | Base maleiro/Base | 1546x445x12 | 01 | 69099 | | 115549 | |
| 22 | RG023.39.00 | Porta aérea/Puerta | 480x415x15 | 02 | 175926 | | 175919 | |
| 23 | RG023.41.00 | Ripa sustentação/Travesaño | 950x50x12 | 01 | 69496 | | 69496 | |
| 24 | RG023.35.00 | Peseira/Estribo | 970x390x15 | 01 | 70552 | | 115545 | |
| 25 | RG023.36.00 | Cabeceira/Cabecera | 950x650x15 | 01 | 69128 | | 115575 | |
| 26 | RG023.25.00 | Porta/Puerta | 945x260x15 | 01 | 69096 | | 115576 | |
| 27 | RG023.28.00 | Ripa sustentação/Travesaño | 950x70x15 | 01 | 69508 | | 115577 | |
| 28 | RG023.38.01 | Lateral cama/Lateral cama | 1895x130x22 | 02 | 187716 | | 187741 | |
| 29 | 4152 | Lastro cama/Lastrito | 1800x70x10 | 05 | - | | - | |
| 30 | 6733 | Travessa cama/Travesaño | 918x42x25 | 05 | - | | - | |
| 31 | RG023.43.00 | Forro baú/Revés | 966x284x2,5 | 01 | 69935 | | 69935 | |

Ferragens/Herrajes

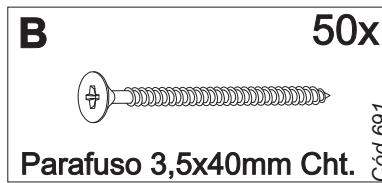


Medidas em mm

Pré-Montagem/Preparación Piezas

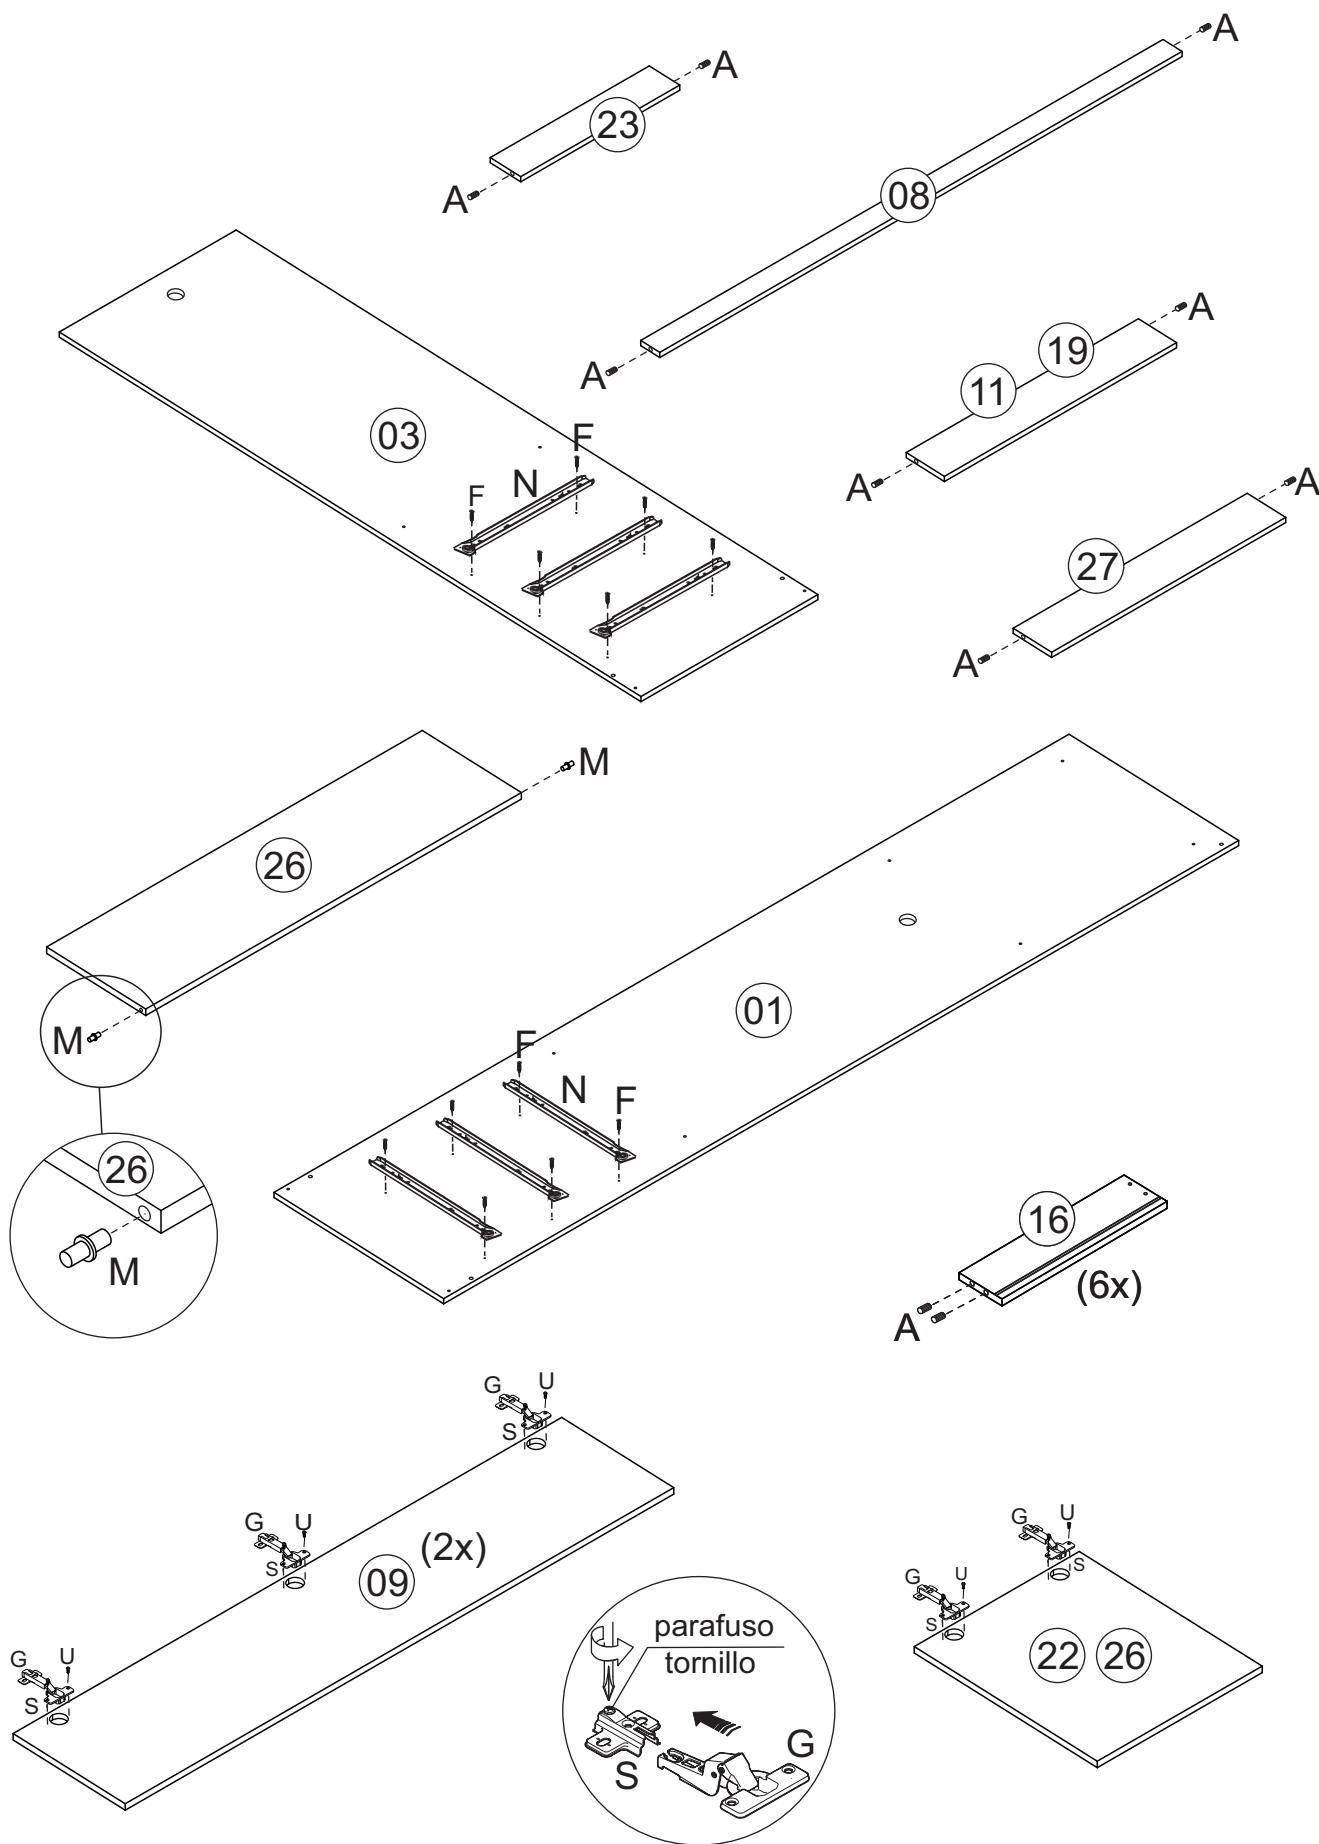


Montagem/Montaje


01

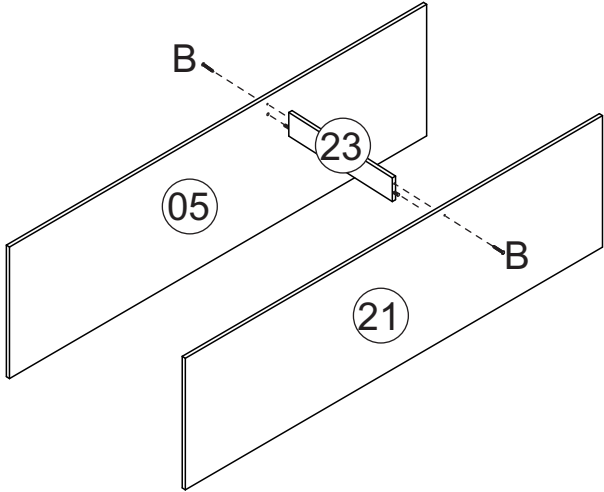


02

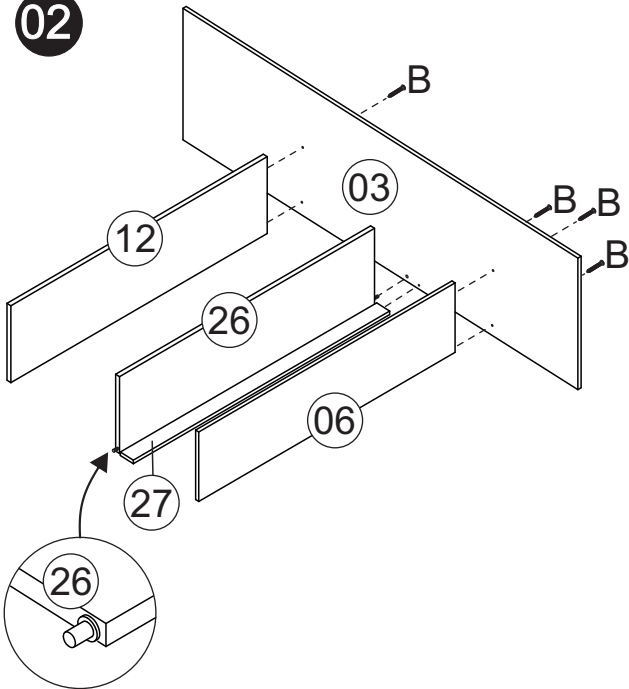

03

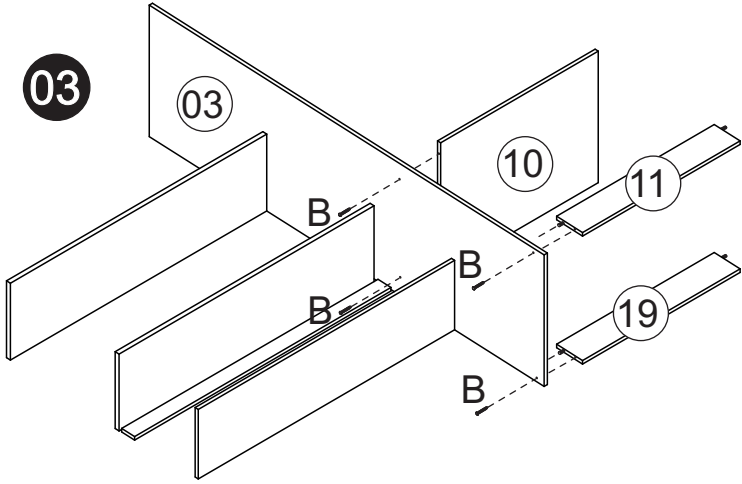


04

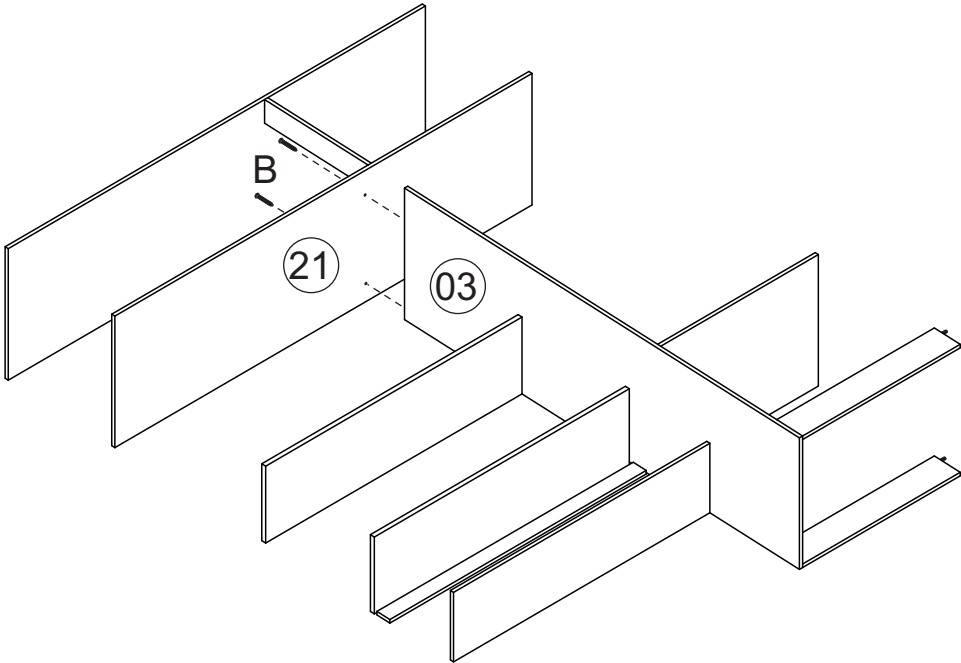


Montagem/Montaje


05

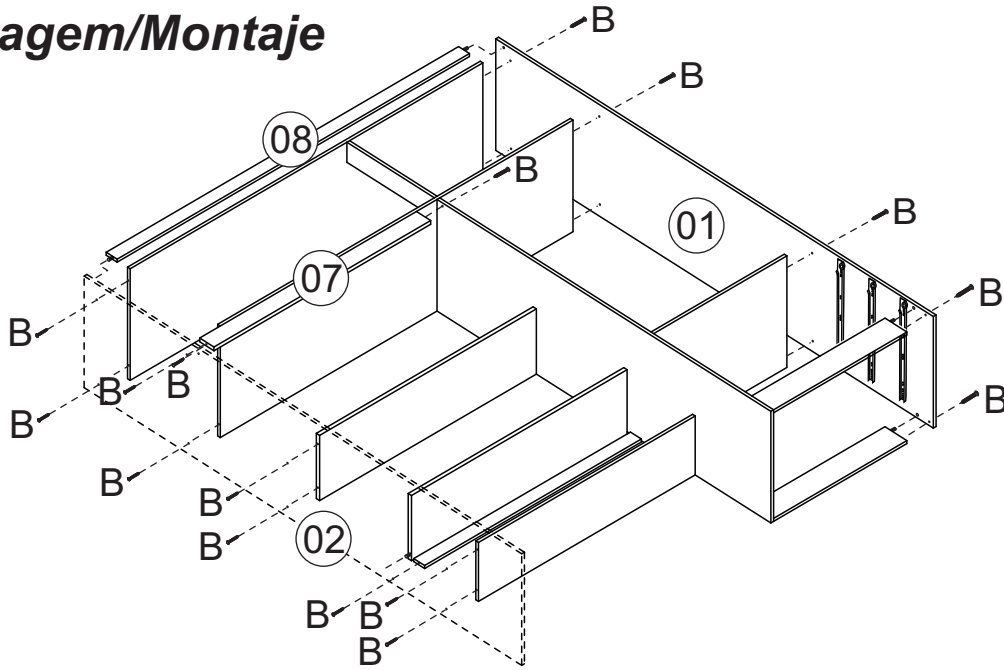

06

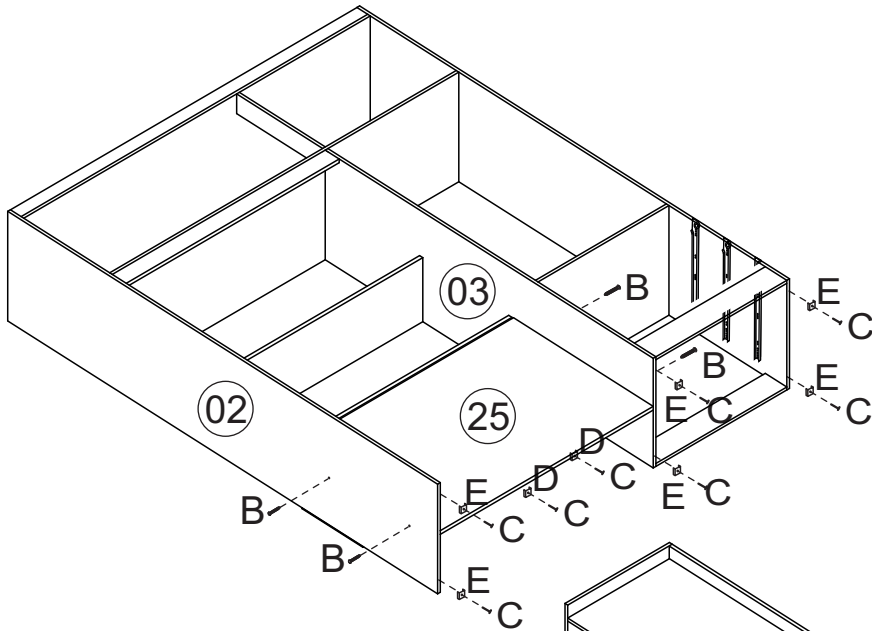


07

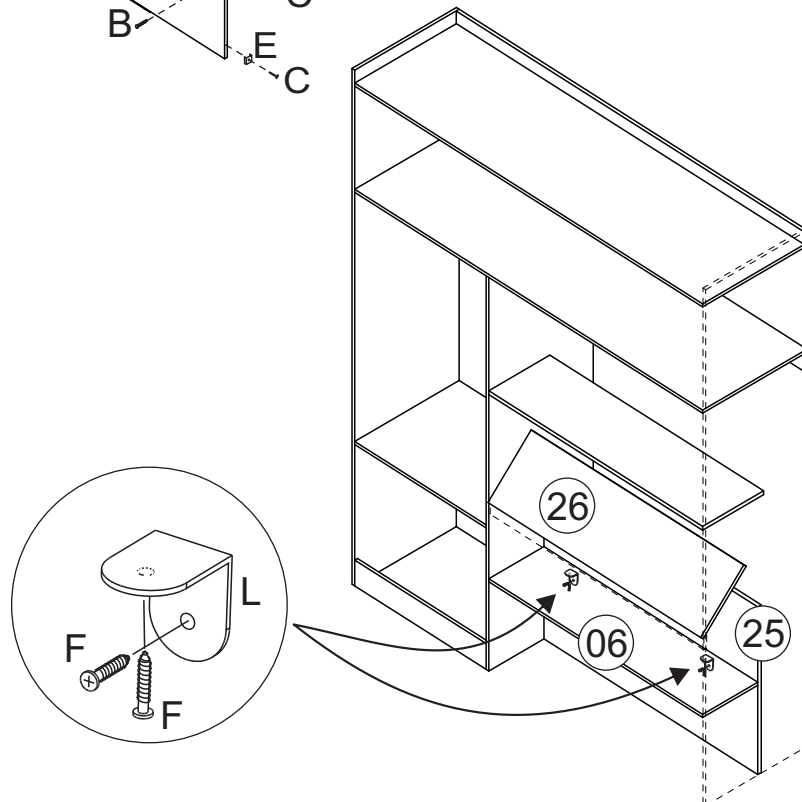


Montagem/Montaje


08

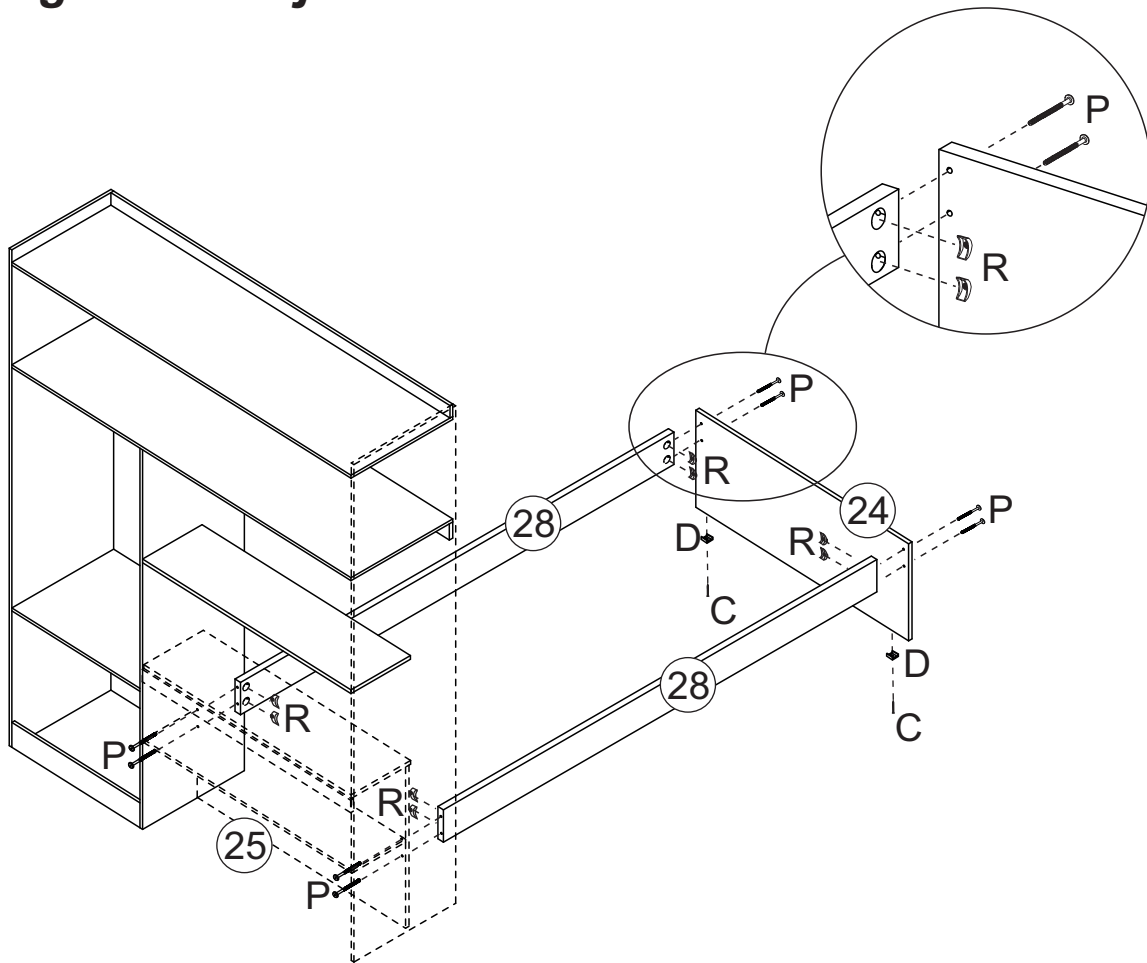


09

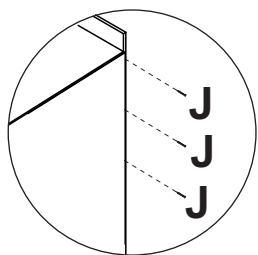

*Colocar um prego (J) a cada 100mm.

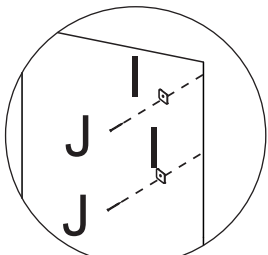


*Usar o prego (J) e a junção (I) a cada 150mm.

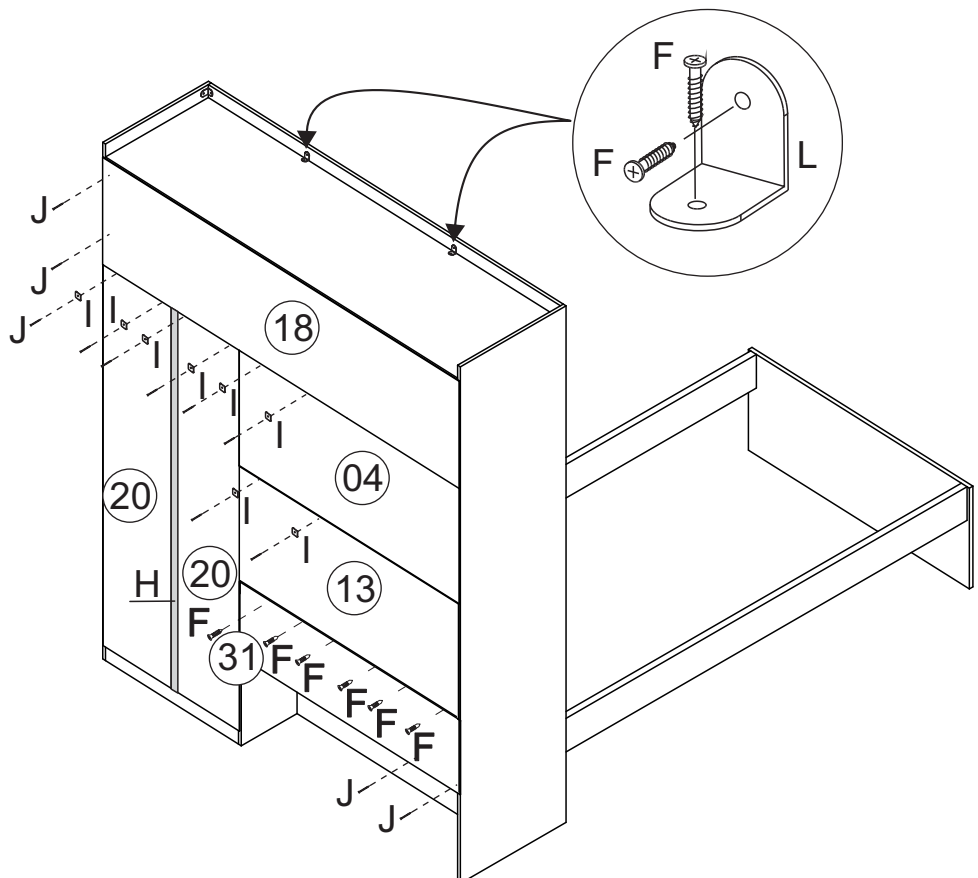


Montagem/Montaje

10

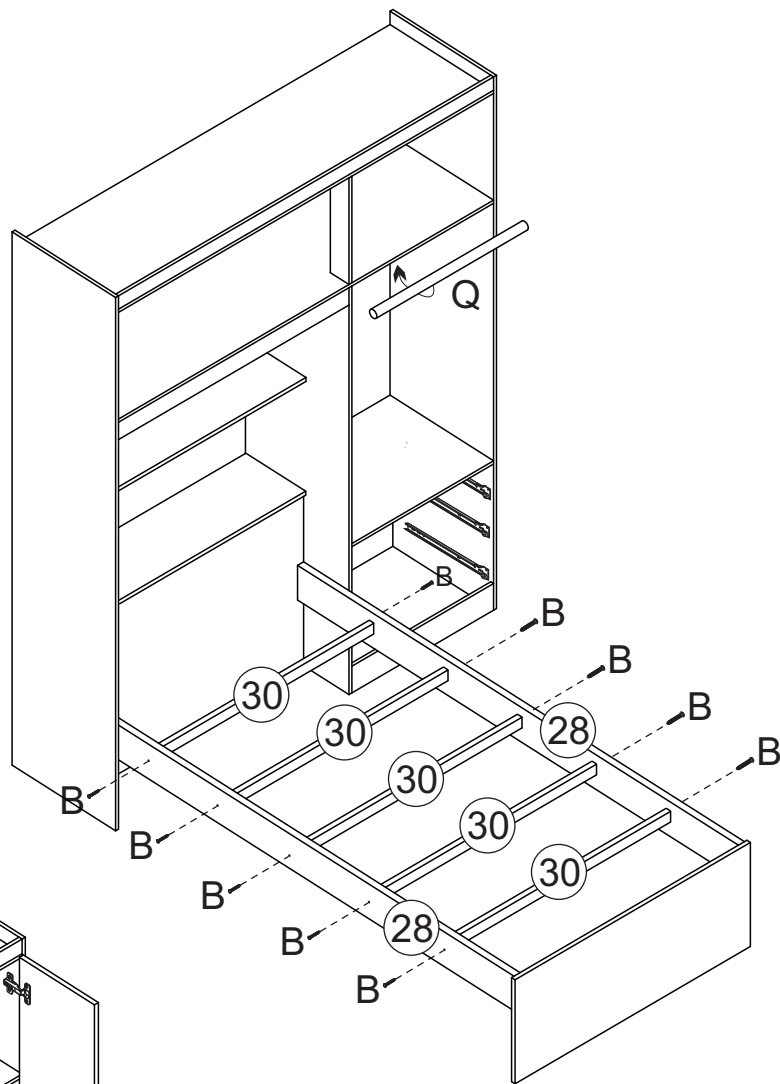


11

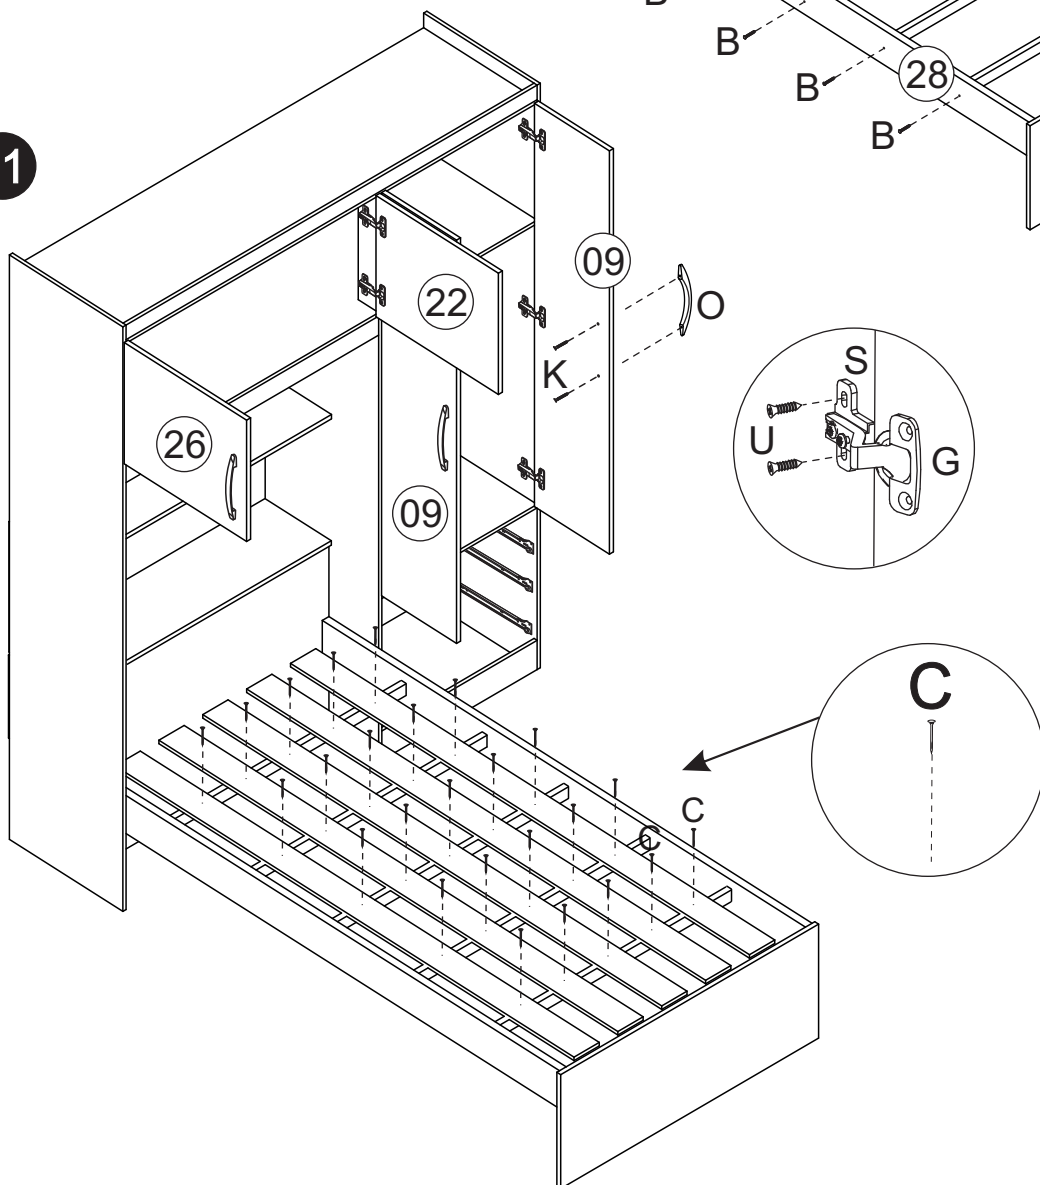


Montagem/Montaje


01

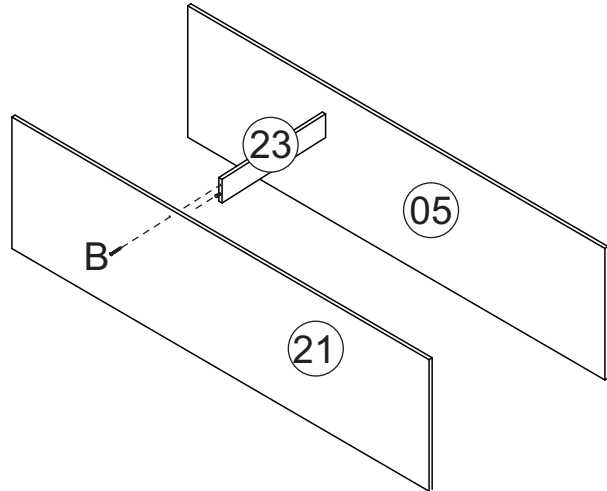


02

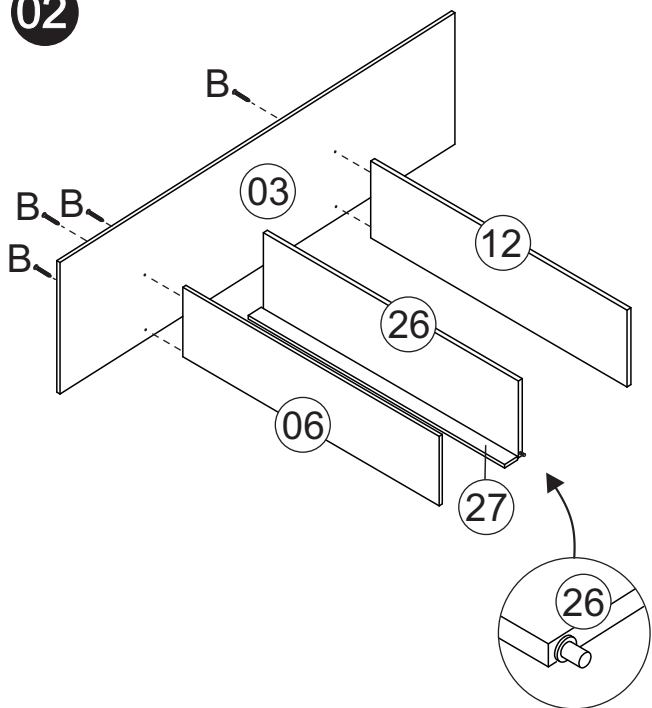

03

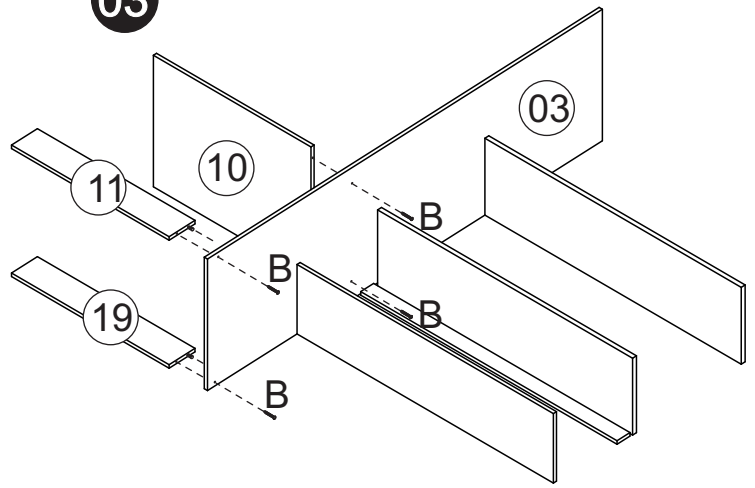


04

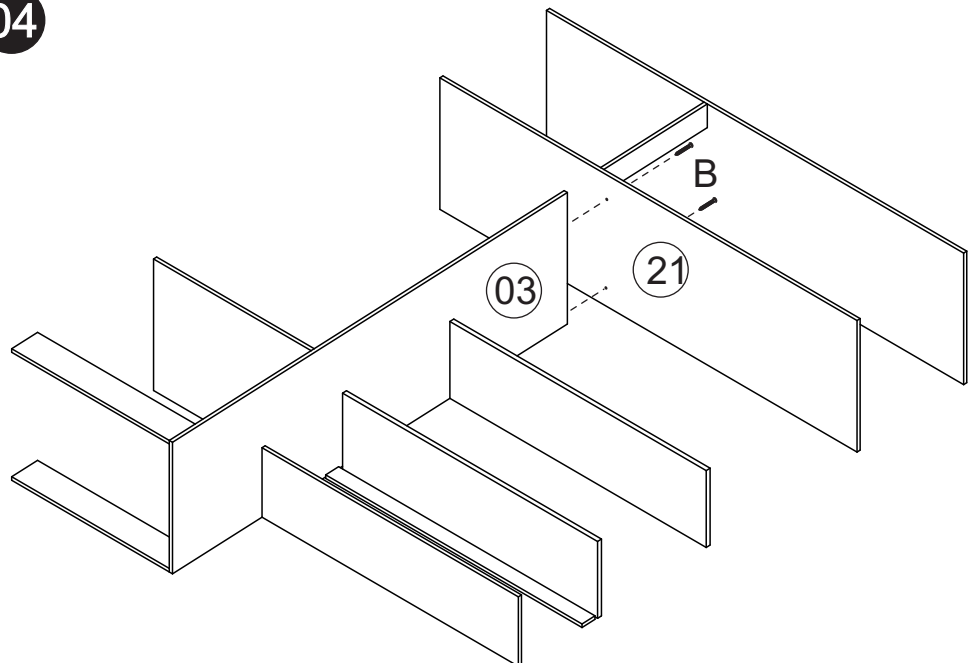


Montagem/Montaje


05

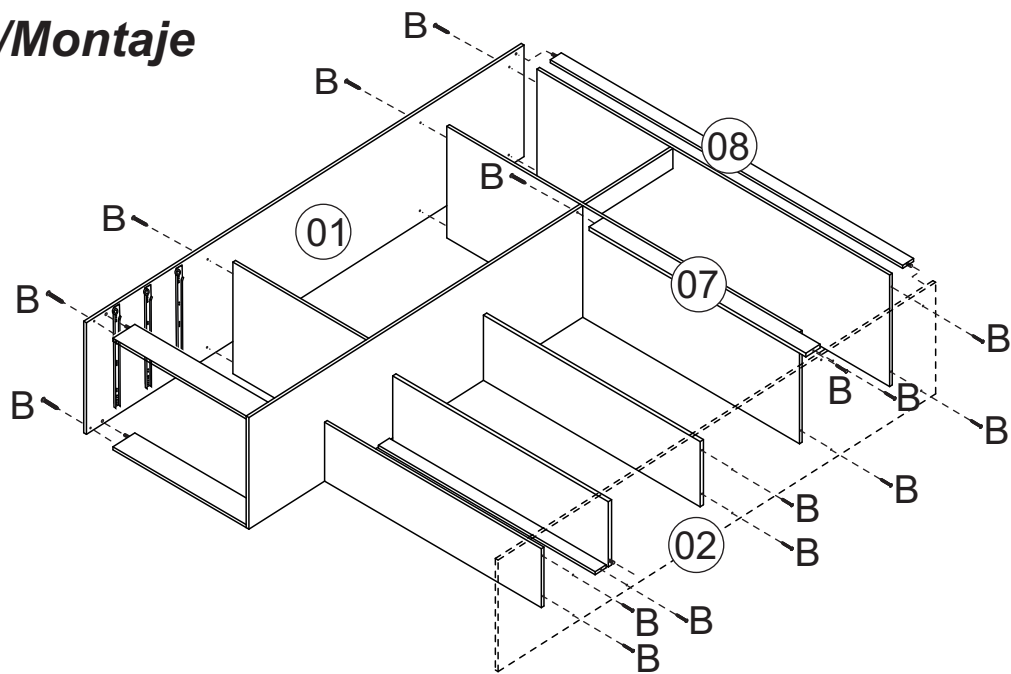

06

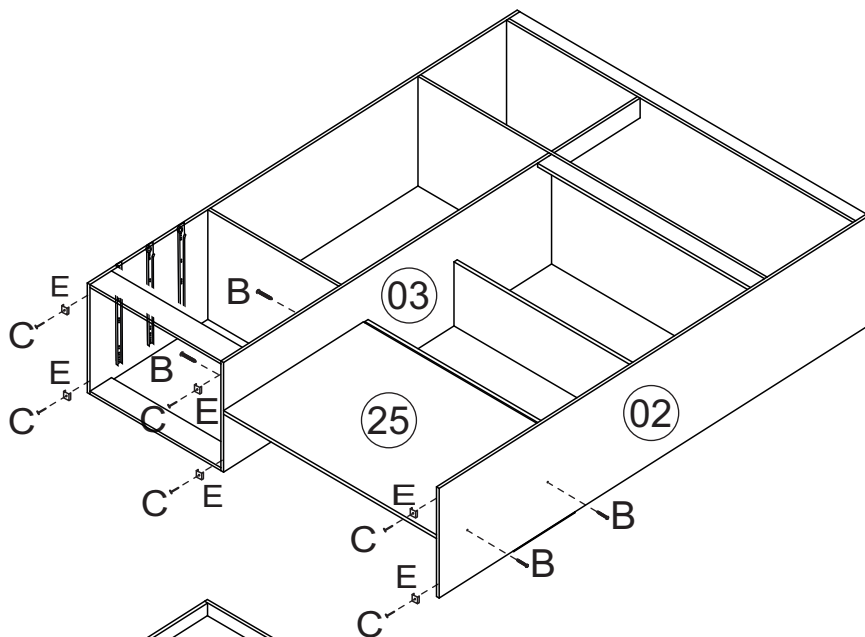


07

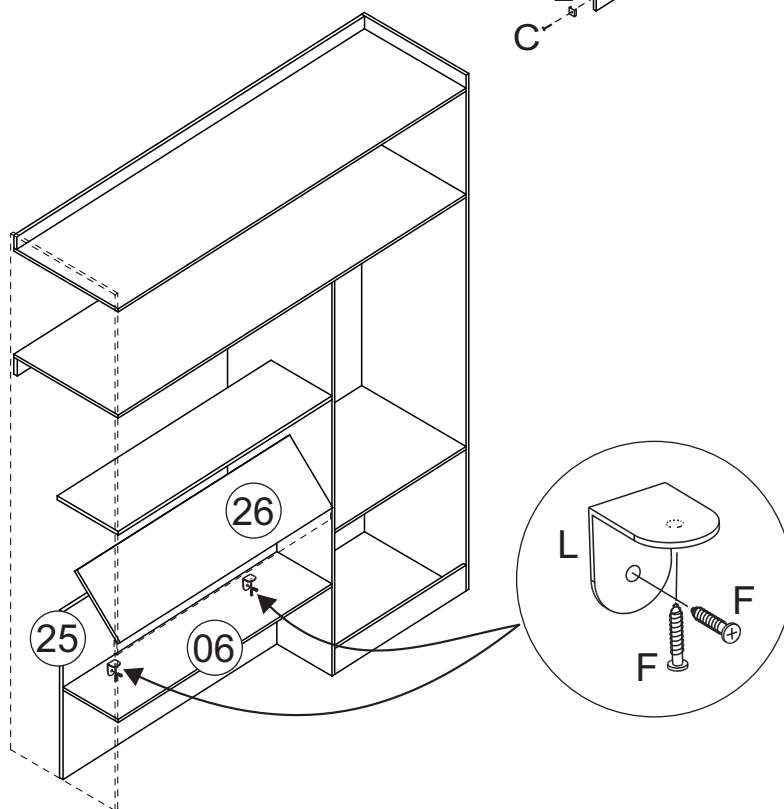


Montagem/Montaje


08

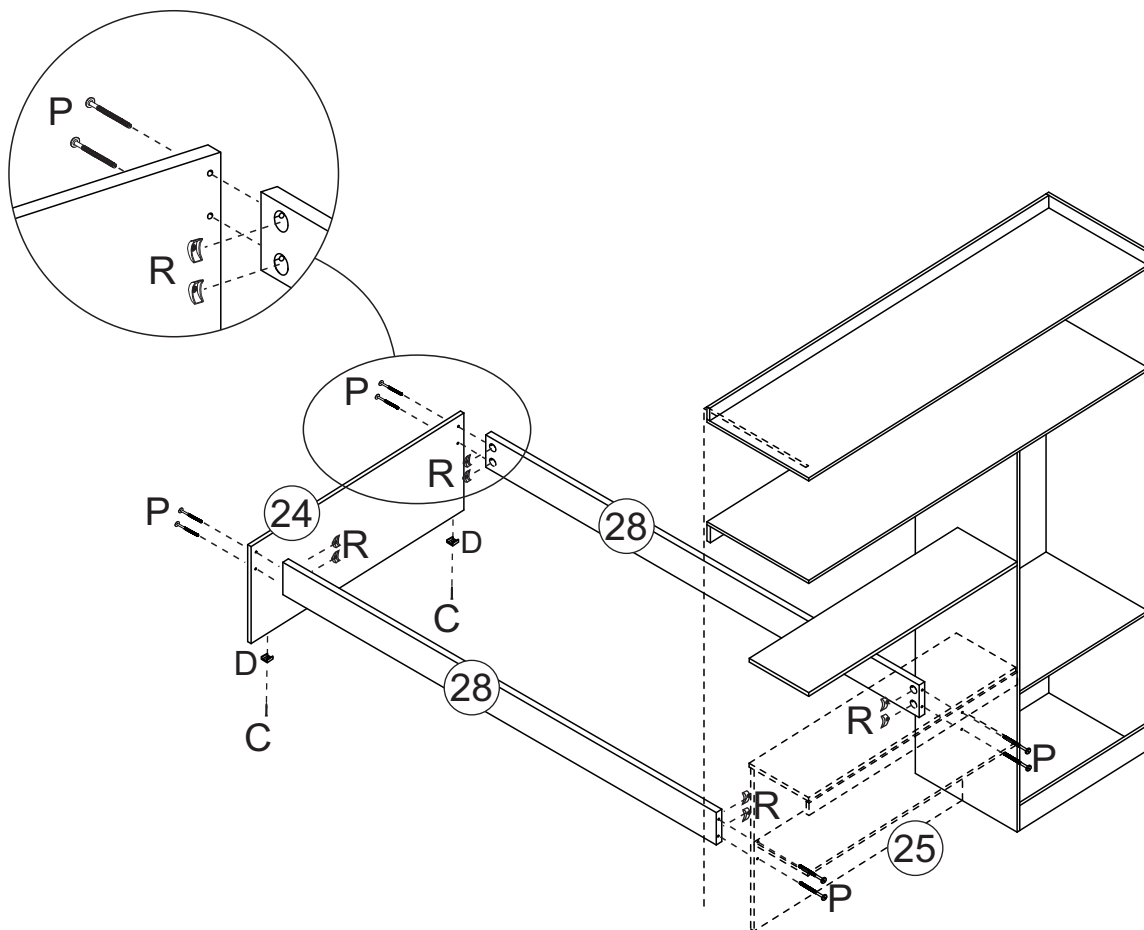



09

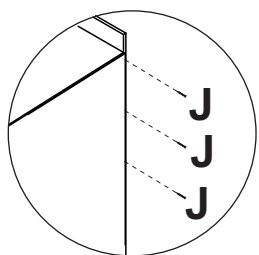

*Colocar um prego (J) a cada 100mm.

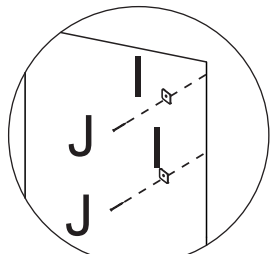


*Usar o prego (J) e a junção (I) a cada 150mm.

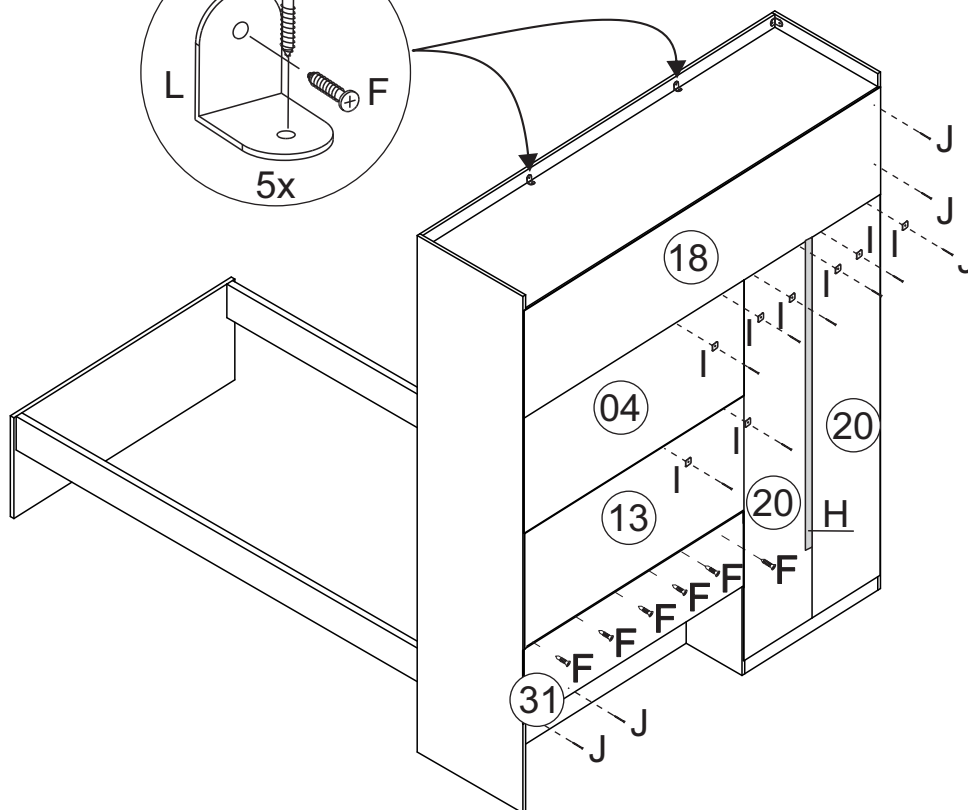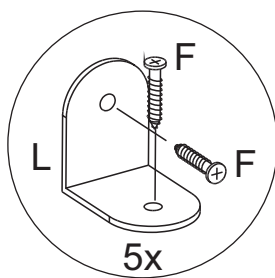


Montagem/Montaje

10

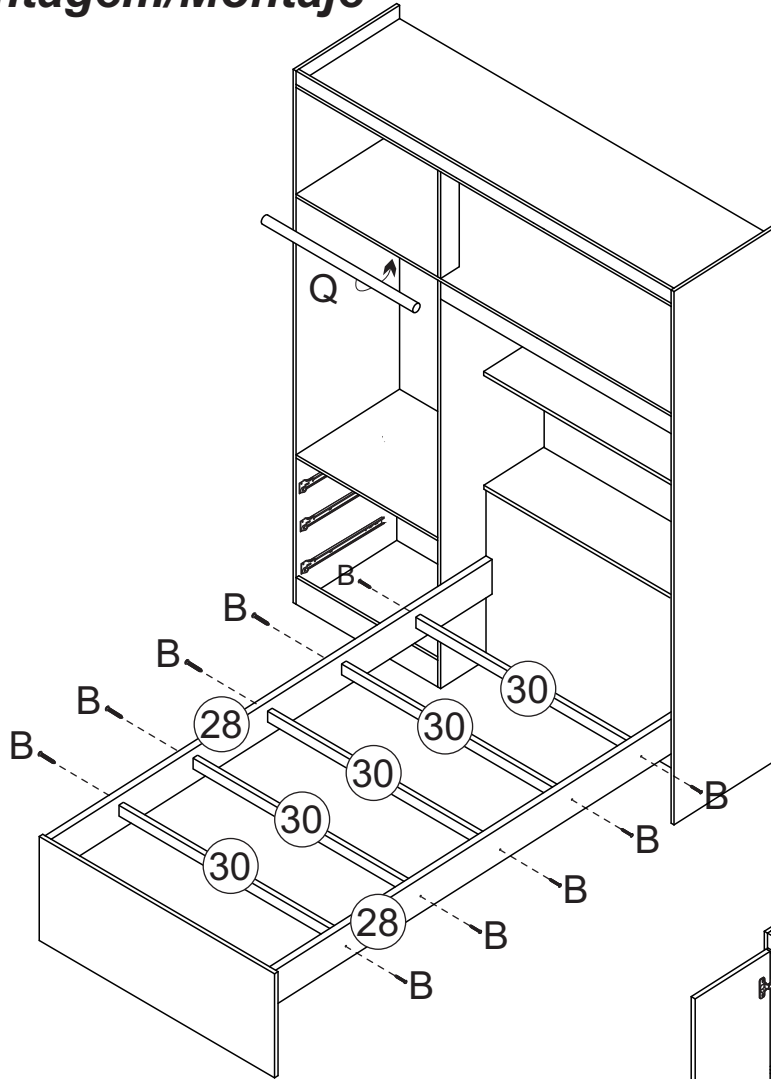


11

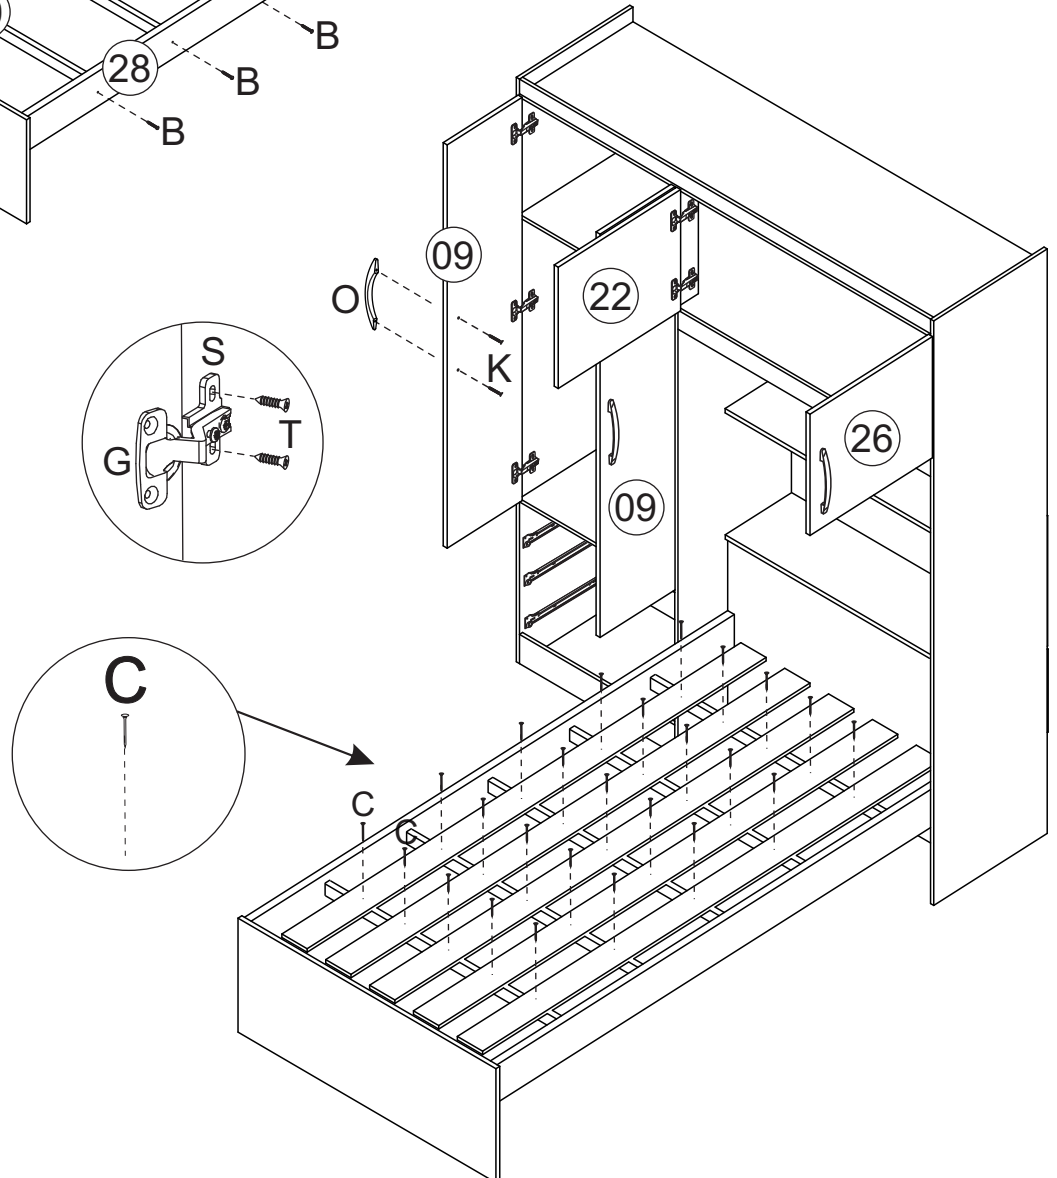

Montagem/Montaje

12 (3x)

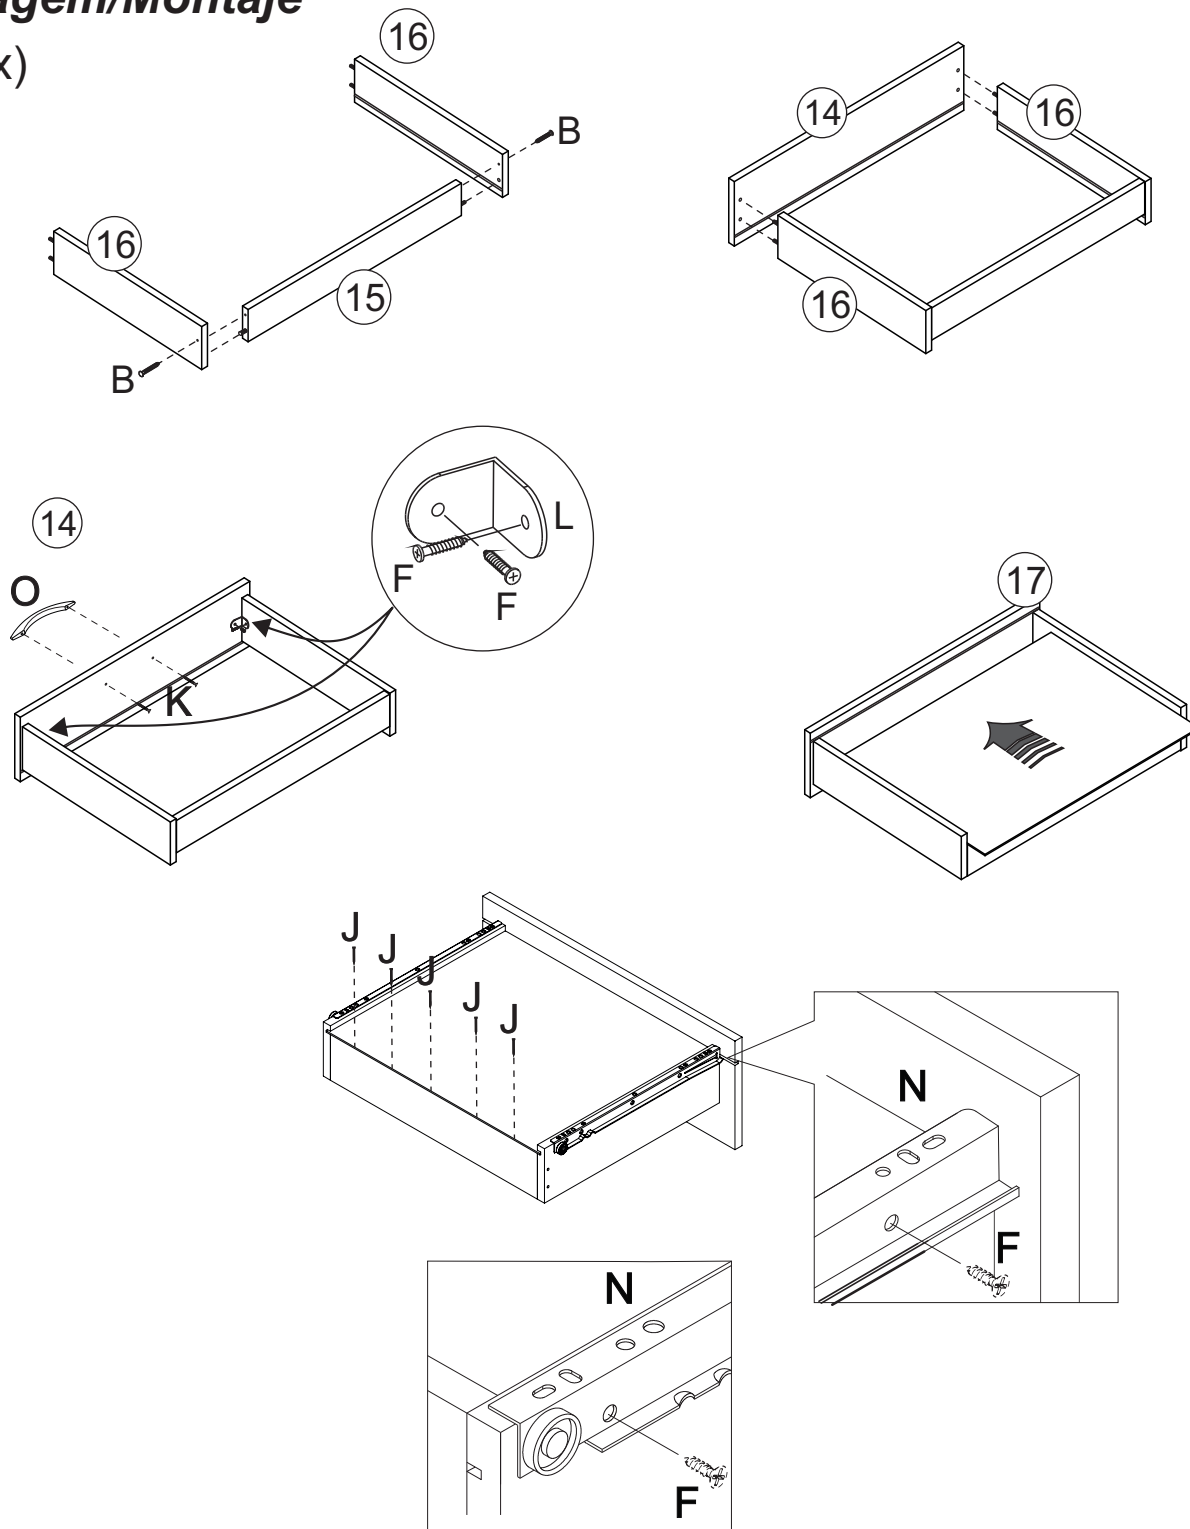

Limpeza/Limpieza

- ☞ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ☞ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ☞ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ☞ No utilice productos quimicos o abrasivos.

