



MANUAL DE MONTAGEM/ ROUPEIRO LORETA 3 PORTAS

ATENÇÃO SR. MONTADOR:
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

DIMENSÃO		
LARG.	PROF.	ALTURA
740 MM	400 MM	1800 MM

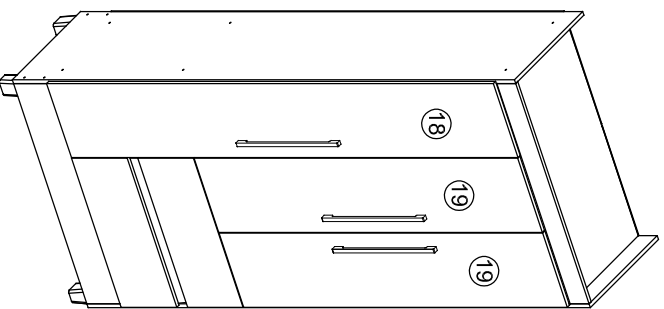

DETALHE DE GAVETAS

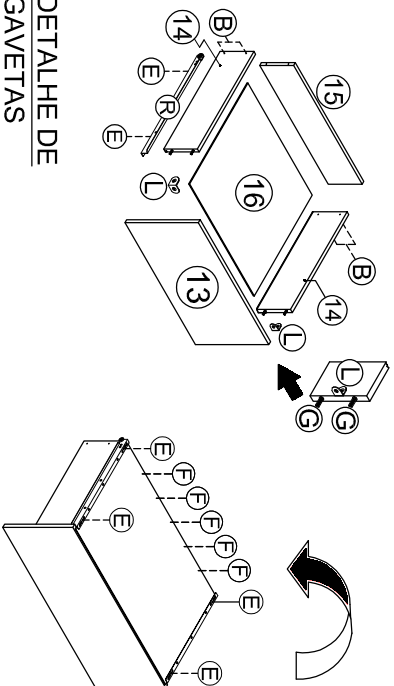


IMPORTANTE
Utilize as ferramentas corretamente, evitando o uso de materiais que possam causar danos ao produto.



LEGENDA

Nº	PEÇA	QTD	COMPR.	LARG.	ESPES.
01	RODAPÉ FRONTAL	01	716	124	12 MM
02	RODAPÉ TRASEIRO	01	716	124	12 MM
03	APOIO DA DIVISÓRIA	01	340	70	12 MM
04	BASE	01	384	230	12 MM
05	LETAL ESQUERDA	01	1730	384	12 MM
06	LETAL DIREITA	01	1730	384	12 MM
07	DIVISÓRIA DA GAVETA	01	418	384	12 MM
08	VISTA GAVETA	01	474	70	12 MM
09	TAMPO GAVETA	01	716	384	12 MM
10	BATENTE	01	1099	95	12 MM
11	TAMPO SUPERIOR	01	716	384	12 MM
12	MOLDURA	01	716	63	12 MM
13	FRENTE DE GAVETA	02	485	194	12 MM
14	LATERAL GAVETA ESQ./DIR.	04	300	110	12 MM
15	CONTRA FUNDO GAVETA	02	425	85	12 MM
16	FUNDO GAVETA	02	447	305	03 MM
17	FUNDO TRASEIRO ESQ./DIR.	02	1560	365	03 MM
18	PORTA MAIOR ESQUERDA	01	1540	240	12 MM
19	PORTA MENOR DIREITA	02	1115	240	12 MM

PORTAS

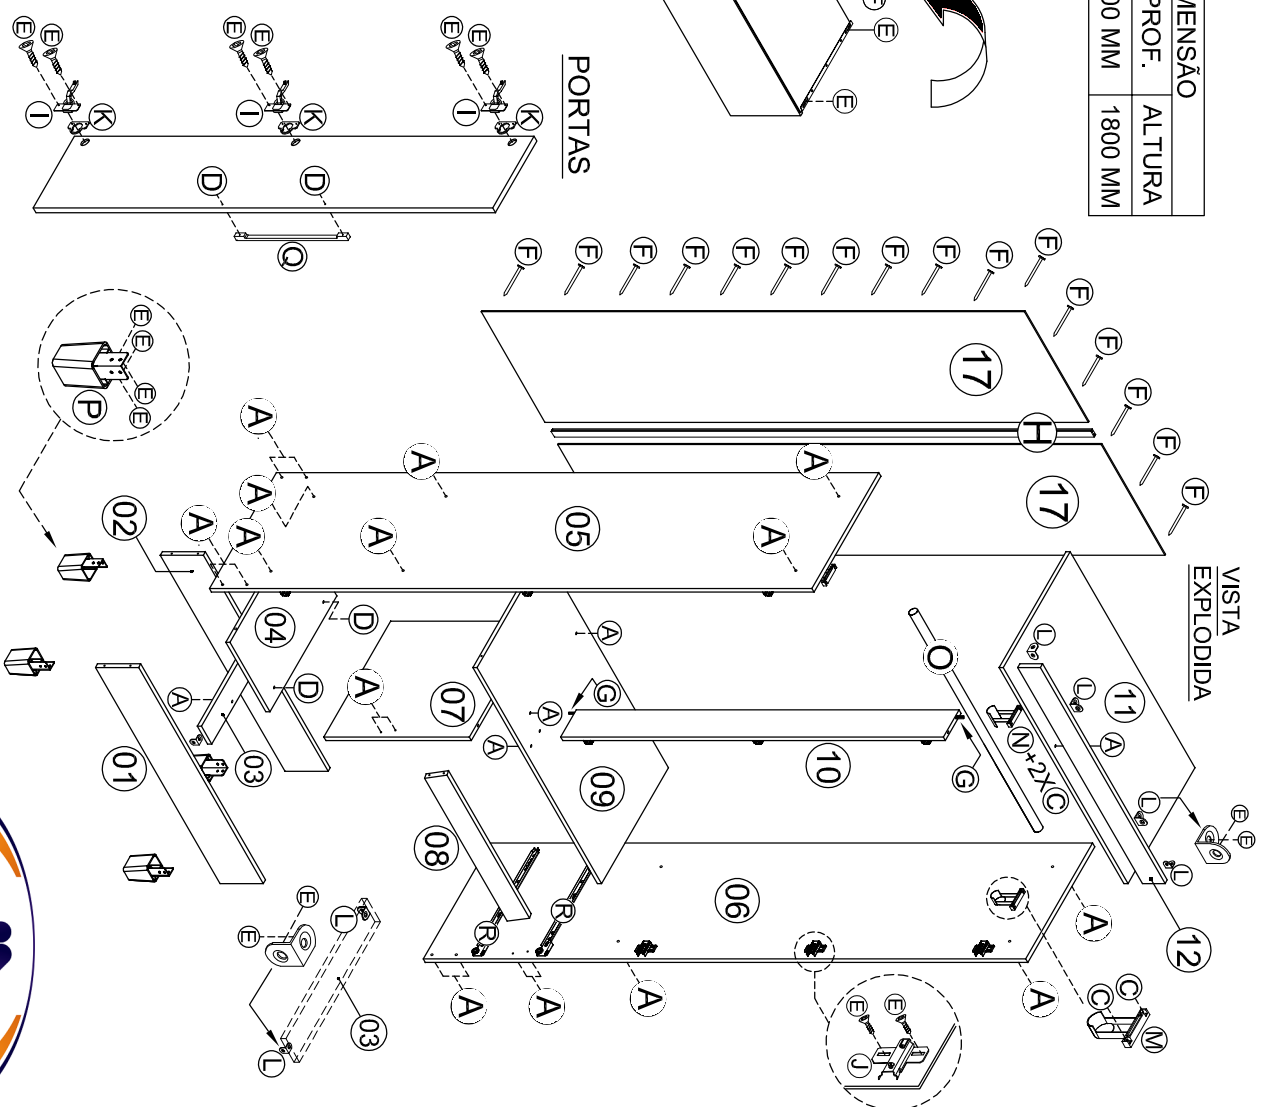

VISTA EXPLODIDA



Rua Augusto Fernandes dos Santos, nº850
Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-000
Fone: (17) 3283-9400 / Fax: (17) 3283-9407
e-mail: assistencia@iamovels.com.br



KIT ACESSÓRIOS	COD. QTD	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	28	PARAFUSO 5,0 X 40 PHS	
B	08	PARAFUSO 3,5 X 30 PHS	
C	06	PARAFUSO 3,5 X 20 PHS	
D	08	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.PHS	
E	88	PARAFUSO 3,5 X 12 CH.PHS	
F	50	PREGO 8 X 8	
G	10	CAVILHA 6 X 30 MM	
H	01	PERFIL "H" 1560 MM	
I	09	DOBRADÇA AL2 ALTA CAVECA 9 MM	
J	09	CALÇO P/ DOBRADÇA 5 MM	
K	09	CALÇO PARA CAVECA	
L	10	CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS	
M	02	SUPORTE PARA CADEIRO	
N	01	SUPORTE PARA CADEIRO VIZADO	
O	01	CADEIRO ALUMÍNIO 710 MM	
P	04	PÉ PLÁSTICO	
Q	03	PUXADOR PLÁSTICO	
R	02	PAR CORREÇA METÁLICA 300 MM	