



ATENÇÃO SR. MONTADOR : PARA EVITAR AVARIAS AO PRODUTO QUANDO MONTADOS COM PARAFUSADEIRAS O MESMO DEVERÁ SER MONTADO COM TORQUE BAIXO.

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QDT.
1	Pé Bistrô		4
2	Trava Bistrô		2
3	Cruzeta Bistrô		1
4	Tampo do Bistrô		1
5	Ponteira - 1		8
6	Parafuso 1-4 x 30		5
7	Tampinha CPL		9
8	Porca Sextavada		1
9	Parafuso 1-4 x 5-8		4
10	Parafuso 4.0 x 35		4


PESO MÁXIMO SUPORTADO:
40 KG

ATENÇÃO MONTADORES

ANTES DE MONTAR O TAMPO,
COLOQUE AS PONTEIRAS E
ALINHE OS PÉS DA MESA PARA
NÃO FICAR:

"MANCANDO"

DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: 650 x 650 x 1020 mm

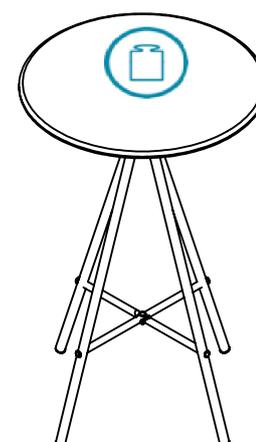

ATENÇÃO

1. Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem
2. A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto
3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente
4. Evitar batidas e contatos com objetos cortantes

LIMPEZA:

1. Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco
2. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
(Não Fornecidas)




1 PESSOA

ATENÇÃO SR. MONTADOR : PARA EVITAR AVARIAS AO PRODUTO QUANDO MONTADOS COM PARAFUSADEIRAS O MESMO DEVERÁ SER MONTADO COM TORQUE BAIXO.

1-PASSO: ENCAIXAR AS PONTEIRAS NOS PÉS

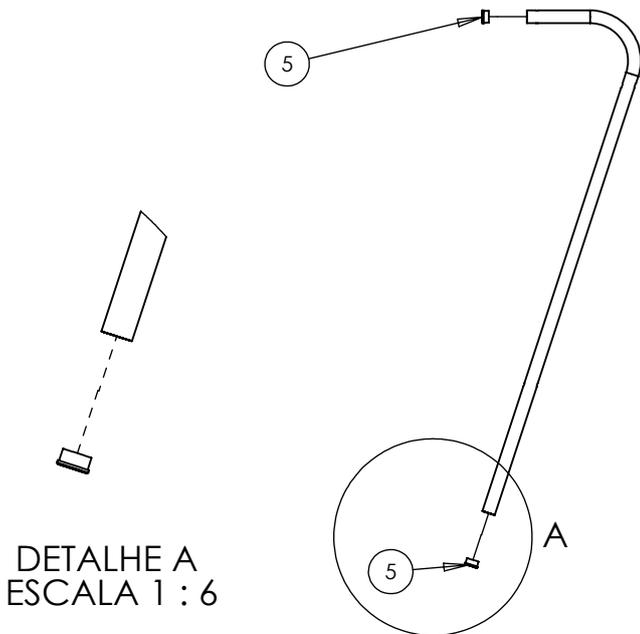

2- PASSO: COLOCAR TODAS AS TRAVESSAS E PARAFUSOS, DEIXANDO-AS SEM APERTO ATÉ A COLOCAÇÃO DO ÚLTIMO PARAFUSO

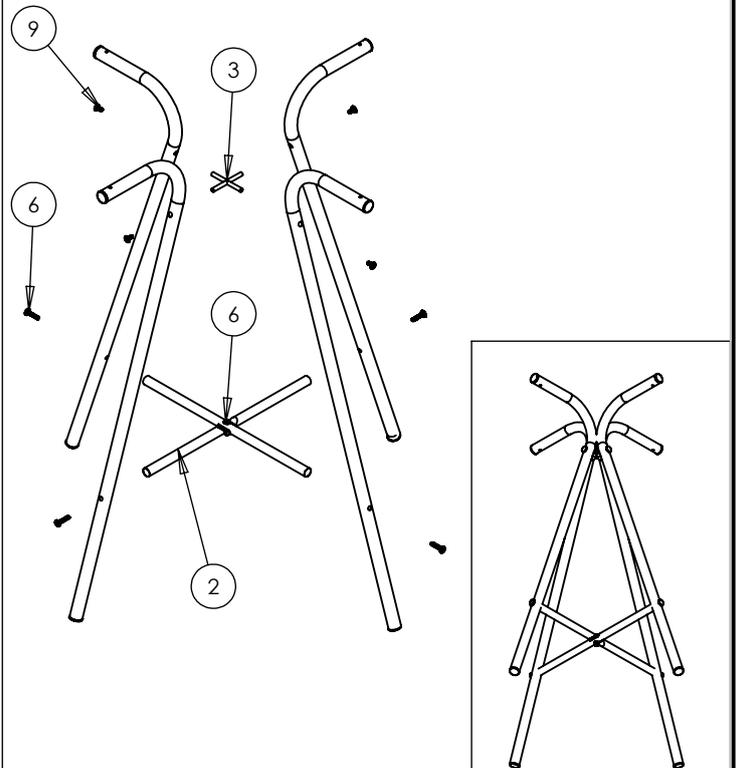

3- PASSO: REAPERTAR TODOS OS PARAFUSOS, CENTRALIZAR, ALINHAR O TAMPO E COLOCAR AS TAMPINHAS NOS PARAFUSOS

