



ESQUEMA DE MONTAGEM - MESA MIAMI TP MDF (2 VOLUMES)

| RELAÇÃO DE FERRAGENS | | | |
|----------------------|---|-----|---|
| CÓD | DESENHO | QTD | NOME (ONDE USAR) |
| A |  | 4 | Parafuso 1/4" x 5/8" - Fixar os pés na argola |
| B |  | 4 | Tampinhas de acabamento dos parafusos OBS: As mesas cromadas não utilizam tampinhas |
| C |  | 4 | Parafuso 4 x 20 |

| DESCRIÇÃO DE PEÇAS | | | |
|--------------------|-----|-----------|------------------------|
| COD. PEÇA | QTD | NOME | DETALHES |
| 1 | 2 | Pés | Tubo 965 x 32 x 32 mm |
| 2 | 1 | Argola | Tubo 100 x 100 x 32 mm |
| 3 | 1 | Tampo MDF | 900 x 900 x 15 mm |

1º PASSO – FORMAR A BASE DA MESA UNINDO OS PÉS JUNTO A ARGOLA, COLOCAR AS TAMPINHAS DE ACABAMENTO NOS PARAFUSOS E FIXAR AS TRAVAS NAS PONTEIRAS SUPERIORES.

Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)



1 PESSOA




ATENÇÃO

- 1-Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

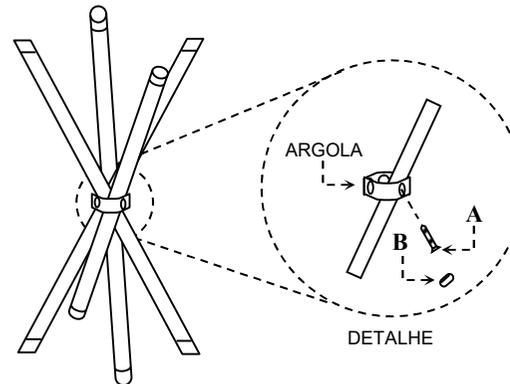


DETALHE

PESO MÁXIMO SUPORTADO: 40 KG



2º PASSO – FIXAR O TAMPO A BASE DA MESA.

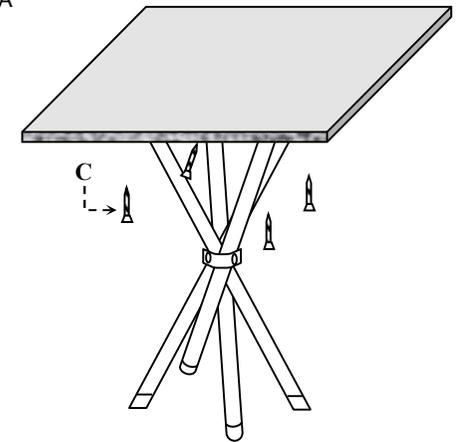

ATENÇÃO MONTADORES

ANTES DE MONTAR O TAMPO, ALINHE OS PÉS DA MESA PARA NÃO FICAR:

"MANCANDO"

DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: 790 x 900 x 900 mm