

MAIS DECOR



**MESA ESPANHOLA**  
**(MD03)**


## Informações Úteis


Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência das peças e componentes, bem como a leitura do guia de montagem.


Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato via nosso canal de atendimento:

### Limpeza

- Para começar a limpeza, retire o pó com flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água.
- De tempos em tempos, reaperte os parafusos do produto para garantir sua estabilidade e durabilidade.
- Tenha cuidado com a disposição de aparelhos eletrônicos sobre o móvel, a falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do seu produto.

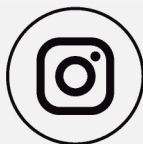

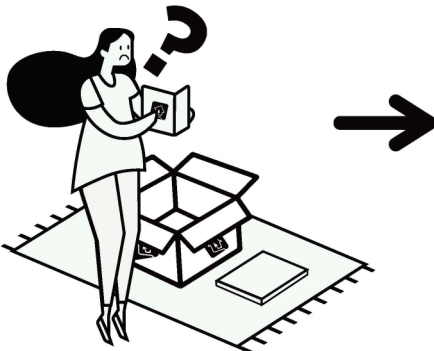

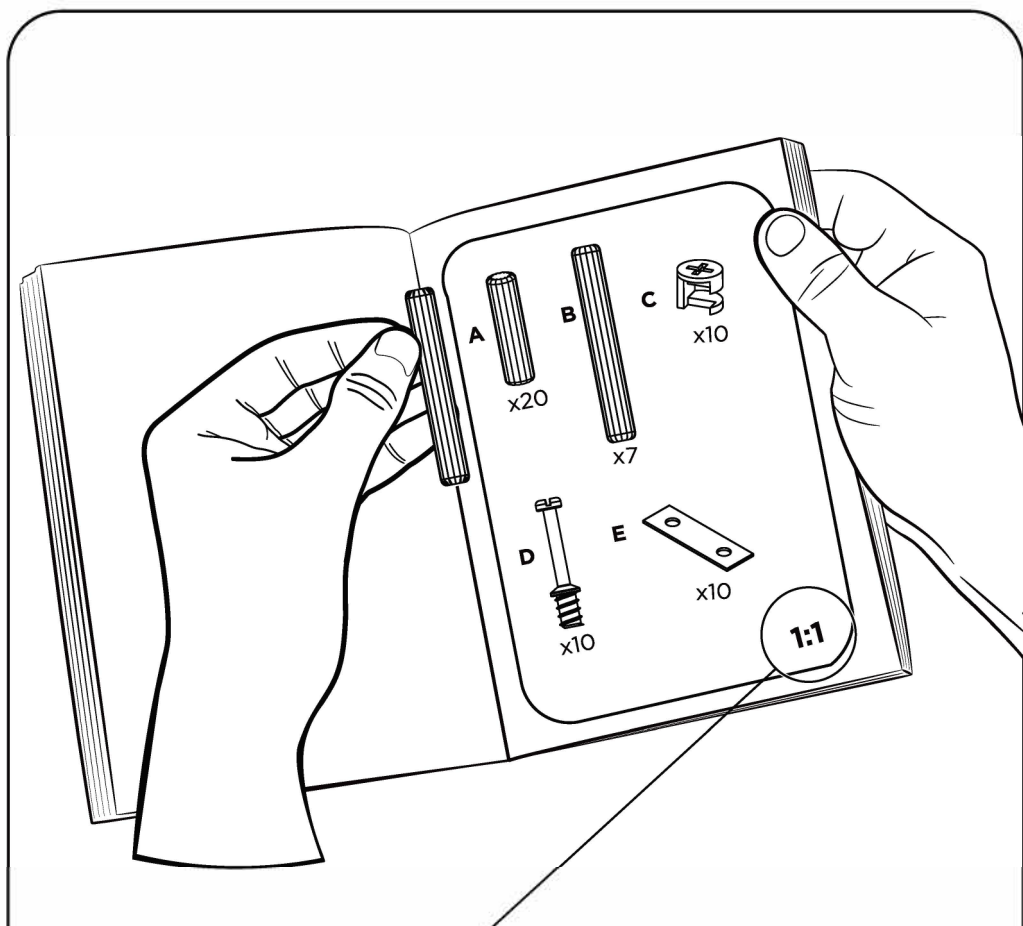




## Preste Atenção!


As ferragens dos nossos manuais são sempre apresentadas nas mesmas proporções da peça na vida real. Caso apareça alguma dúvida no decorrer do processo de montagem, coloque a ferragem ao lado do desenho e faça a consulta :D



## Símbolos:


-  Parafuso Phillips
-  Parafuso Fenda
-  Parafuso Allen

A




x16

B



x4

C

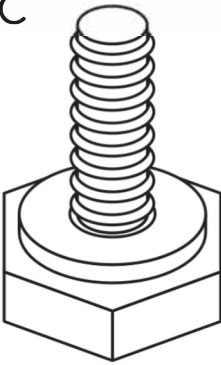


x4

1:1


## LISTA DE PEÇAS

Nº	PEÇA	MEDIDAS	CÓDIGO
01	PES (BASE) MESA MD03	78X16,5X12	1965
02	BARRA MENOR PRENS MD03	80X10X2,8	2007
03	BARRA MAIOR PRENS MD03	175X10X2,8	2004
04	TAMPO MESA VIDRO INC	180X90X0,6	1970

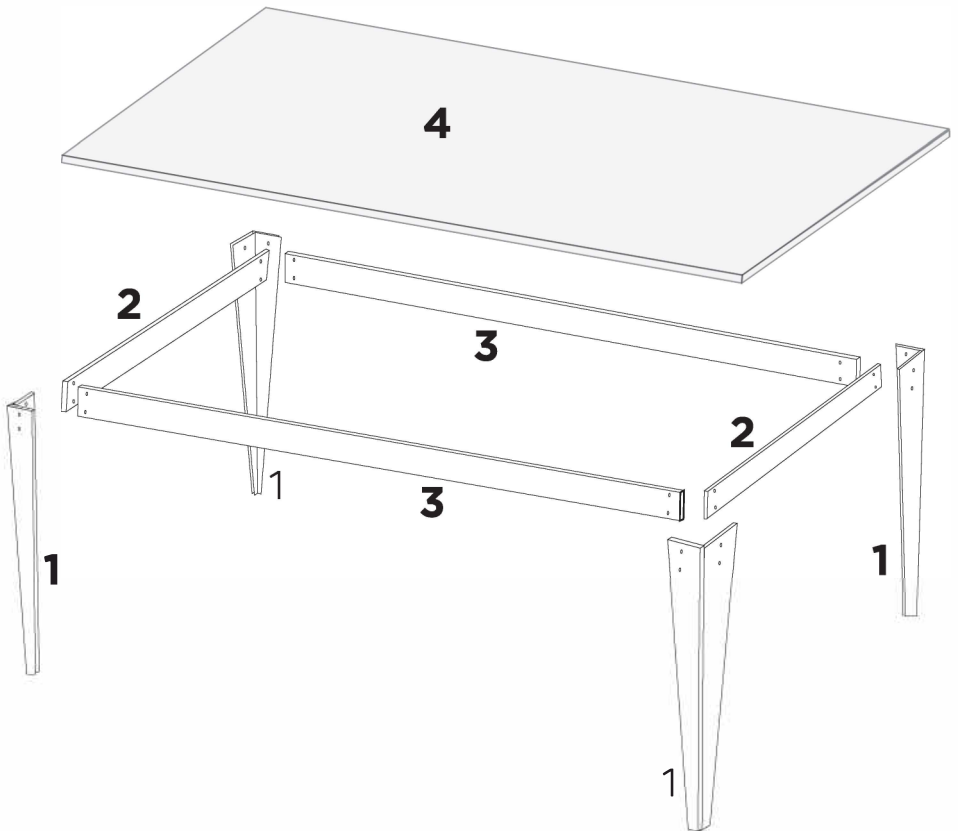



**3**

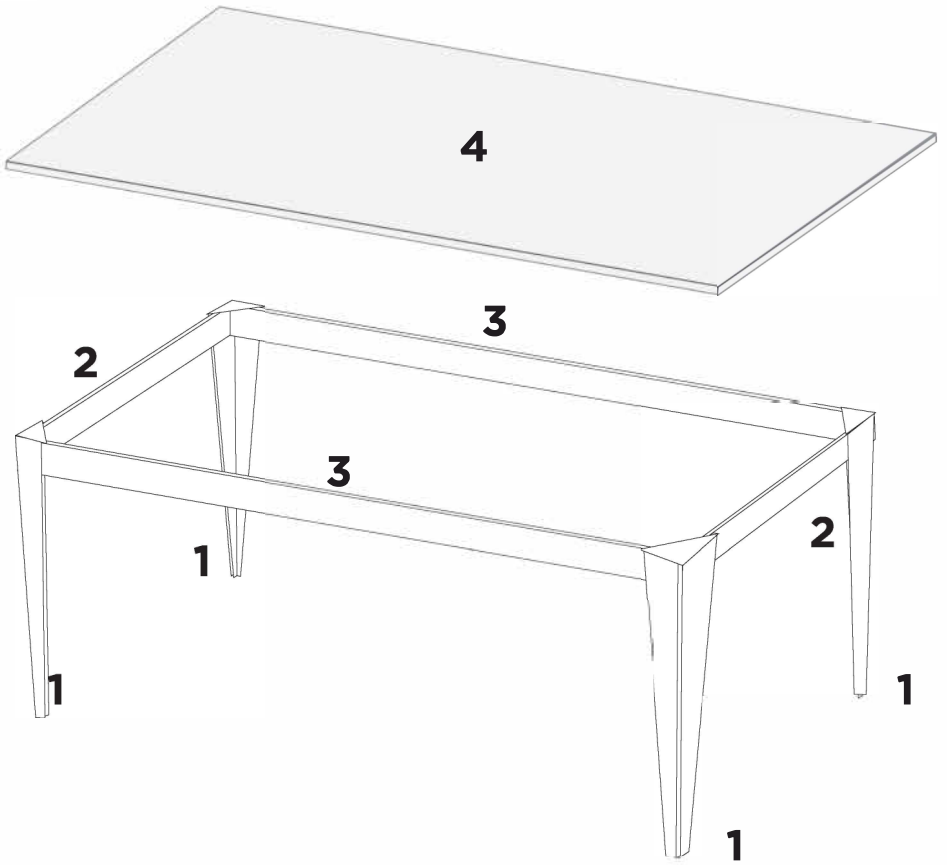

MAIS DECOR




# MAIS DECOR

(32) 3556-1877

## CADEIRA MADRI (MD12)



OBS.: MONTAR PARTE COM DETALHE "AMASSADO" NOS FUROS DA BASE VOLTADAS PARA O LADO DE FORA DA CADEIRA.

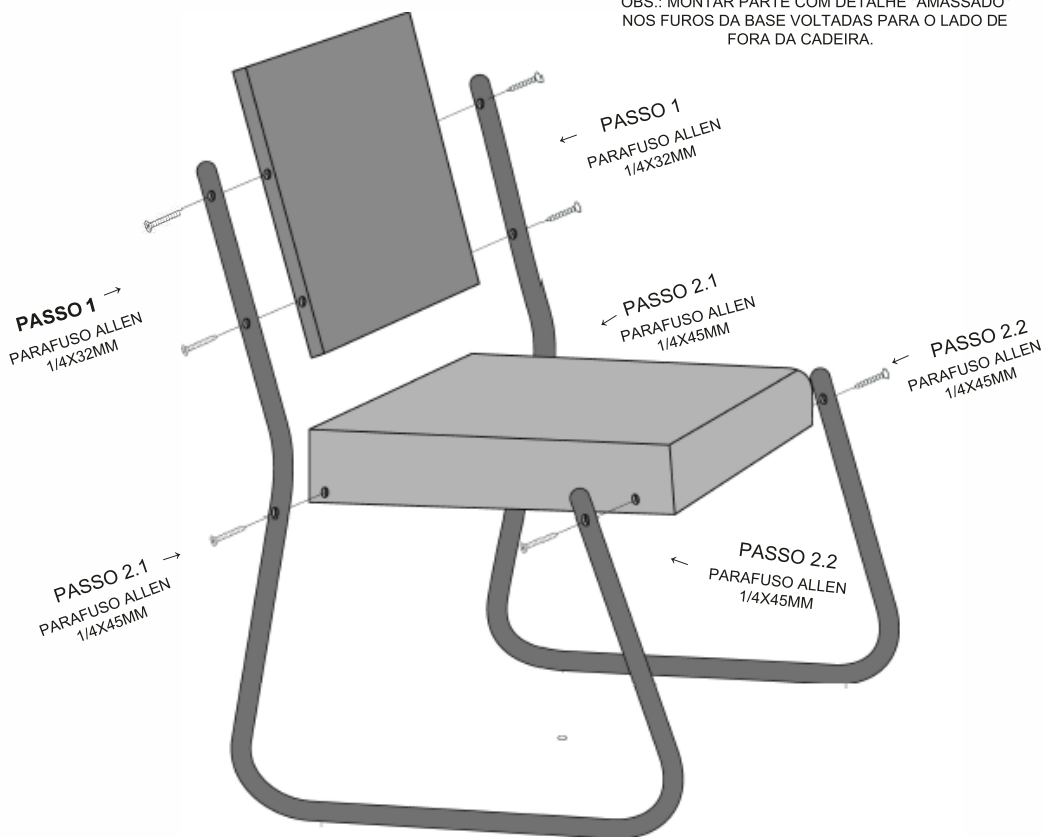

**PASSO 1:** FIXAR ENCOSTO A BASE: UTILIZANDO SOMENTE AS MÃOS, COLOCAR O PARAFUSO 1/4X32MM (MENOR), SEM APERTAR ATÉ O FIM, EM TODOS OS QUATRO LADOS

**PASSO 2:** 2.1 - FIXAR ALMOFADA A BASE: UTILIZANDO SOMENTE AS MAOS, COLOCAR PARAFUSO 1/4X45MM (MAIOR), SEM APERTAR ATÉ O FIM COMEÇANDO PELOS FUROS TRASEIROS // 2.2 - REPETIR O PROCESSO ANTERIOR NA PARTE DA FRONTAL DA CADEIRA.

**PASSO 3:** DEPOIS DE TODOS OS PARAFUSOS PRE COLOCADOS NOS LUGARES, FINALIZAR APERTANDO COM A CHAVE ALLEN.