
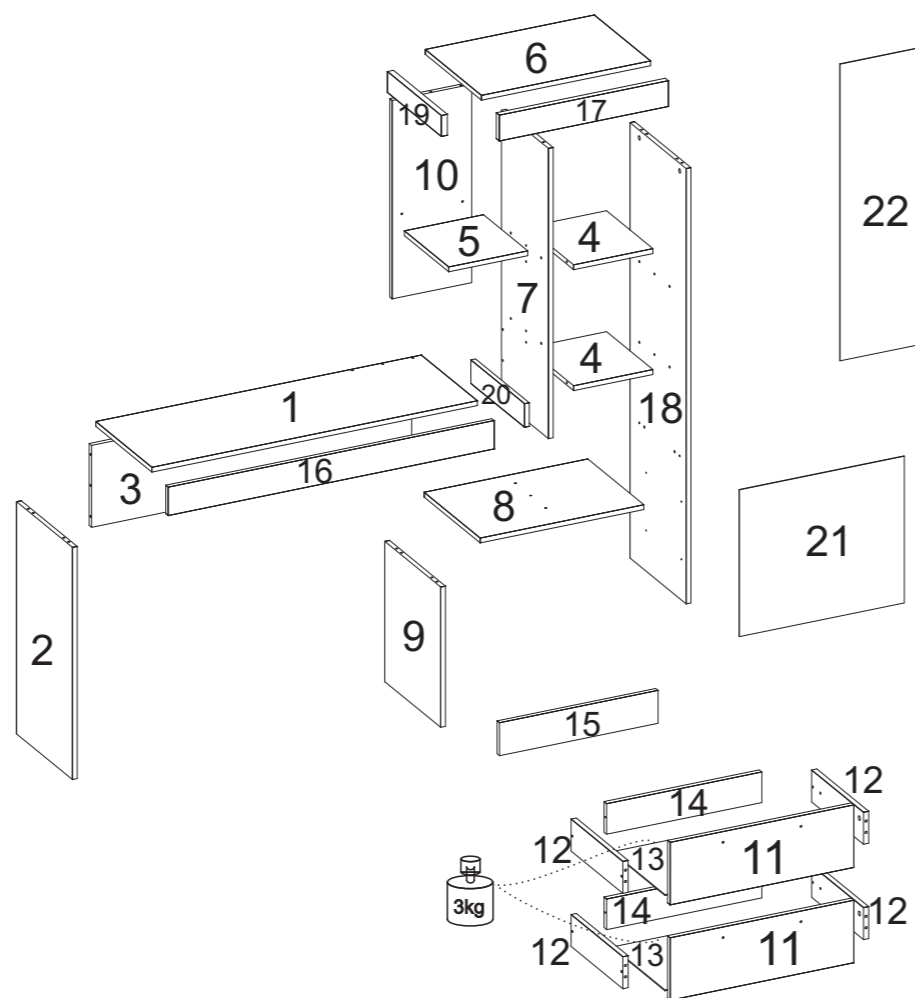


## MANUAL DE MONTAGEM

### MESA OFFICE NT 2010

DIMENSÕES TOTAIS:  
1365x1315x375mm  
VOLUME: ÚNICO

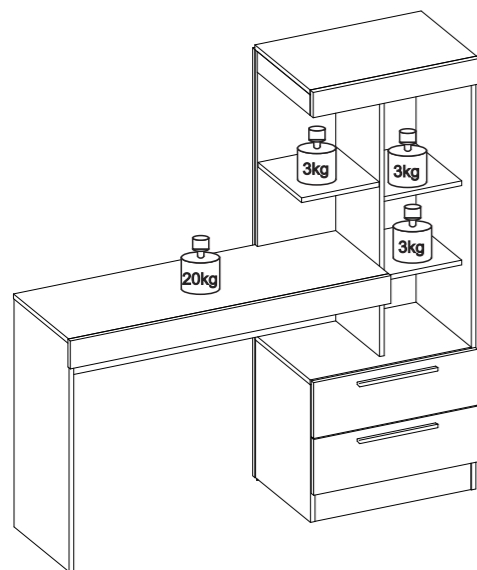

#### RELAÇÃO DE PEÇAS

CÓD PRODUTO	Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	MATERIAL	CÓD.	QTDE	COMP	LARG	ESP
NT 2010	1	TAMPO ESQUERDO	MDP	41186	1	1030	355	15
NT 2010	2	LATERAL ESQUERDA	MDP	41187	1	720	355	15
NT 2010	3	SUORTE TRASEIRO	MDP	41188	1	1013	254	15
NT 2010	4	PRATELEIRA DIREITA	MDP	41189	2	251	294	15
NT 2010	5	PRATELEIRA ESQUERDA	MDP	41216	1	251	280	15
NT 2010	6	TAMPO SUPERIOR	MDP	41190	1	535	356	15
NT 2010	7	DIVISÓRIA CENTRAL	MDP	41191	1	900	297	15
NT 2010	8	TAMPO GAVETA	MDP	41192	1	518	355	15
NT 2010	9	DIVISÓRIA GAVETA	MDP	41193	1	435	354	15
NT 2010	10	SUORTE ESQUERDO	MDP	41194	1	615	252	15
NT 2010	11	FRENTE GAVETA	MDP	41195	2	528	176	15
NT 2010	12	LATERAL GAVETA	MDP	41196	4	298	90	15
NT 2010	13	FUNDO GAVETA	HDF	41197	2	474	303	3
NT 2010	14	TRASEIRO GAVETA	MDP	41198	2	446	86	15
NT 2010	15	RODAPÉ FRONTAL	MDP	41199	1	502	102	15
NT 2010	16	VISTA ESQUERDA	MDP	41200	1	1031	80	15
NT 2010	17	VISTA SUPERIOR FRONTAL	MDP	41201	1	536	80	15
NT 2010	18	LATERAL DIREITA	MDP	41202	1	1350	356	15
NT 2010	19	VISTA SUPERIOR ESQUERDA	MDP	41203	1	341	64	15
NT 2010	20	VISTA INFERIOR DIREITA	MDP	41204	1	266	64	15
NT 2010	21	FUNDO INF	HDF	41233	1	525	350	3
NT 2010	22	FUNDO DIREITO	HDF	41234	1	920	276	3
NT 2010	23	KIT ACESSÓRIOS		41207	1			

**1. A MARCAÇÃO COM O CÓDIGO DO PRODUTO E O NÚMERO DAS PEÇAS NAS FITAS APARENTES PODE SER REMOVIDA COM PANO E ÁLCOOL.**

**2. PARA RECLAMAÇÕES, TER À MÃO A ETIQUETA DO PRODUTO COM NÚMERO DO LOTE E DATA DA FABRICAÇÃO.**

**3. SR. MONTADOR, FAVOR CONFERIR AS PEÇAS ANTES DA MONTAGEM, POIS SÓ EFETUAMOS A TROCA DO PRODUTO ANTES DE SER MONTADO.**

#### RELAÇÃO DE FERRAGENS

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
<b>A</b> CAVILHA MADEIRA 6x30mm	36	<b>B</b> PARAFUSO MINIFIX 5x31mm	16
<b>C</b> TAMBOR MINIFIX 12x9mm	16	<b>D</b> PREGO 23x4mm	60
<b>R</b> TAPA FURO ADESIVO PLÁSTICO 15mm	10	<b>H</b> SUPORTE ANGULAR PLÁSTICO 22 x 12mm	8
<b>T</b> CANTONEIRA 15x15x40mm	5	<b>L</b> SAPATA DESLIZADORA PLÁSTICA 12x12x6mm	6
<b>X</b> PARAFUSO 4x12 CABEÇA PANELA	36	<b>N</b> PAR CORREDIÇA METÁLICA 350mm	2
<b>PP</b> PARAFUSO 3x12mm CABEÇA CHATA	16	<b>S</b> PUXADOR 224mm	2
<b>Y</b> PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	15	<b>W</b> PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA	6
<b>SC</b> SACHÊ DE COLA 5g	01		

#### Ferramentas para montagem e instalação



\* Ferramentas não fornecidas

#### Montagem Instalação



**ATENÇÃO:** Sugerimos montar os produtos sobre a embalagem para evitar arranhões nas peças

#### TERMO DE GARANTIA

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação deste certificado e da nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

#### MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo as instruções do manual de montagem que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado e conservação do móvel deve-se evitar maus tratos, como por exemplo: bater portas e gavetas, arrastar ou riscar o móvel, umidade ou calor excessivos e exposição ao sol, para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não será de responsabilidade da Notável Móveis problemas que tenham origem na utilização dos

produtos de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore e outros.

- O peso suportado por cada prateleira deverá obedecer os valores indicados na ilustração.

Também não serão de responsabilidade da Notável Móveis, problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas.

- Ações de cupins ou outras pragas.

- Armazenamento e deslocamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

- Todo e qualquer recorte ou alteração nos móveis.

- Uso de produtos de limpeza ou abrasivos não recomendados.

#### CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frente de

gaveta), internas, vidros e espelhos, a limpeza deverá ser feita com pano limpo e levemente umedecido em água e sabão neutro. Em seguida, deverá ser passado um pano limpo e seco.

Em caso de transferência do móvel para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissional especializado, sendo que para a movimentação do móvel é necessário que o mesmo seja levantado do chão. O produto não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contempladas na garantia.

#### PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia será de noventa (90) dias, conforme prevista no artigo 26 do Código do Consumidor, a contar da efetiva entrega do produto, desde que observadas as condições normais de uso e conservação. Essa garantia cobre defeitos de fabricação.

**PASSO 1**

Faça a preparação de todas as peças, com os acessórios e as quantidades dos mesmos

1 - Posicione as corredeiras N nas marcações do lado esquerdo da peça 18 e fixe-as com os parafusos PP (3x12mm)  
2 - Insira as cavilhas A (6x30mm) no topo da peça 18

**N** 2  
**PP** 4  
**A** 2

**PASSO 5**

1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) no topo inferior e superior da peça 10  
3 - Em seguida, encaixe a peça 10 na 1 e fixe-a com o parafuso Y (3,5x40mm)

**A** 4  
**Y** 1

**PASSO 7**

1 - Fixe os parafusos de minifix B na peça 6 e 8  
2 - Insira as cavilhas A (6x30mm) no topo da peça 8  
3 - Fixe a peça 17 na 6 com os suportes angular H e os parafusos X (4x12mm)  
4 - Fixe a peça 19 na 6 e 17 com a cantoneira T e os parafusos X (4x12mm) e fixe mais uma cantoneira T no topo da 19

**B** 7  
**X** 16  
**T** 3  
**H** 3  
**A** 2

**PASSO 10**

1 - Alinhe as cantoneiras H na peça 16 e fixe com os parafusos X (4x12mm), em seguida fixe-a na peça 1 com os parafusos X (4x12mm)  
2 - Fixe as cantoneiras T na face interna da peça 15 com os parafusos X (4x12mm), em seguida fixe a peça 15 entre a 9 e a 18  
3 - Fixe as sapatas L na base das peças 2, 9 e 18

**X** 18  
**H** 5  
**T** 2  
**L** 6

**PASSO 13**

1 - Fixe parafusos de minifix B na peça 11  
2 - Encaixe o conjunto montado no passo anterior na peça 11 e gire até travar  
3 - Encaixe os tambores de minifix C nas laterais da gaveta e gire até travar  
4 - Cole os adesivos R sobre os tambores  
5 - Encaixe a peça 13 na frente de gaveta e alinhe-a nas peças 12 e 14 fazendo com os pregos D

**C** 4  
**R** 8  
**D** 18  
**B** 4

**PASSO 2**

1 - Alinhe as corredeiras N na peça 9 fixe-a com os parafusos PP (3x12mm)  
3 - Insira as cavilhas A (6x30mm) no topo da peça 9

**N** 2  
**PP** 4  
**A** 2

**PASSO 4**

1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) no topo da peça 3  
3 - Em seguida, encaixe a peça 3 na 2  
4 - Encaixe os tambores de minifix C na face traseira da 3 e gire até travar utilizando uma chave philips  
5 - Cole os adesivos R sobre o tambor de minifix

**A** 4  
**C** 1  
**R** 1

**PASSO 8**

1 - Encaixe o conjunto montado no passo 5 e fixe a peça 3 na 7 com o parafuso Y (3,5x40mm)  
2 - Encaixe a peça 6 na 7 e 10  
3 - Encaixe os tambores de minifix C na peça 7 e na face traseira da 10, gire até travar utilizando uma chave philips  
4 - Fixe a cantoneira T da peça 19 na 10 com os parafusos X (4x12mm)  
5 - Fixe a peça 8 na 7 com o parafuso Y (3,5x40mm)  
6 - Fixe a peça 5 na 10 com os parafusos Y (3,5x40mm)  
7 - Cole o adesivo R sobre o tambor de minifix da 10

**C** 3  
**R** 1  
**Y** 4  
**X** 2

**PASSO 11**

1 - ATENÇÃO: Antes de fixar os fundos verifique o esquadro da mesa  
2 - Alinhe a peça 21 e fixe-a com os pregos D  
3 - Alinhe a peça 22 e fixe-a com os pregos D

**D** 42

**PASSO 14**

1 - Encoste as corredeiras N na frente de gaveta e no fundo da mesa e fixe-as com os parafusos PP (3x12mm)

**PP** 8  
**N** 4

**PASSO 3**

1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) no topo da peça 1 e 2  
2 - Fixe os parafusos de minifix B na peça 1 e 2  
3 - Em seguida, encaixe a peça 2 na 1  
4 - Encaixe os tambores de minifix C na peça 2 e gire até travar utilizando uma chave philips

**B** 3  
**A** 4  
**C** 2

**PASSO 6**

1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) no topo inferior e superior das peças 4 e 7 e no topo superior da 5  
2 - Em seguida, encaixe a peça 4 e 5 na 7 e fixe-as com o parafuso Y (3,5x40mm)

**A** 13  
**Y** 3

**PASSO 9**

1 - Fixe os parafusos de minifix B na peça 18  
2 - Encaixe a peça 18 na 6, 4 e 8  
3 - Encaixe a peça 9 na 8  
4 - Encaixe os tambores de minifix C nas peças 8, 9 e 18 gire até travar utilizando uma chave philips  
5 - fixe as peças 4 na 18 com os parafusos Y (3,5x40mm)

**B** 2  
**C** 6  
**Y** 2

**PASSO 12**

1 - Alinhe os puxadores S nos furos das frentes de gaveta e fixe-os com os parafusos W (3,5x25mm)  
2 - Alinhe a peça 14 entre as peças 12 e fixe-as com os parafusos Y (3,5x40mm)  
3 - Insira as cavilhas A (6x30mm) no topo da peça 12

**S** 2  
**W** 4  
**Y** 4  
**A** 4



**PASSO 15**

1 - Encaixe a peça 20 entre a peça 1 e a 16 para fechamento do espaço entre elas e fixe internamente na peça 7 com os parafusos W (3,5x25mm)

**W** 2

**MANUAL DE ENSAMBLAJE**  
**ESTACIÓN DE TRABAJO**  
**OFFICE NT 2010**

DIMENSIONES TOTALES:  
1365x1315x375mm  
Volumen Único

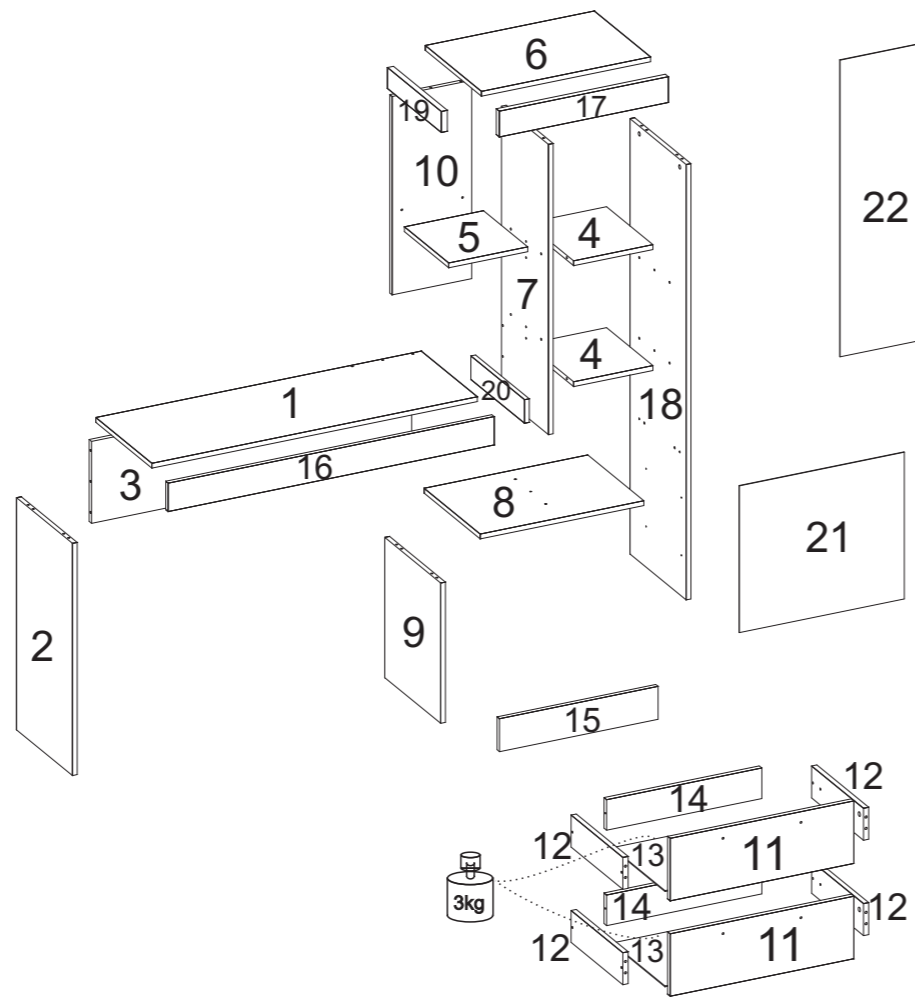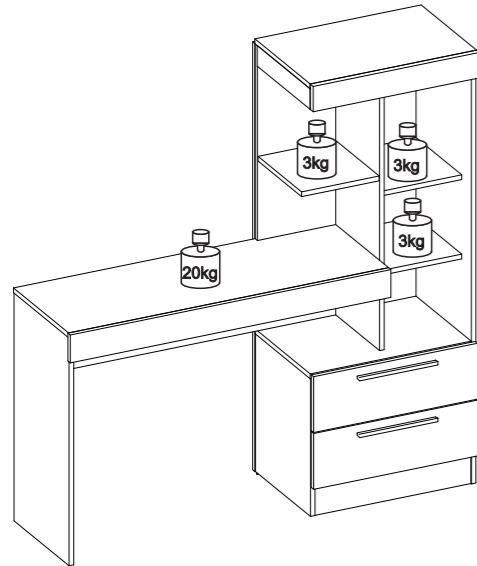

LISTA DE PIEZAS								
COD. PRODUCTO	NR PIEZA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	COD PIEZA	CTD	LARGO	ANCHO	ESP
NT 2010	1	CUBIERTA IZQUIERDA	MDP	41186	1	1030	355	15
NT 2010	2	LATERAL IZQUIERDA	MDP	41187	1	720	355	15
NT 2010	3	SOPORTE TRASERO	MDP	41188	1	1013	254	15
NT 2010	4	REPISA DERECHA	MDP	41189	2	251	294	15
NT 2010	5	REPISA IZQUIERDA	MDP	41216	1	251	280	15
NT 2010	6	CUBIERTA SUPERIOR	MDP	41190	1	535	356	15
NT 2010	7	DIVISIÓN CENTRAL	MDP	41191	1	900	297	15
NT 2010	8	CUBIERTA CAJÓN	MDP	41192	1	518	355	15
NT 2010	9	DIVISIÓN CAJÓN	MDP	41193	1	435	354	15
NT 2010	10	SOPORTE IZQUIERDO	MDP	41194	1	615	252	15
NT 2010	11	FRONTAL CAJÓN	MDP	41195	2	528	176	15
NT 2010	12	LATERAL CAJÓN	MDP	41196	4	298	90	15
NT 2010	13	FONDO CAJÓN	HDF	41197	2	474	303	3
NT 2010	14	TRASERO CAJÓN	MDP	41198	2	446	86	15
NT 2010	15	RODAPIÉ FRONTAL	MDP	41199	1	502	102	15
NT 2010	16	VISTA ESQUERDA	MDP	41200	1	1031	80	15
NT 2010	17	VISTA SUPERIOR FRONTAL	MDP	41201	1	536	80	15
NT 2010	18	LATERAL DERECHA	MDP	41202	1	1350	356	15
NT 2010	19	VISTA SUPERIOR IZQUIERDA	MDP	41203	1	341	64	15
NT 2010	20	VISTA INFERIOR DERECHA	MDP	41204	1	266	64	15
NT 2010	21	FONDO INF	HDF	41233	1	525	350	3
NT 2010	22	FONDO DERECHO	HDF	41234	1	920	276	3
NT 2010	23	KIT ACCESORIOS		41207	1			

**1. OBS.: LA MARCACIÓN CON EL CÓDIGO DEL PRODUCTO Y EL NÚMERO EN LAS CINTAS APARENTES PUEDEN SER QUITADOS CON PAÑO Y ALCOHOL.**

**2. PARA CUALQUIERA QUE SEA LA RECLAMACIÓN HAY QUE TENER SIEMPRE A MANO LA ETIQUETA DEL PRODUCTO CON EL NÚMERO DEL LOTE Y LA FECHA DE FABRICACIÓN.**

**3. SEÑOR ENSAMBLADOR, FAVOR CONFERIR LAS PIEZAS ANTES DEL MONTAJE, PUES SÓLO CAMBIAMOS LOS PRODUCTOS ANTES DE ENSAMBLADOS.**

**LISTA DE PIEZAS DE FIJACIÓN**

CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
<b>A</b> CLAVIJA MADERA 6X30MM	<b>36</b>	<b>B</b> TORNILLO MINIFIX 5X31MM	<b>16</b>
<b>C</b> BARRIL MINIFIX 12X9MM	<b>16</b>	<b>D</b> CLAVO 23x4mm	<b>60</b>
<b>R</b> TAPA-AGUJERO ADHESIVO PLÁSTICO 15MM	<b>10</b>	<b>H</b> SOPORTE ANGULAR PLÁSTICO 22X12MM	<b>8</b>
<b>T</b> ANGULAR 15X15X40MM	<b>5</b>	<b>L</b> ZAPATA DESLIZADORA PLÁSTICA 12x12x6mm	<b>6</b>
<b>X</b> TORNILLO 4X12MM CABEZA CUCHARA	<b>36</b>	<b>N</b> PAR CORREDIÇA METÁLICA 350mm	<b>2</b>
<b>PP</b> TORNILLO 3X12MM CABEZA PLANA	<b>16</b>	<b>S</b> MANIJA 224mm	<b>2</b>
<b>Y</b> TORNILLO 3,5X40MM CABEZA PLANA	<b>15</b>	<b>W</b> TORNILLO 3,5X25MM CABEZA PLANA	<b>6</b>
<b>SC</b> SACHÉ DE PEGAMENTO 5g	<b>01</b>		

Herramientas para ensamblaje



DESTORNILLADOR MARTILLO DESTORNILLADOR Y DE CRUCETA CINTA MÉTRICA

\* Herramientas no proporcionadas

ENSAMBLAJE INSTALACIÓN



**PRECAUCIÓN:** sugerimos ensamblar los productos encima del embalaje para evitar arañazos en las partes.

DOCUMENTO DE FIANZA

Esta garantía se ejerce dentro del periodo en el presente documento, con la presentación de este certificado y la factura. Para que el producto esté garantizado por la garantía dada en este documento, el cliente debe tomar las siguientes directrices y precauciones de instalación, mantenimiento y limpieza.

**MONTAJE**  
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de ensamblaje que serán proporcionadas con la entrega del producto.

Para el uso adecuado y la conservación del mueble se debe evitar los malos tratos, tales como: golpear puertas y cajones, arrastrar o arañar los muebles, humedad o el calor excesivos y la exposición al sol para evitar un posible cambio en el color original de los muebles.

No será responsabilidad de Notável Móveis problemas que se originen en el uso de los productos de forma inapropiada o ruptura del mueble en función de exceso de peso mediante la colocación de piedras de granito, mármol y otros.

- El peso soportado por cada estante debe cumplir con los valores indicados en la ilustración.  
- Tampoco serán responsabilidad de Notável Muebles los problemas que se originan en:  
- Instalaciones eléctricas o hidráulicas.  
- Acciones de termitas u otras plagas.  
- Almacenamiento y cambio del mueble en locales inapropiados y no fumigados periódicamente.  
- Todo y cada corte o cambio en los muebles.  
- Uso de productos de limpieza o abrasivos no recomendados.

**CUIDADO Y LIMPIEZA**  
Para una mayor durabilidad, se recomienda que la limpieza de los muebles sea hecha como sigue:

En las partes externas (puertas, laterales y frontales de cajón), internas, vidrios y espejos, la limpieza debe ser hecha con paño limpio y ligeramente humedecido con agua y jabón suave. A continuación, se debe pasar un paño limpio y seco.

En el caso del traslado del mueble a otro sitio, esto sólo puede ocurrir a través de profesionales especializados, y para el manejo del mueble se requiere que el mismo sea levantado del piso. El producto no debe ser arrastrado pues daños en la manipulación y el transporte no están cubiertos por la garantía.

**PERÍODO DE GARANTÍA**  
El plazo de garantía será de noventa (90) días, conforme dispuesto en el artículo 26 del Código de Consumidor, a contar de la fecha de entrega real del producto, teniendo debidamente en cuenta las condiciones normales de uso y almacenamiento. Esta garantía cubre defectos de fabricación.

**PASO 1**

Haga la separación de todas las piezas, con los accesorios y las cantidades de los mismos.

1 - Coloque las correderas N en las marcas del lado izquierdo de la pieza 18 y fíjelas con los tornillos PP (3x12mm)

2 - Introduzca las clavijas A (6x30mm) en el alto de la pieza 18.

**PASO 4**

1 - Introduzca las clavijas A (6x30mm) en la pieza 10.

2 - Encaje la pieza 10 en la pieza 1 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm)

**PASO 7**

1 - Encaje los Minifix B en las piezas 6 y 8.

2 - Introduzca las clavijas A (6x30mm) en la parte superior de la pieza 8.

3 - Fije la pieza 17 en la pieza 6 con los soportes angulares H y los tornillos X (4X12mm).

3 - Fije la pieza 19 en la pieza 6 y 17 con las angulares T y los tornillos X (4X12mm), fije un ángulo más T a la parte superior de lo 19

**PASO 10**

1 - Alinee las angular H en la pieza 16 y fíjelas con los tornillos X (4X12mm).

2 - Fije la pieza 16 en la pieza 1 con los tornillos X (4x12mm)

2 - fije las angulares T en la face interna de la pieza 15 con los tornillos X (4x12mm).

4 - Fije la piza 15 entre las piezas 9 y 18.

3 - Fije las zapatas L en la base de las piezas 2, 9 e 18

**PASO 13**

1 - Encaje los Minifix B en la pieza 1.

2 - Encaje el conjunto ensamblado en el paso anterior en la pieza 11

3 - Encaje los barriles Minifix C en las laterales del cajón y gire hasta trabar.

4 - Peque los adhesivos R sobre los barriles.

5 - Encaje la pieza 13 de los frontales de cajón y alinee con las piezas 12 y 14 y fíjelas con los clavos D.

**PASO 2**

1 - Coloque las correderas N en las marcas de las piezas 9 y fíjelas con los tornillos PP (3x12mm)

3 - Introduzca las clavijas A (6x30mm) en las piezas 9.

**PASO 5**

1 - Introduzca las clavijas A (6x30mm) en el alto de la pieza 3. Encaje la pieza 3 en la pieza 2

2 - Encaje los Minifix C en la face trasera de la pieza 3 y gire hasta trabar.

3 - Peque los adhesivos R sobre los barriles.

**PASO 8**

1 - Encaje el conjunto ensamblado en el paso 5 y fije la pieza 3 en la pieza 7 con los tornillos Y (3,5x40mm).

2 - Encaje la pieza 6 en las piezas 7 y 10.

3 - Encaje los barriles Minifix C en la pieza 7 y en la face trasera de la pieza 10, y gire hasta trabar.

4 - Fije el soporte T de la pieza 19 a la 10 con los tornillos X (4X12mm)

5 - Fije la pieza 8 en la 7 con los tornillos Y (3,5x40mm)

6 - Fije la pieza 5 en la 10 con los tornillos Y (3,5x40mm)

7 - Peque los adhesivos R sobre los barriles de la pieza 10

**PASO 11**

1 - PRECAUCIÓN: antes de fijar los fondos, compruebe la escuadra del mesa.

2 - Alinee la pieza 21 y fíjelas con los clavos D

3 - Alinee la pieza 22 y fíjelas con los clavos D

**PASO 14**

1 - Apoye la corredera N en el frontal de cajón y en el fondo 13, y fíjelas con los tornillos PP (3x12mm)

**PASO 3**

1 - Introduzca las clavijas A (6x30mm) en la parte superior de las piezas 1 y 2.

2 - Fije los tornillos de minifix B en las piezas 1 y 2, y encaje la pieza 2 en la pieza 1.

4 - Encaje los barriles Minifix C en la pieza 2 y gire hasta trabar.

**PASO 6**

1 - Introduzca las clavijas A (6x30mm) en las piezas 4 y 7 en la parte superior de la pieza 5.

2 - Encaje la pieza 4 y 5 en la pieza 7 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm)

**PASO 9**

1 - Encaje los Minifix B en la pieza 18.

2 - Encaje la pieza 18 en las piezas 6, 4 e 8.

3 - Encaje la pieza 9 en las piezas 8.

4 - Encaje los barriles Minifix C en las piezas 8, 9 y 18 y gire hasta trabar.

5 - Fije las piezas 4 en la 18 con los tornillos Y (3,5x40mm)

**PASO 12**

1 - Alinee las manijas S en los agujeros de los frontales de cajón y fíjelas con los tornillos W (3,5x25mm).

2 - Alinee la pieza 14 entre las piezas 12 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm)

3 - Introduzca las clavijas A (6x30mm) en las piezas 12..

**PASO 15**

1 - Encaje la pieza 20 entre la pieza 1 y 16 para cerrar de espacio entre ellos y fijar internamente a la pieza 7 con los tornillos W (3.5X25mm)