



INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

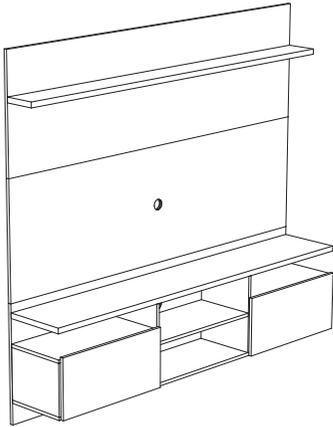


PAINEL DALLAS
PA 181


01 - Unir as divisórias centrais, prateleiras laterais e central utilizando os parafusos **B** e cavilhas **E**.

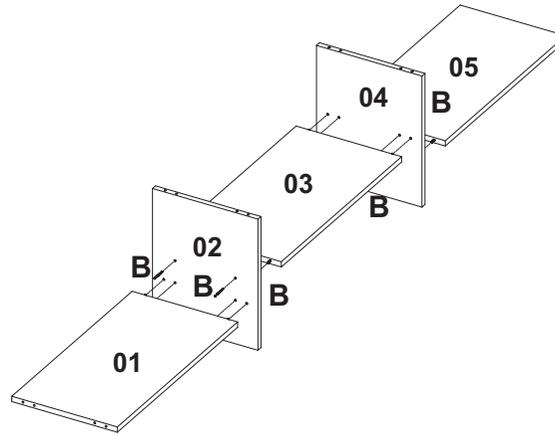


02 - Unir o tampo, base e laterais na parte montada utilizando os parafusos **B**, cavilhas **E**, cantoneiras **G** e parafusos **D**.

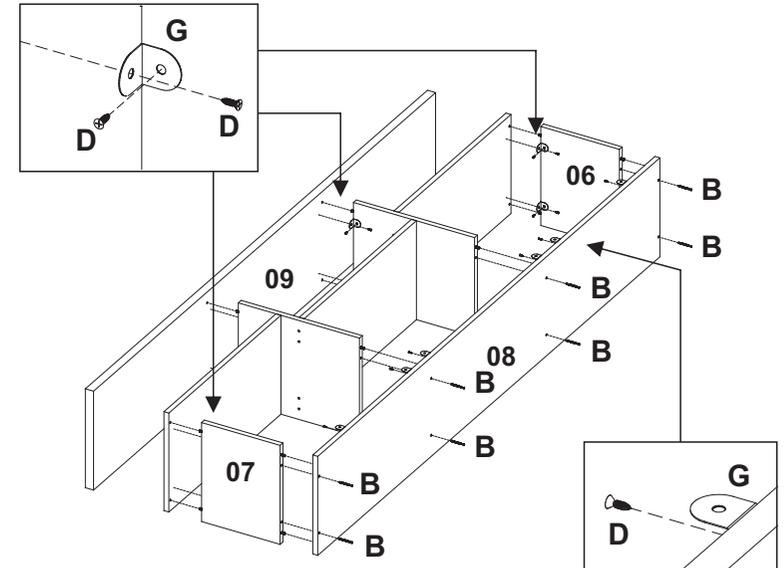


03 - Fixar o painel inferior no móvel montado utilizando os parafusos **B** nas costas e parafusos **D** na parte interna onde foram fixadas as cantoneiras.

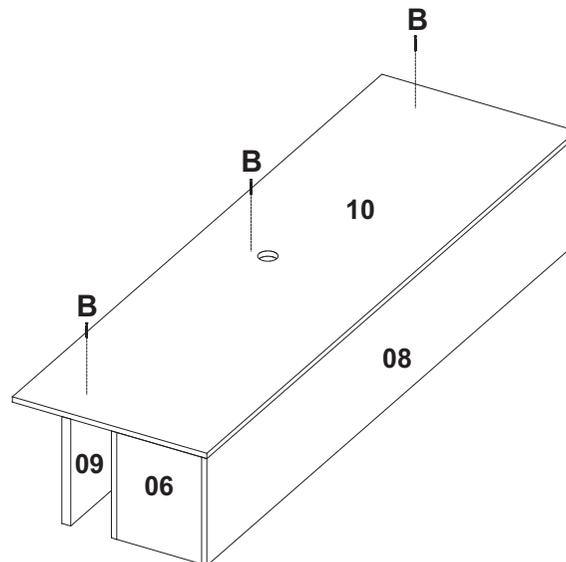


04 - Fixar a prateleira no painel superior utilizando os parafusos **B**.

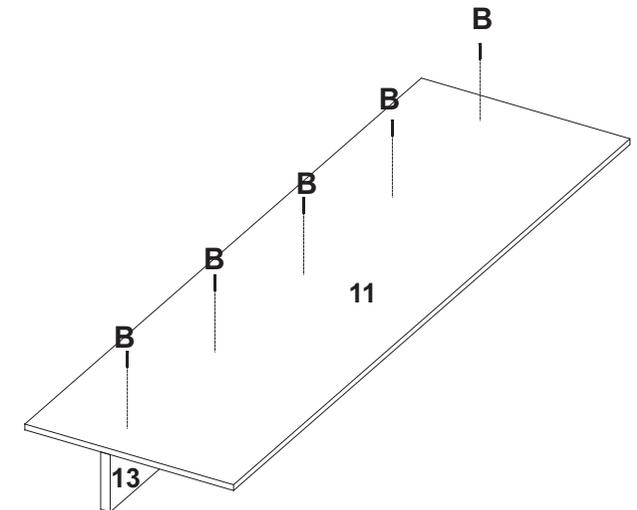


FERRAGENS		
A	 Paraf. 4,5 x 50 + Flang.	12
B	 Paraf. 3,5 x 40	30
C	 Paraf. 3,5 x 25	50
D	 Paraf. 3,5 x 14	40
E	 Cavilha 6 x 30	30
F	 Cantoneira 22 x 22	04
G	 Cantoneira 22 x 22	12
H	 Buchá 8mm	12


05 - Unir os painéis fixando as ripas na parte traseira utilizando os parafusos C. Fixar as ripas suporte na posição (corte 45° virado para baixo) conforme mostra o detalhe.

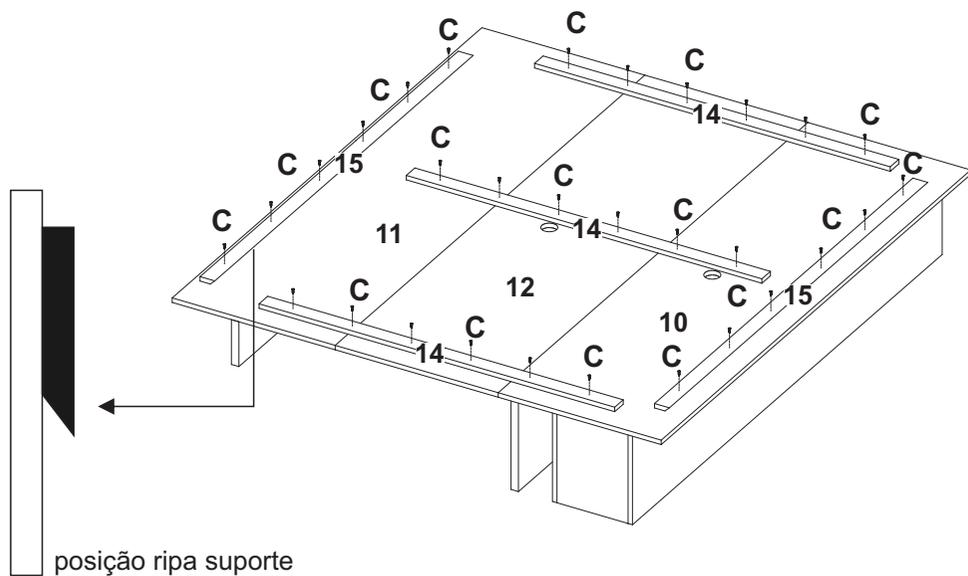

06 - Fixar as portas no móvel prendendo os calços e dobradiças F utilizando os parafusos D

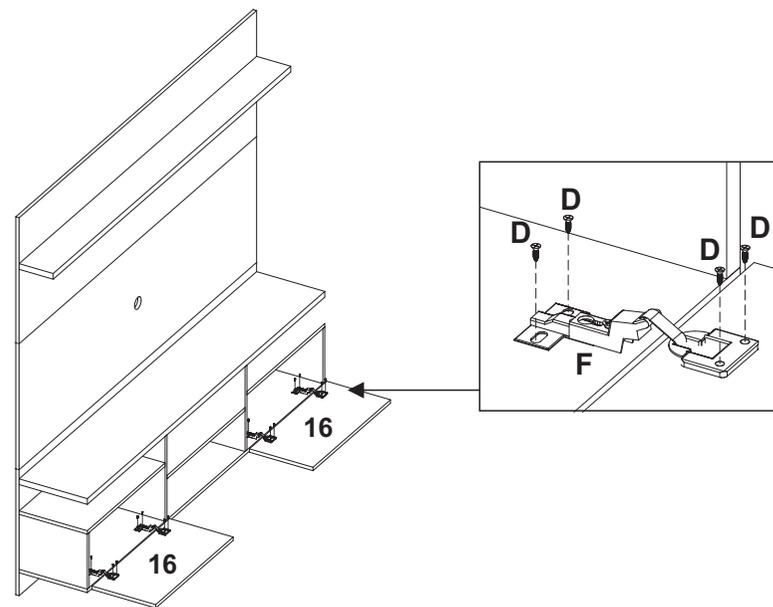

07 - Fixar as ripas suporte na parede utilizando parafusos A e bucha H. Fixar as ripas suporte na posição (corte 45° virado para cima) conforme mostra o detalhe.

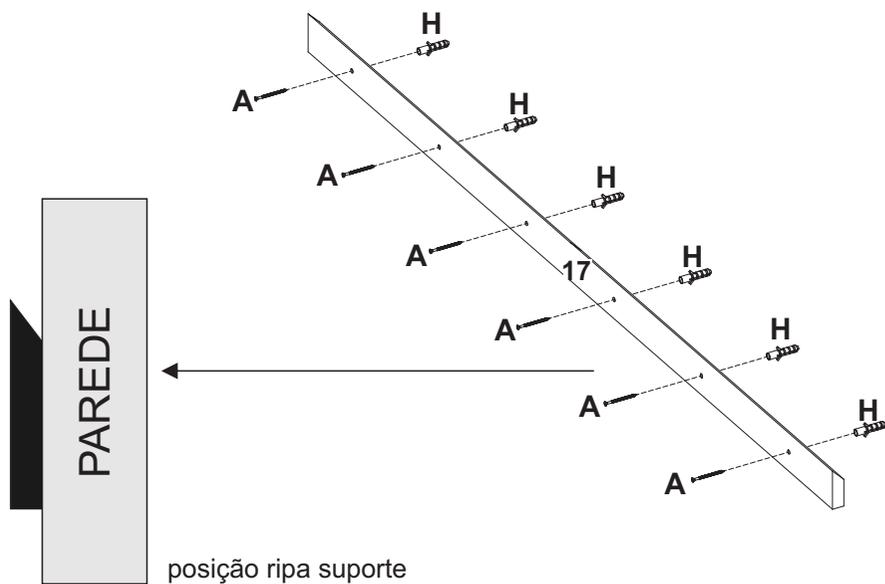

08 - Encaixar o móvel montado nas ripas suporte que foram fixadas na parede.

