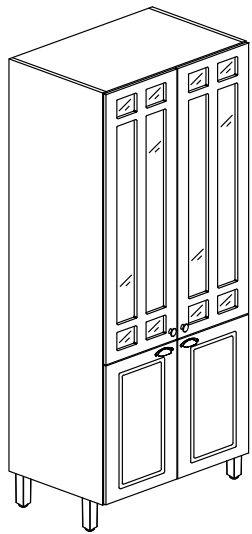
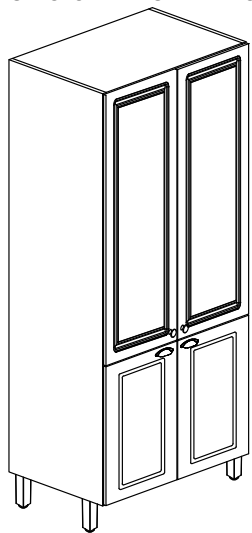



ASPECTO FINAL COM VIDRO



ASPECTO FINAL SEM VIDRO



# MANUAL PN 0,80 PROF 2,26

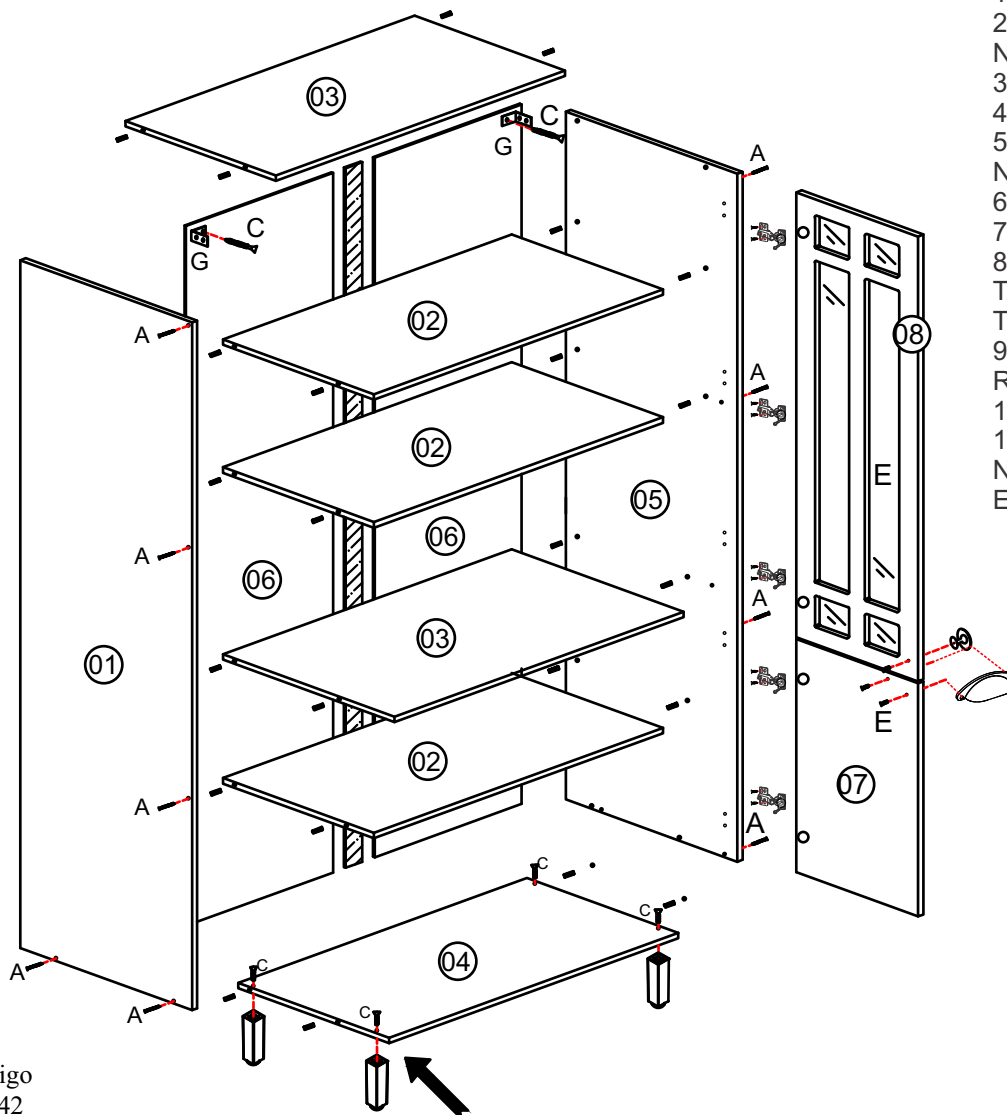

## DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

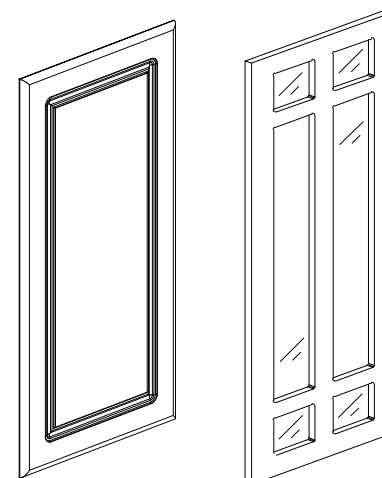
- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTENCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;

## TERMO DE GARANTIA

Indékes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

### OPÇÕES DE PORTAS SUPERIORES E CORES

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	MATERIAL	CORES
08	6171.06 PC	PORTA RETA	1357 X 395 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO
08	6171.07 PC	PORTA DE VIDRO	1357 X 395 X 15	2 PÇ	MDF 15 MM	1442 - CHUMBO









Ao solicitar assistência informe código mais o N° de cor. Ex: 6144.011 - 1442








Nº	Cód:	REVESTIMENTO	Descrição	Medida
01	6144.011	1442 - CHUMBO	Lat Esq	497 x 2120
02	6144.0100	1442 - CHUMBO	Prateleira	410 x 770
03	6144.098	1442 - CHUMBO	Base/Chapéu	497 x 770
04	6093.079	1442 - CHUMBO	Base PN	497 x 770
05	6144.010	1442 - CHUMBO	Lat Dir	497 x 2120
06	6144.0101	1442 - CHUMBO	Forro PN	390 x 2115
07	6171.05	1442 - CHUMBO	Porta RETA	395 x 750

**Obs:** Fixar primeiramente os **Pés** na **Base** para depois encaixa-la nas Laterais.


**indékes**  
Cozinhas

# ACESSÓRIOS
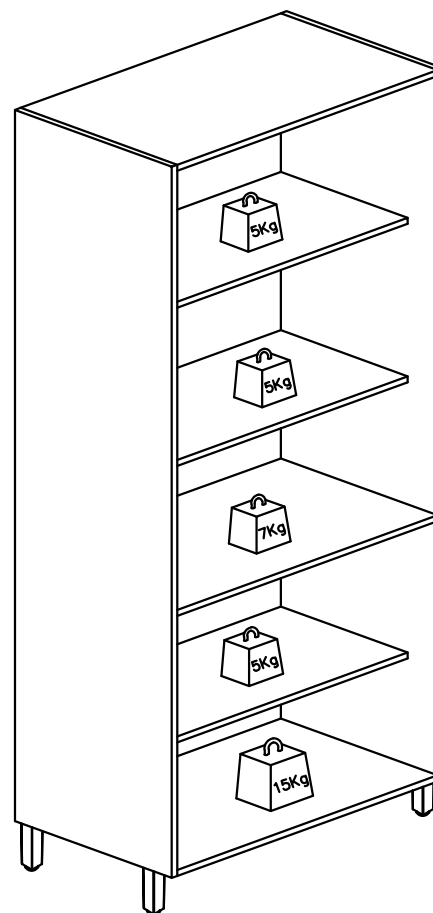
<b>A</b>		<b>08</b>
	Montagem/Estrutura 3,5x40mm	
<b>B</b>		<b>24</b>
	Cavilha 8x30mm	
<b>C</b>		<b>06</b>
	Pfuso Pés/Parede 4.8 x 55mm	
<b>D</b>		<b>03</b>
	Pfuso União 4,5 x 28mm	
<b>E</b>		<b>04</b>
	Paraf. Puxadores 3,5x22mm	
<b>F</b>		<b>43</b>
	Dobradiças Cantoneiras 3,5x14mm	

<b>G</b>		Suporte de fixação Capa Plástica	<b>02</b>	<b>K</b>		Pé plástico	<b>04</b>
<b>H</b>		PUXADO PONTO	<b>02</b>	<b>L</b>		Bucha de Fixação	<b>02</b>
<b>I</b>		Dobradiça RETA COM AMORTECEDOR	<b>10</b>	<b>M</b>		PUXADOR CONCHA	<b>02</b>
<b>J</b>		Cola Usar nas cavilhas	<b>02</b>	<b>Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)</b>			


**CARGA SUPORTAVEL**  
O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça



Quantidade necessária de Montadores - 02

**OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (M).**

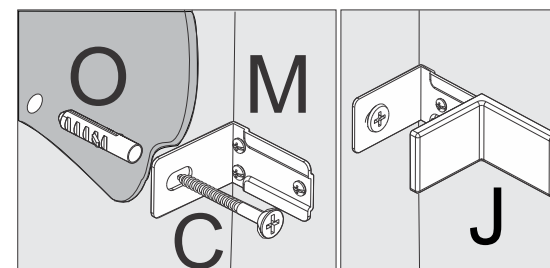- 1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
- 2- COLOCAR 02 UN DA BUCHA PLÁSTICA (O) 8 MM.
- 3- FIXAR CANTONEIRAS SUPORTE (M) NO CANTO SUPERIOR DA PEÇA (01) E PEÇA (04) COM 04 UN DO PARAFUSO CBC (E) 3,5 X 14 MM.
- 4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC ( C ) 4,8 X 55 MM.



Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial  
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400  
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR  
www.indekes.com.br

AMIGO MONTADOR SIGA TODAS AS INTRUSÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS  
LEMBRE - SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM