









FERRAGENS

A	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	31 P-1	 PISTÃO A GÁS 60 NW (CÓD: 1895)	01
B	 CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	44 P-2	 PARAFUSO FLG 3,5 X 14 MM	05
C	 PARAFUSO CHATO DOBRADIÇA (CÓD: 3506) 4,0 X 25 MM	04 P-3	 CALÇO CIRCULAR P/ PISTÃO	01
D	 PORCA PARA PARAFUSO 4,0 CHV7 (CÓD: 4195)	04 P-4	 CALÇO SUPORTE P/ PISTÃO	01
E	 PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	06 Q	 PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	56
F	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	22 R	 ANEL CROMADO PARA PÉ FRONTAL 18 X 50 MM (CÓD: 3189)	02
G	 PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	03 S	 JUNÇÃO P/ FUNDO (CÓD: 1038) 12 X 12 MM	08
H	 PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	05 T	 BUCHA PLÁSTICA 8MM (CÓD: 1059)	01
I	 PÉ PLÁSTICO 140 X 45 X 35 MM <small>*COR DE ACORDO COM REVESTIMENTO DO MÓVEL. CORES DISP. PRETO E MARRON.</small>	04	Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)  BROCA 8 MM  BROCA 4 MM  CHAVE DE FENDA  CHAVE PHILIPS  MARTELO  PARAFUSADEIRA	
J	 PUXADOR PLÁSTICO 200 X 30 X 22 MM <small>* COR DISPONÍVEL: - PRETO E CROMADO - BRONZE E CROMADO</small>	03		
K	 CANTONEIRA (CÓD: 1848) 52 X 38 X 22 MM	01		
L	 * COR DE ACORDO COM O MÓVEL. CAPA PLÁSTICA P/ CANTONEIRA 55 X 40 X 25 MM	01		
M	 CALÇO DOB. (CÓD: 1169)	06		
N	 DOBRADIÇAS 26 MM (CÓD: 1033)	06		
O	 COLA 20 G (SACHE COLA (CÓD: 1020))	02		

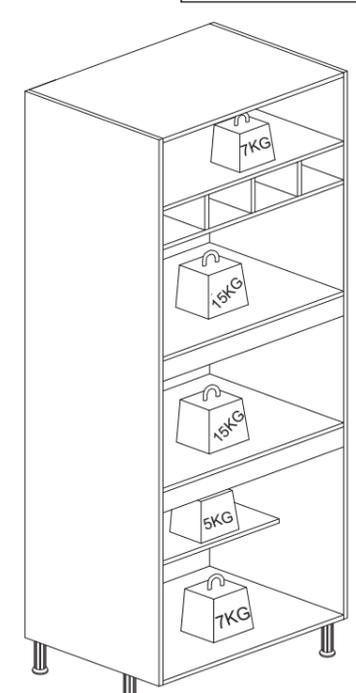

CARGA SUPORTAVEL
O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

Quantidade necessária de Montadores - 02

KIT 0,70 PARA 2 FORNOS

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- VERIFIQUE A RESISTENCIA DA PAREDE;
- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;


TERMO DE GARANTIA

Indékes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.


Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANTIDADE	MATERIAL	CORES		
01	6093.0126 PC	BASE DO KIT	670 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
02	6143.01 PC	LATERAL ESQUERDA	1905 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
03	6142.01 PC	PRATELEIRA MENOR	670 X 210 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
04	6016.025 PC	PRATELEIRA KIT	670 X 497 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
05	6143.04 PC	BASE NICHOS	670 X 430 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
06	6143.03 PC	PRAT./ DIV. NICHOS	120 X 425 X 15	3 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
07	6143.05 PC	CHAPÉU NICHOS	670 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
08	6119.051 PC	CHAPÉU BASC. KIT	670 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
09	6119.08 PC	VISTA	670 X 70 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
10	6143.02 PC	LATERAL DIR. KIT	1905 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
11	6143.044 PC	FORRO MENOR SUP.	695 X 245 X 03	1 PÇ	HDF 03 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
12	6143.043 PC	FORRO MAIOR INF.	695 X 335 X 03	2 PÇ	HDF 03 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIAS INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO;
EX: 6093.0126 - 731

OPÇÕES DE PORTAS E CORES							
Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANTIDADE	MATERIAL	CORES	
13	6043.06 PC	PORTA BASC.	685 X 235 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1443 - CAMURÇA	764 - OFFWHITE
14	6143.010 PC	PORTA ESQ. INF.	610 X 341 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1443 - CAMURÇA	764 - OFFWHITE
15	6143.08 PC	PORTA DIR. INF.	610 X 341 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1443 - CAMURÇA	764 - OFFWHITE

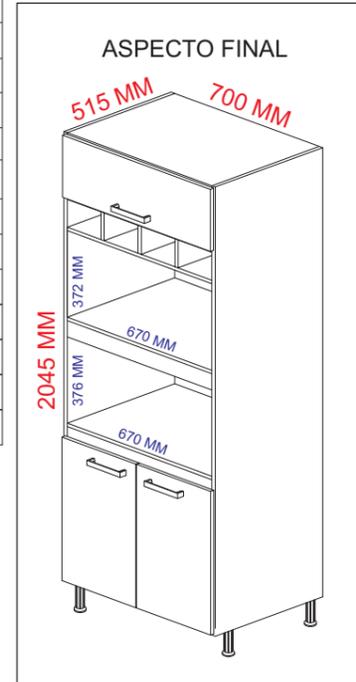


ASPECTO EXPLODIDO

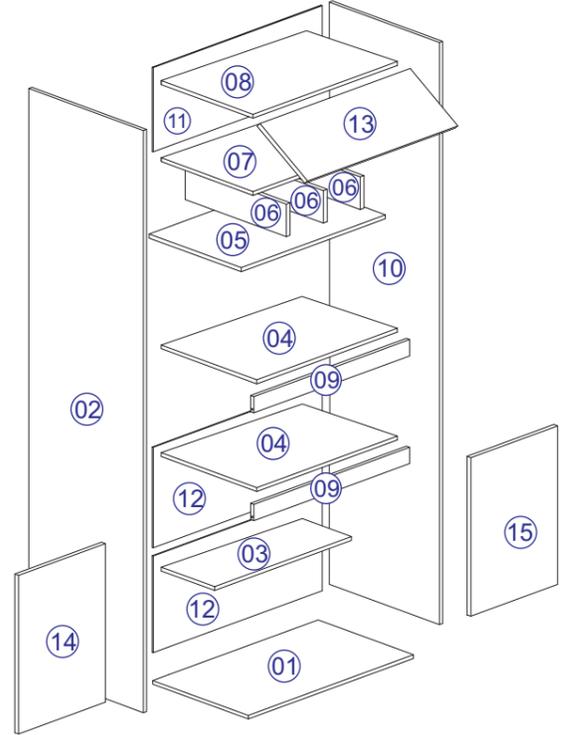

1º PASSO

1.1- FIXAR 04 UN DO PÉ DE PLÁSTICO (I) 140 X 45 X 35 MM, NA BASE DO KIT PEÇA (01) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC (H) 4,8 X 55 MM.

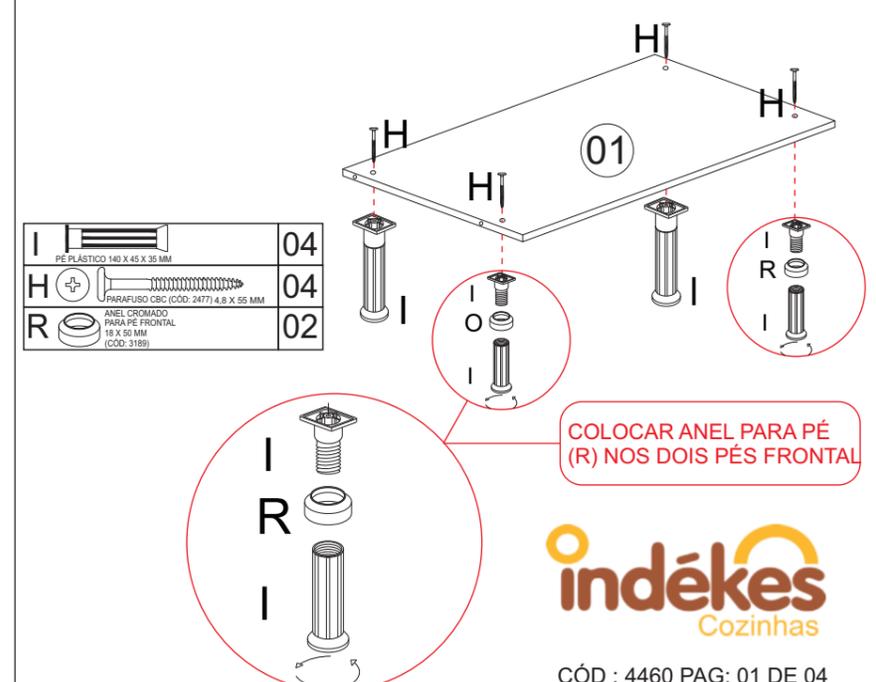

	I	PÉ PLÁSTICO 140 X 45 X 35 MM	04
	H	PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	04
	R	ANEL CROMADO PARA PÉ FRONTAL 18 X 50 MM (CÓD: 3189)	02

COLOCAR ANEL PARA PÉ (R) NOS DOIS PÉS FRONTAL


Amigo montador
Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis.
Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem

2º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (O) COLA SACHE 20G.

2.1 - ENCAIXAR 10 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL ESQ. KIT PEÇA (02)

2.2 - ENCAIXAR BASE PEÇA (01), PRATELEIRA MENOR PEÇA (03), 02 UN PRATELEIRA KIT PEÇA (04) E BASE DO NICHU PEÇA (05) NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (02) FIXAR USANDO 06 UN DE PARAFUSO CBC

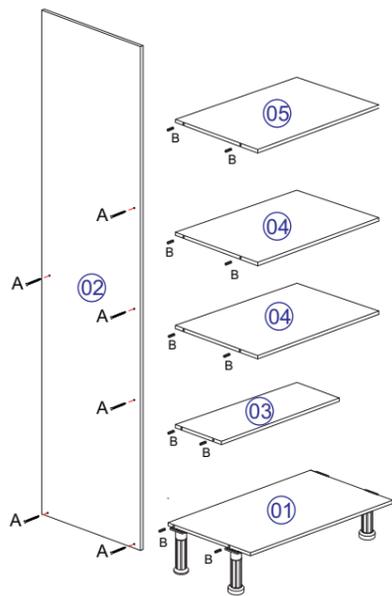


A	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	06
B	CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	10
O	COLA 20 G (CÓD: 1020)	01

3º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (O) COLA SACHE 20G.

3.1 - ENCAIXAR 06 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA BASE DO NICHU PEÇA (05)

3.2 - ENCAIXAR 03 UN DA PRAT./DIV. PEÇA (06) NA BASE DO NICHU PEÇA (05), FIXAR USANDO 03 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

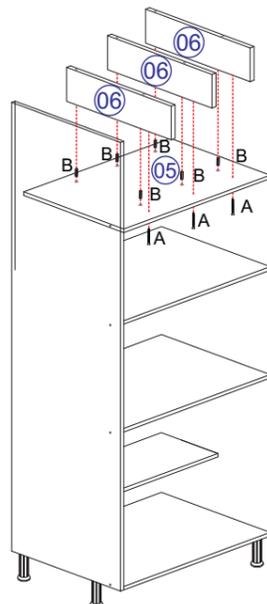

A	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	03
B	CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	06
O	COLA 20 G (CÓD: 1020)	01

4º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (O) COLA SACHE 20G.


2.1 - ENCAIXAR 06 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NO CHAPÉU NICHU PEÇA (07).

2.2 - ENCAIXAR 06 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (02).

2.3 - ENCAIXAR CHAPÉU NICHU PEÇA (07), NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (02) E NAS 03 UN DA PRAT./DIV. PEÇA (06) FIXAR USANDO 06 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

2.4 - ENCAIXAR CHAPÉU KIT PEÇA (08) NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (02) FIXAR USANDO 02 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

2.5 - ENCAIXAR 02 UN DA VISTA PEÇA (09) NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (02), FIXAR USANDO 02 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

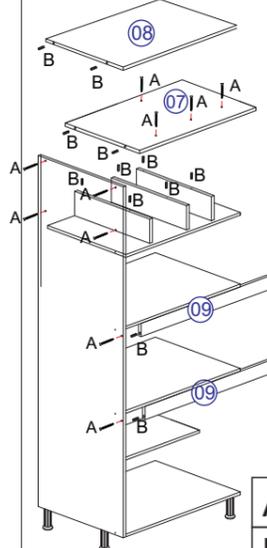


A	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	10
B	CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	12
O	COLA 20 G (CÓD: 1020)	01

5º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (O) COLA SACHE 20G.

5.1 - ENCAIXAR 16 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL DIR. KIT PEÇA (10)

5.2 - ENCAIXAR LATERAL DIR. KIT PEÇA (10) NAS PEÇAS (01), (03), (04), (05), (07), (08) E (09). FIXAR USANDO 12 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

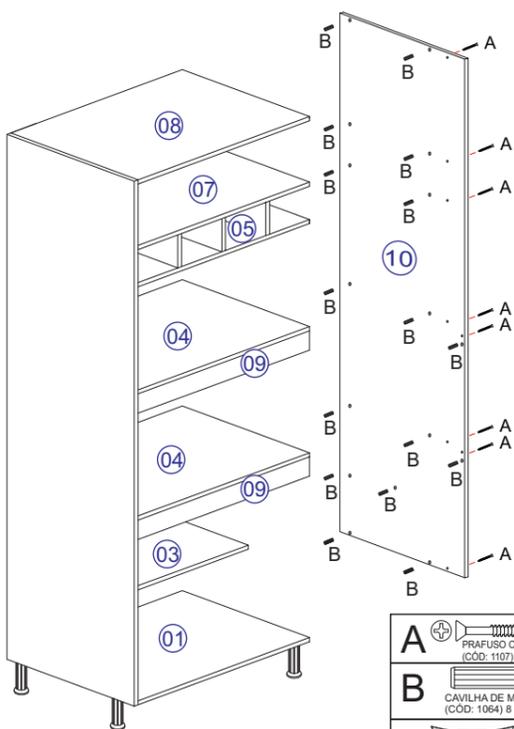


A	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	08
B	CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	16
O	COLA 20 G (CÓD: 1020)	01

6º PASSO

OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO AO MÓVEL. A CADA 100 MM, UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.

6.1 - FIXAR AS 02 UN DO FORRO MAIOR INFERIOR PEÇA (12) USANDO 36 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (Q), NA EMENDA DOS FORRO USAR 08 UN DE JUNÇÃO PARA FORRO (S).

3.1 - FIXAR 01 UN DO FORRO MENOR SUPERIOR PEÇA (11) USANDO 20 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (Q)

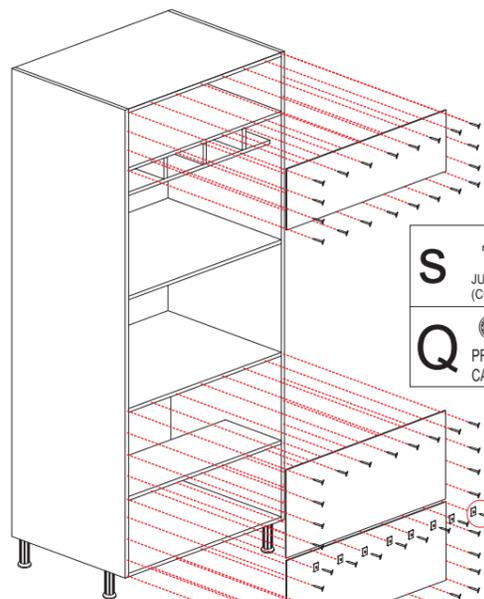


S	JUNÇÃO P/ FUNDO (CÓD: 1038) 12 X 12 MM	08
Q	PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	56



CÓD : 4460 PAG: 02 DE 04

7º PASSO

7.1 - FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA FACE INTERIOR DAS PEÇAS PORTA BASC. (13), PORTA ESQ. (14) E PORTA DIREITA (15), USAR 06 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (E) 3,5 X 25 MM PARA FIXAR 03 UN DO PUXADOR PLÁSTICO (J) 128 MM.

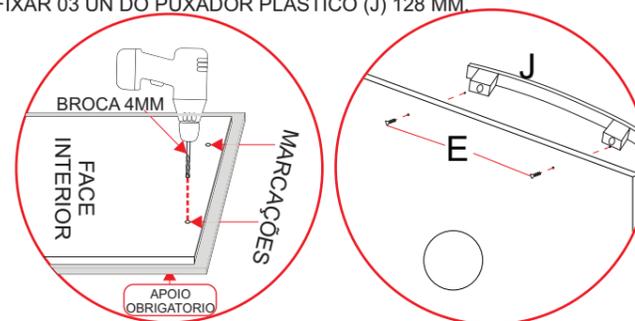

E	PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	06	J	PUXADOR PLÁSTICO 200 X 30 X 25 MM	03
---	---	----	---	-----------------------------------	----

OBS: AO FURAR A PORTA E A FRENTE DE GAVETA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO QUEBRE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

PARA FURAR E FIXAR OS PUXADORES NA PORTA E NA FRENTE DE GAVETA, USAR FURADEIRA E A BROCA 4MM COMO MOSTRA O DESENHO, AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES NA FACE INTERNA PARA GUIAR A FURAÇÃO.

10º PASSO - MONTAGEM DA PORTA BASCULANTE


10.1 - FIXAR 02 UN DE CALÇO PARA DOBRADIÇAS (M) NO CHAPÉU BASC. KIT PEÇA (08) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CHATO (C) 4,0 X 25 MM E 04 UN DA PORCA PARA PARAFUSO 4,0 (D) ;

10.2 - FIXAR 01 UN DO CALÇO CIRCULAR PARA PISTÃO (P-3) COM 03 UN DO PARAFUSO FLG (P-2) 3,5 X 14 MM NA LATERAL DIR. DO MÓVEL PEÇA (10) QUE CONTEM UMA MARCAÇÃO GUIA PARA FIXAR.

10.3 - FIXAR 02 UN DAS DOBRADIÇAS 26 MM (N) NA PORTA BASC. PEÇA (13) USANDO 04 UN DOS PARAFUSOS CBC PHILIPS (F) 3,5 X 14 MM.

10.4 - FIXAR AS 01 UN DO CALÇO SUPORTE PISTÃO (P-2) USANDO 02 UNIDADES DO PARAFUSO FLG (P-2) 3,5 X 14 MM, NA PORTA BASC. PEÇA (13) QUE POSSUI MARCAÇÃO GUIA.

10.5 - ENCAIXAR DOBRADIÇAS (N) AO CALÇO (M) E FIXAR, ENCAIXAR 01 UN DO PISTÃO A GÁS (P-1) 80 NW NO CALÇO CIRCULAR (P-3) E NO CALÇO SUPORTE (P-4).

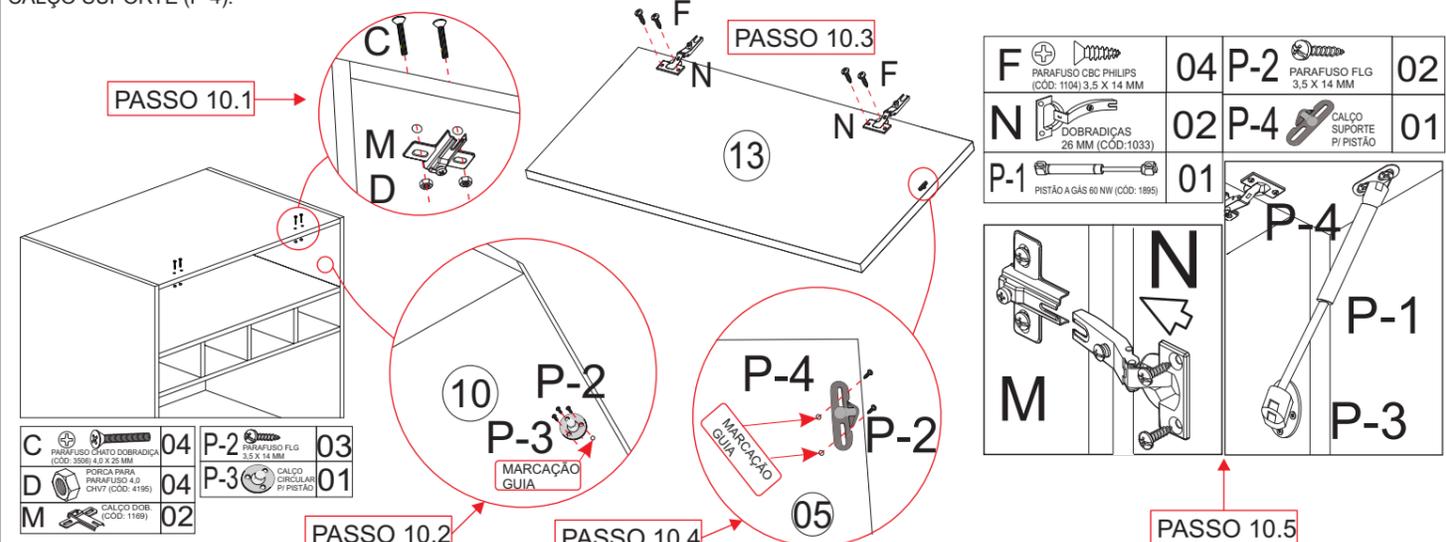

C	PARAFUSO CHATO DOBRADIÇA (CÓD: 1038) 4,0 X 25 MM	04	P-2	PARAFUSO FLG 3,5 X 14 MM	03
D	PORCA PARA PARAFUSO 4,0 (CÓD: 1196)	04	P-3	CALÇO CIRCULAR P/ PISTÃO	01
M	CALÇO DOB (CÓD: 1189)	02			


F	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	04	P-2	PARAFUSO FLG 3,5 X 14 MM	02
N	DOBRADIÇAS 26 MM (CÓD: 1033)	02	P-4	CALÇO SUPORTE P/ PISTÃO	01
P-1	PISTÃO A GÁS 80 NW (CÓD: 1895)	01			

10º PASSO

10.1 - FIXAR 02 UN DE CALÇO PARA DOBRADIÇAS (M) NA PARTE INFERIOR DA LATERAL ESQ. (02) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (F) 3,5 X 14 MM;

10.2 - FIXAR 02 UN DE CALÇO PARA DOBRADIÇAS (M) NA PARTE INFERIOR DA LATERAL DIR. PEÇA (10) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (F) 3,5 X 14 MM;


10.3 - ENCAIXAR DOBRADIÇAS (N) AO CALÇO (M) E FIXAR.

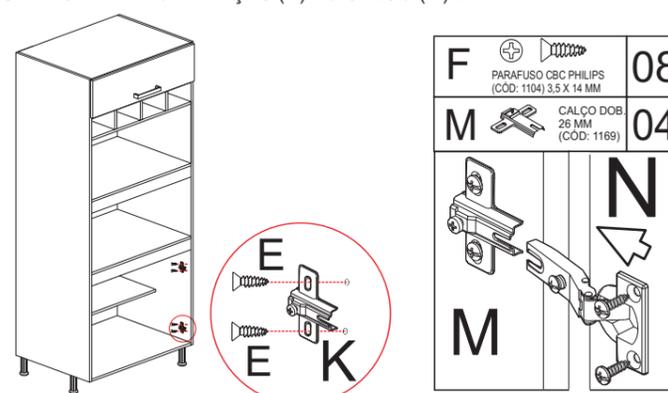

F	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	08
M	CALÇO DOB 26 MM (CÓD: 1189)	04

OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (K).

- 1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
- 2- COLOCAR 01 UN DA BUCHA PLÁSTICA (T) 8 MM.
- 3- FIXAR 01 UN CANTONEIRAS SUPORTE (K), NA PARTE INTERNA DO CHAPÉU BASC. KIT PEÇA (08) USANDO 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (F) 3,5 X 14 MM.
- 4 - POSICIONAR MÓVEL NIVELADO E FIXAR A PAREDE COM 01 UN PARAFUSO CBC (C) 4,8 X 55 MM.
- 5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA SUPORTE (H).

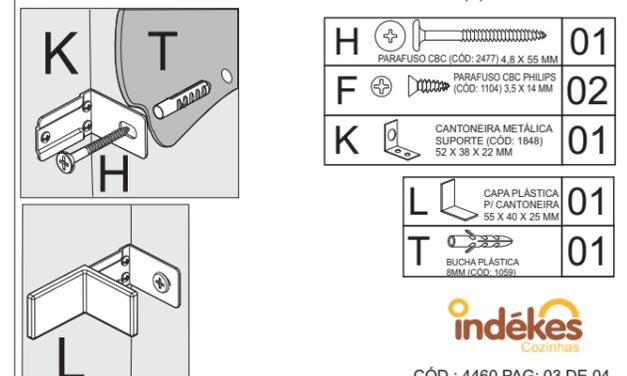

H	PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	01
F	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	02
K	CANTONEIRA METÁLICA SUPORTE (CÓD: 1848) 52 X 38 X 22 MM	01

L	CAPA PLÁSTICA P/ CANTONEIRA 55 X 40 X 25 MM	01
T	BUCHA PLÁSTICA 8MM (CÓD: 1059)	01



CÓD : 4460 PAG: 03 DE 04