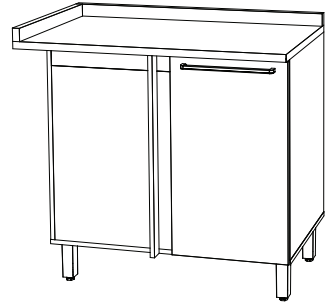
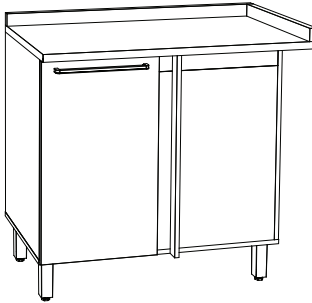
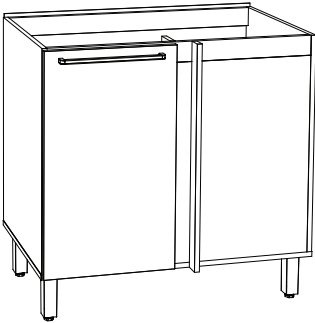
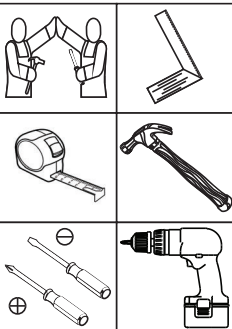


**HENN**Ind. e Com. de Móveis Henn  
Mondaí - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

📧 @moveishenn  
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE  
MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Balcão Canto Reto 01 Porta Requinte | Balcón de  
Esquina Reto 01 Puerta Requinte | Balcony Corner Straight 01  
Door Requinte**

C641-217 Nature/Areia HP

**Opção 01  
Opción 01  
Option 01****Opção 02  
Opción 02  
Option 02****Requisitos para montagem  
Requisitos para la montaje  
Assembly Requirements**

Imagens meramente ilustrativas,  
não acompanha o produto.  
Imágenes ilustrativas, no incluidas  
con el producto.  
Illustrative images, not included  
with the product.

**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma franela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

**SISTEMA DE MONTAGEM**

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

**ADVERTENCIA**

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

**SISTEMA DE MONTAJE**

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

**ASSISTENCIA TÉCNICA**

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

**NOTICE**

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.




**ASSEMBLY SYSTEM**

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

**TECHNICAL ASSISTANCE**












To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

## ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

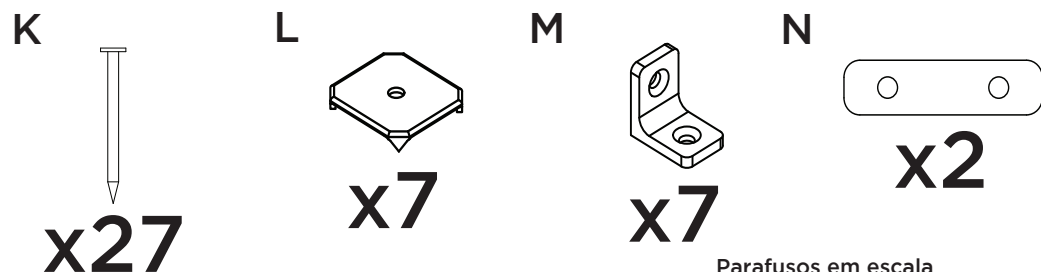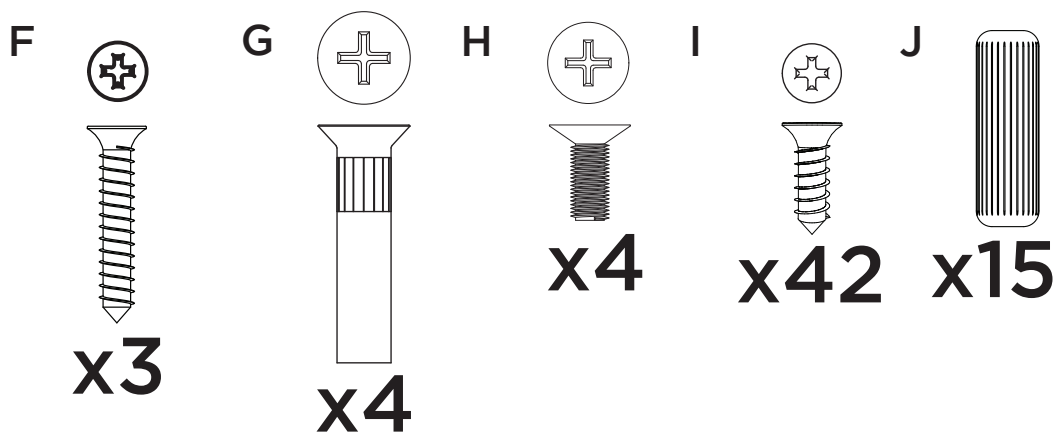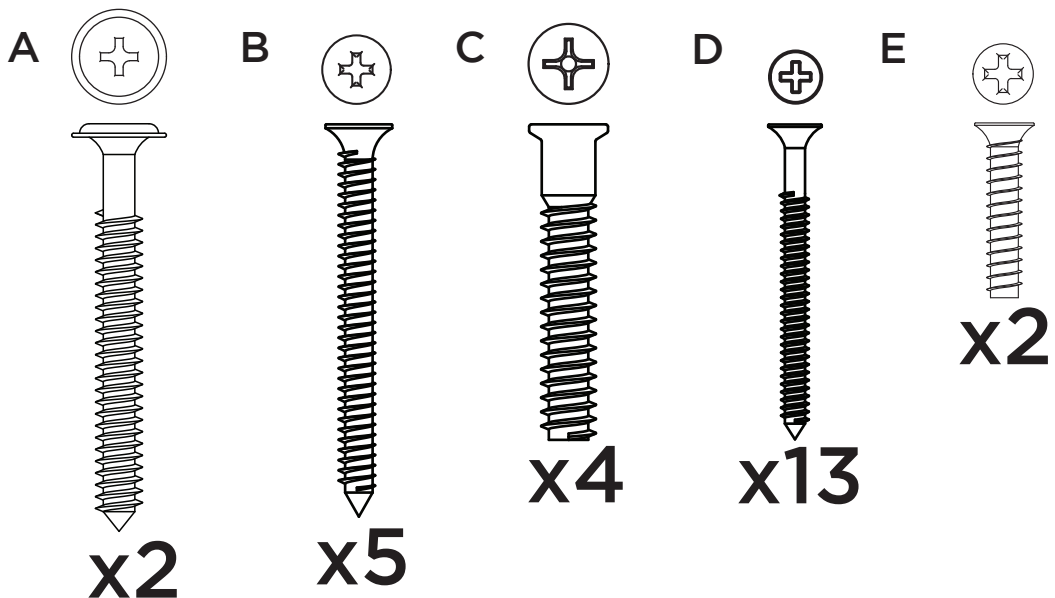

Parafusos em escala  
Tornillos escalados  
Scaled screws **1:1**

## ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

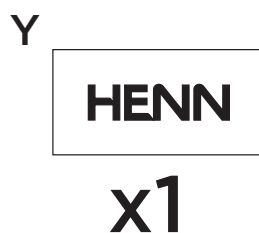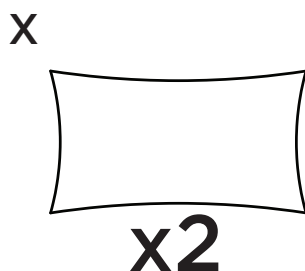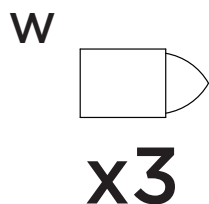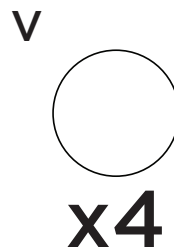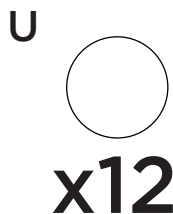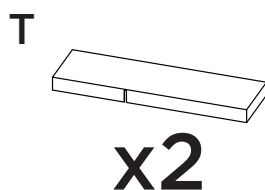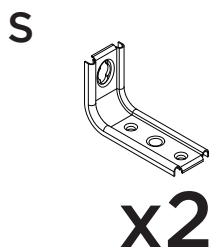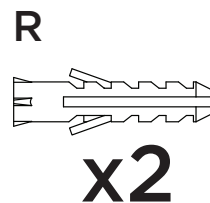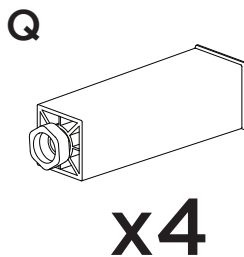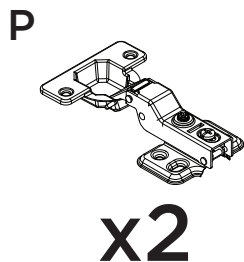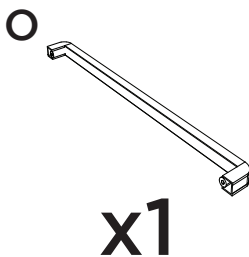

Os parafusos (G/H) devem ser usados somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.




Los tornillos (G/H) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



Screws (G/H) are to be used only when this module is mated to another Henn buildable module.

## LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

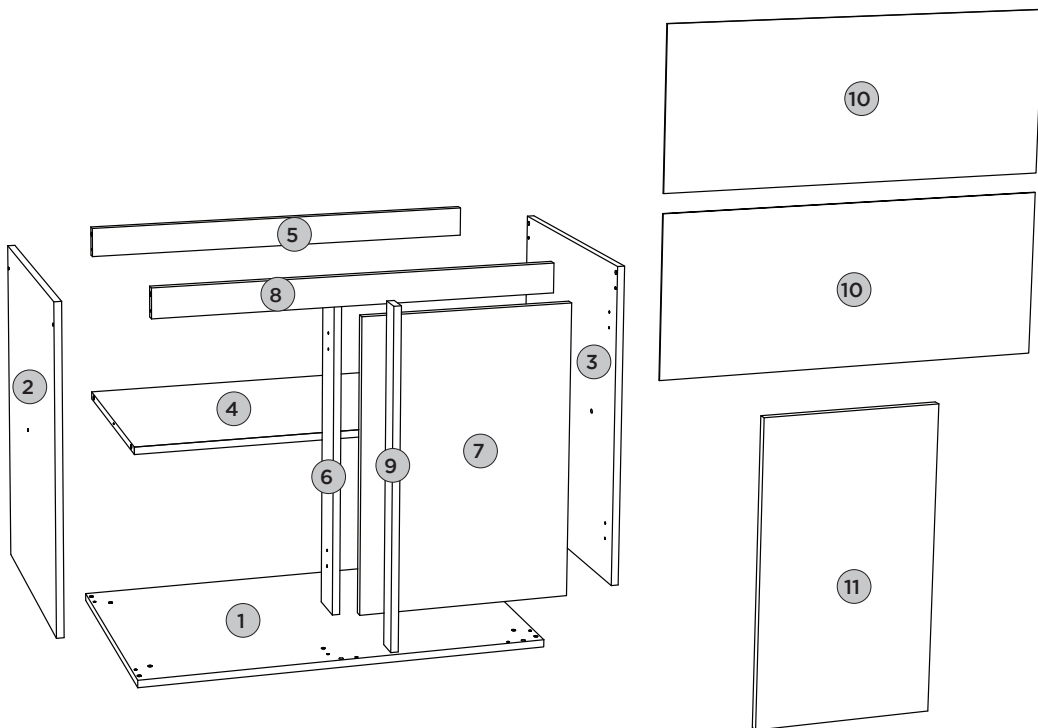

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm)   Dimensiones (mm)   Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	01	BASE   BASE   BASE	840	490	15
2	1/1	01	LATERAL ESQUERDA   LATERAL IZQUIERDA   LEFT SIDE	660	490	15
3	1/1	01	LATERAL DIREITA   LATERAL DERECHA   RIGHT SIDE	660	490	15
4	1/1	01	PRATEIRA   ESTANTE   SHELF	808	400	15
5	1/1	01	TRAVESSA TRASEIRA   TRAVESAÑO TRASERO   REAR BUMPER	808	60	15
6	1/1	01	PILASTRA DA PORTA   PUERTA PILASTRA   DOOR PILASTER	660	75	15
7	1/1	01	FRENTE FIXA   FRENTE FIJA   FIXED FRONT	600	435	15
8	1/1	01	TRAVESSA FRONTAL   TRAVESAÑO FRONTAL   FRONT CROSSBAR	808	60	15
9	1/1	01	TRAVESSA ESTRUTURAL   TRAVESAÑO ESTRUCTURAL   STRUCTURAL CROSSBEAM	675	43	15
10	1/1	02	FUNDO   FONDO   BOTTOM	832	341	3
11	1/1	01	PORTA   PUERTA   DOOR	665	396	15





# PASSO 1

ITM/C641-










## PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE	x1
2	LATERAL ESQUERDA	x1
3	LATERAL DIREITA	x1
4	PRATELEIRA	x1
5	TRAVESSA TRASEIRA	x1
6	PILASTRA DA PORTA	x1
7	FRENTE FIXA	x1
8	FRONTAL FRONTAL	x1
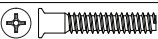
## ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		04
J		15
Q		04
X		

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

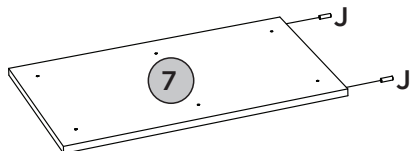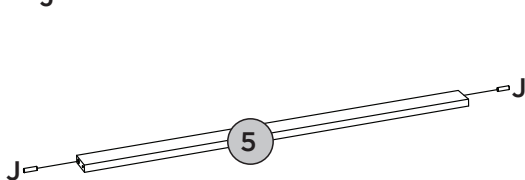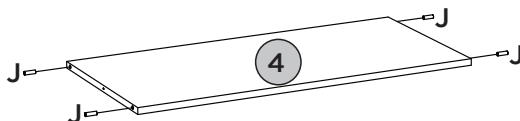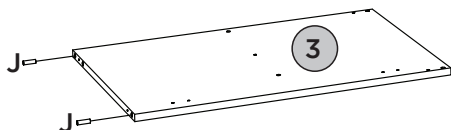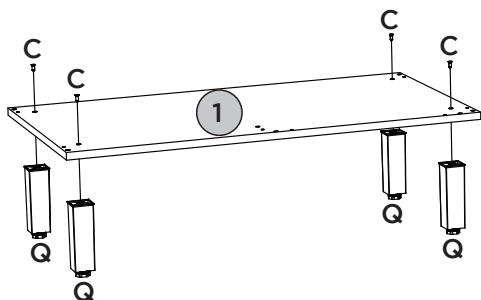

Utilizar o sachê de cola (X) em todas as cavilhas (J) do produto.




Con el pegamento sobre (X) en todos los pernos (J) producto.


Use the glue sachet (X) on all the pegs (J) of the product.

**PASSO 2****PEÇAS REQUERIDAS**


1	BASE	x1
2	LATERAL ESQUERDA	x1
3	LATERAL DIREITA	x1
4	PRATELEIRA	x1
5	PILASTRA DA PORTA	x1
6	TRAVESSA TRASEIRA	x1
7	FRENTE FIXA	x1
8	TRAVESSA FRONTAL	x1

**ACESSÓRIOS REQUERIDOS**

D			13
X			

**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS**

Opção 01  
Opción 01  
Option 01


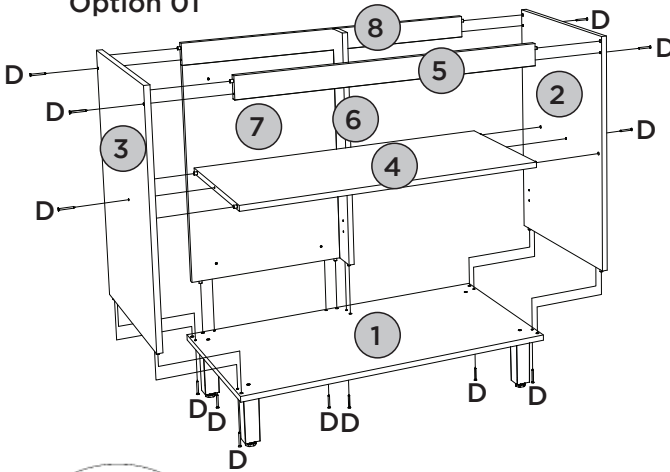


VISTA TRASEIRA

VISTA TRASERA

BACK VIEW

Opção 02  
Opción 02  
Option 02

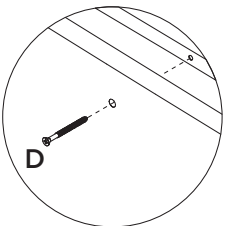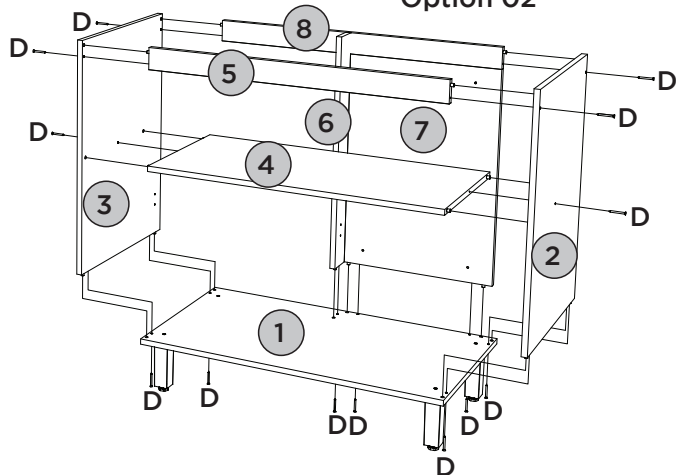

# PASSO 3

ITM/C641-


## PEÇAS REQUERIDAS

9	TRAVESSA ESTRUTURAL	x1
---	---------------------	----



## ACESSÓRIOS REQUERIDOS

F			03
I			10
M			03
N			02

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS





Opção 01  
Opción 01  
Option 01

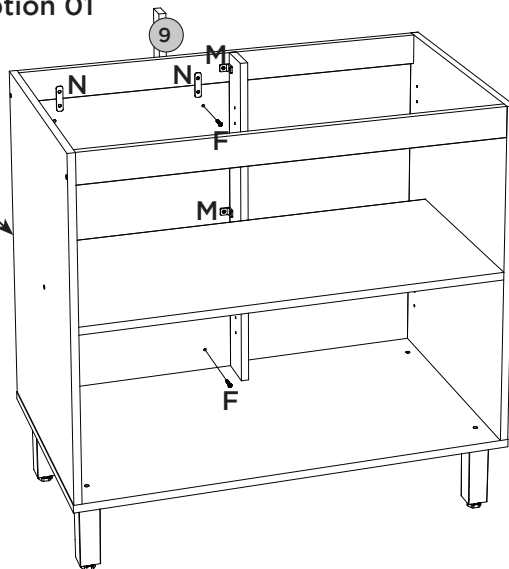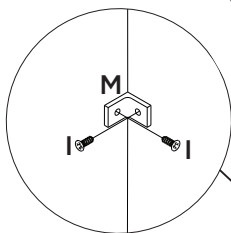

VISTA TRASEIRA  
VISTA TRASERA  
BACK VIEW


Opção 02  
Opción 02  
Option 02

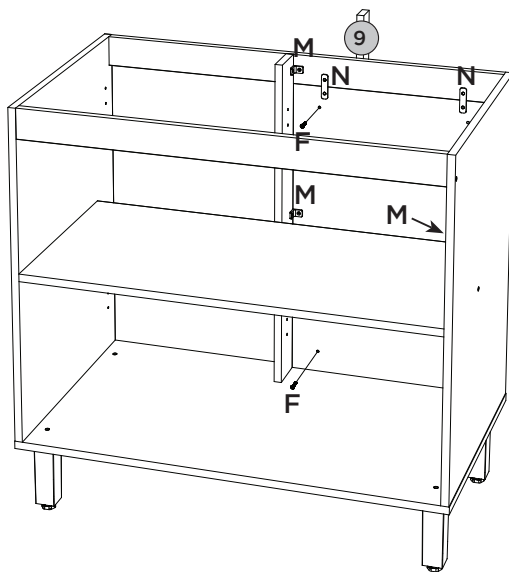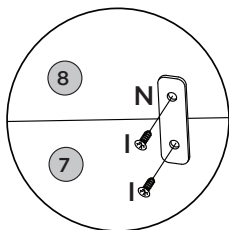


## ACESSÓRIOS REQUERIDOS



## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Opção 01  
Opción 01  
Option 01

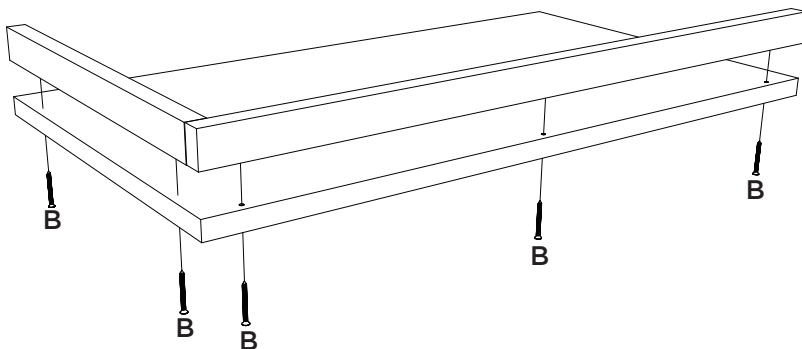


Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C906-128).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C906-128).

This top is optional and is sold separately (C906-128).

Opção 02  
Opción 02  
Option 02

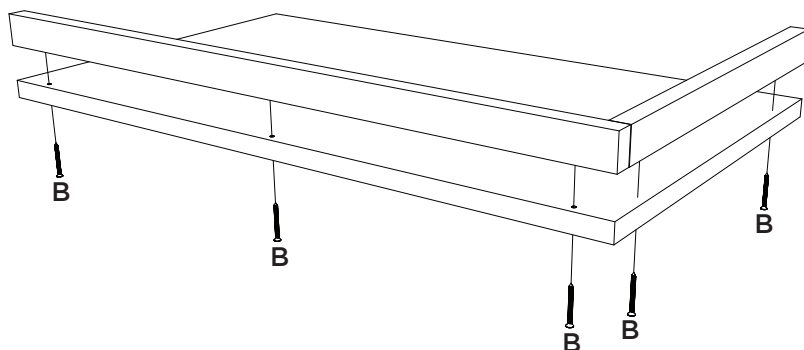
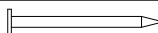







**PEÇAS REQUERIDAS**




10	FUNDO	x2
----	-------	----

**ACESSÓRIOS REQUERIDOS**


I		16
K		27
L		07
M		04

**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS**


Opção 01  
Opción 01  
Option 01

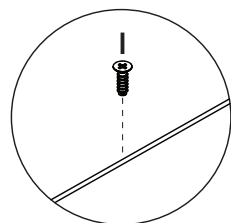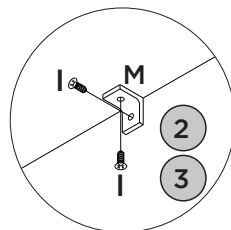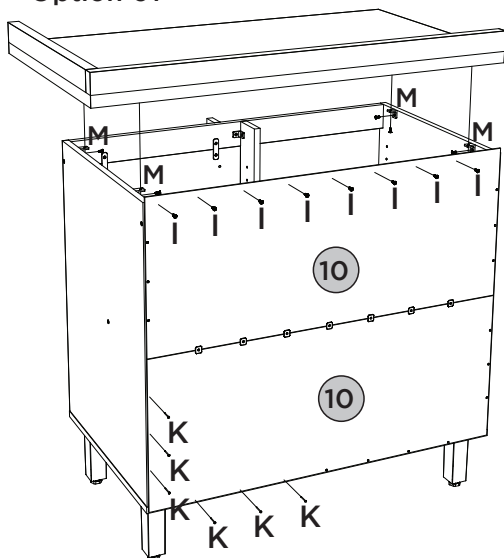


Opção 02  
Opción 02  
Option 02

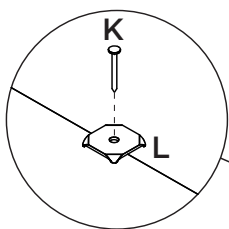

Fixar os pregos a uma distância de 100mm de um para outro.

Fijar las uñas a un distancia de 100mm uno a otro.

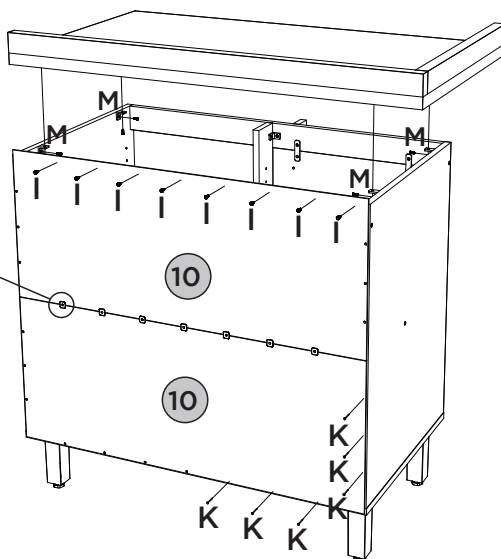

Fix the nails at a distance of 100mm from one to the other






**PASSO 6****PEÇAS REQUERIDAS**

11	PORTA	x1
----	-------	----




**ACESSÓRIOS REQUERIDOS**

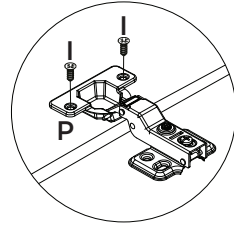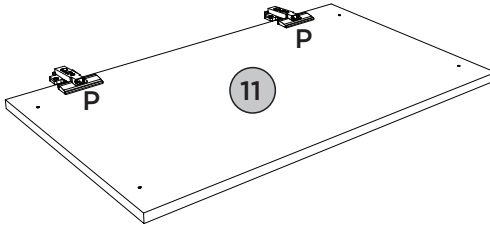
I		04
P		02

**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS****PASSO 7****PEÇAS REQUERIDAS**

11	PORTA	x1
----	-------	----


**ACESSÓRIOS REQUERIDOS**

E		02
I		08
O		01




**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS**

Para porta (11): Defina para o modo de perfuração.  
Faça a furação passante para fixar o puxador (O).

Opção 01  
Opción 01  
Option 01

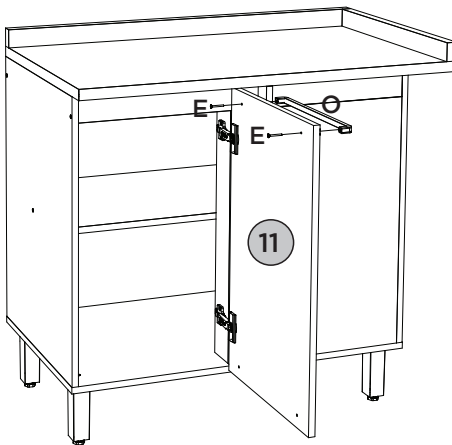

Opção 02  
Opción 02  
Option 02

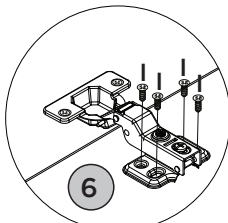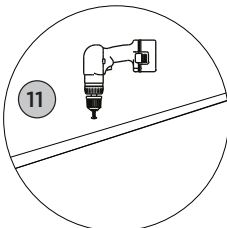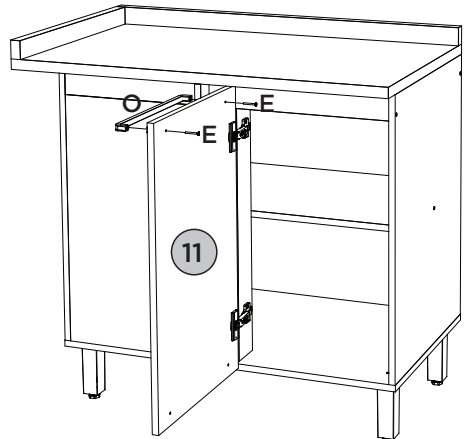

## ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		02	U		12
I		04	V		04
R		02	W		03
S		02	Y	<b>HENN</b>	01
T		02			

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS







OU

Para parede: Ajustar no modo perfuração  
Para peças (02 e 03): Usar torque 5.

Pesos máximos recomendados com carga distribuída  
Peso máximo recomendado con la carga distribuida  
Recommended maximum weight with distributed load.

PERFECT CORRECTION  
CORRECCIÓN PERFECTA

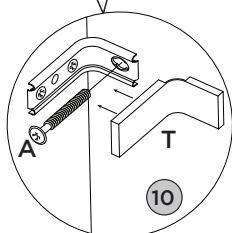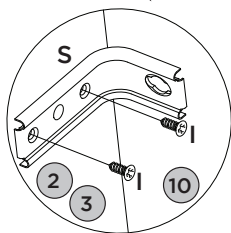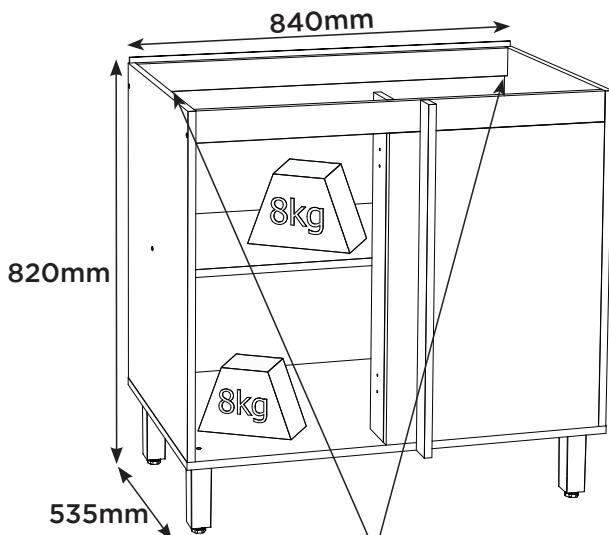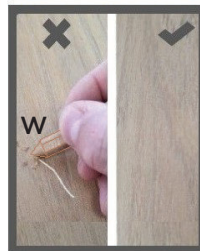

### RECOMENDAÇÃO



Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (S), o parafuso 4,0x14mm CHT (I), a Bucha 8mm (R) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

### RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (S), tornillo 4,0x14mm CHT (I), el casquillo de 8 mm (R) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

### RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (S), the 4,0x14mm CHT (I) screw, the 8mm bushing (R) and the 5,0x50mm FLA screw (A).

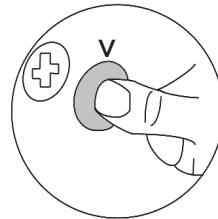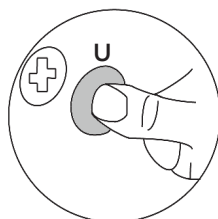

**Produto Concluído**  
**Producto terminado**  
**Finished Product**

