



HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

📷 📧 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Aéreo 02 Porta Basculante 1200mm Requite | Aéreo 02
Puerta Abatible 1200mm Requite |
Aerial 02 Tipper Door 1200mm Requite**

C631-128 Nature

C631-217 Nature/Areia HP

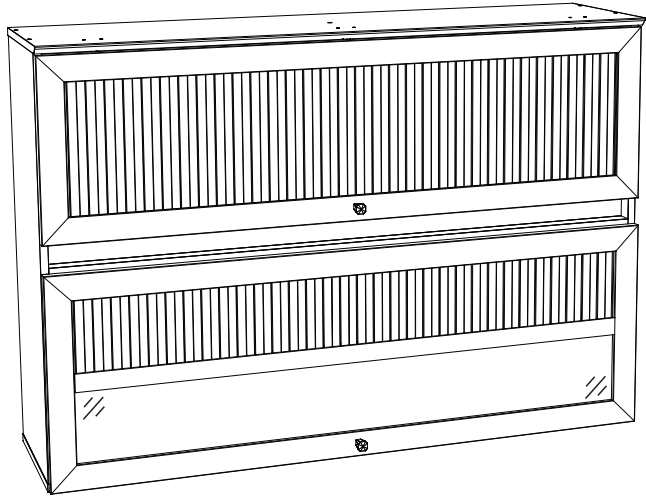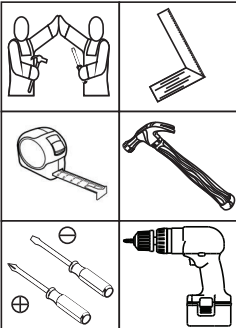**Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements**

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.















ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

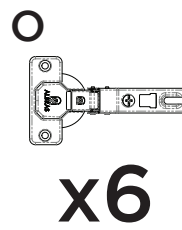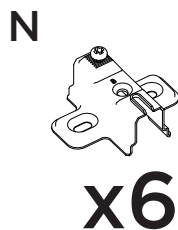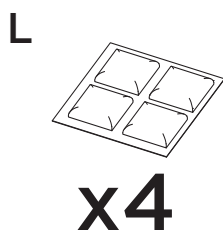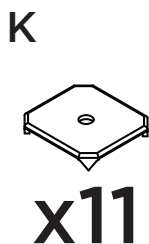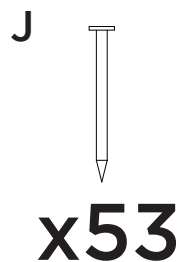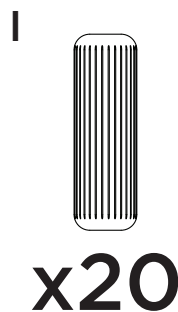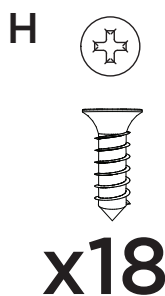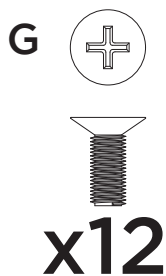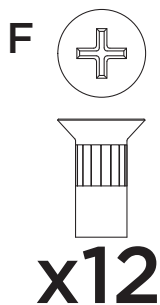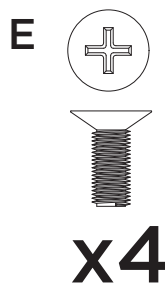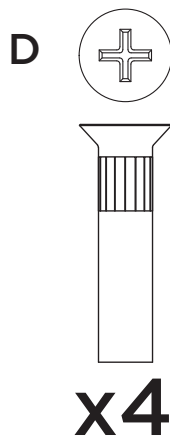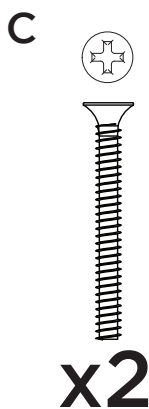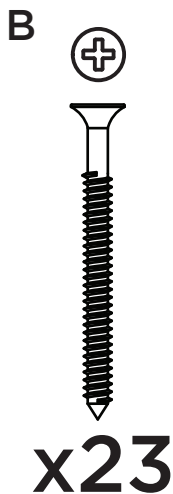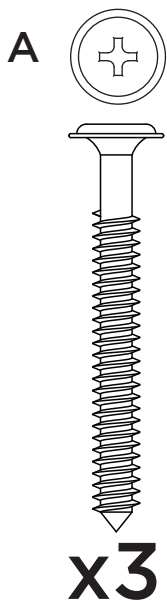


Parafusos em escala
Tornillos escalados
Scaled screws

1:1


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES




x4 KIT




x3

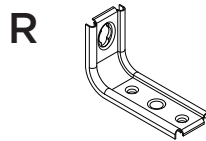


x3




x3

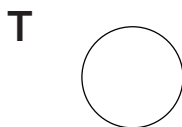

x26

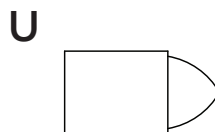

x2

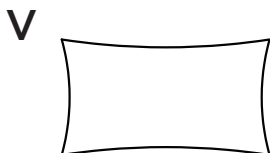

x2



x1



Os parafusos (D/E) devem ser usados somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.




Los tornillos (D/E) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



Screws (D/E) are to be used only when this module is mated to another Henn buildable module.

LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

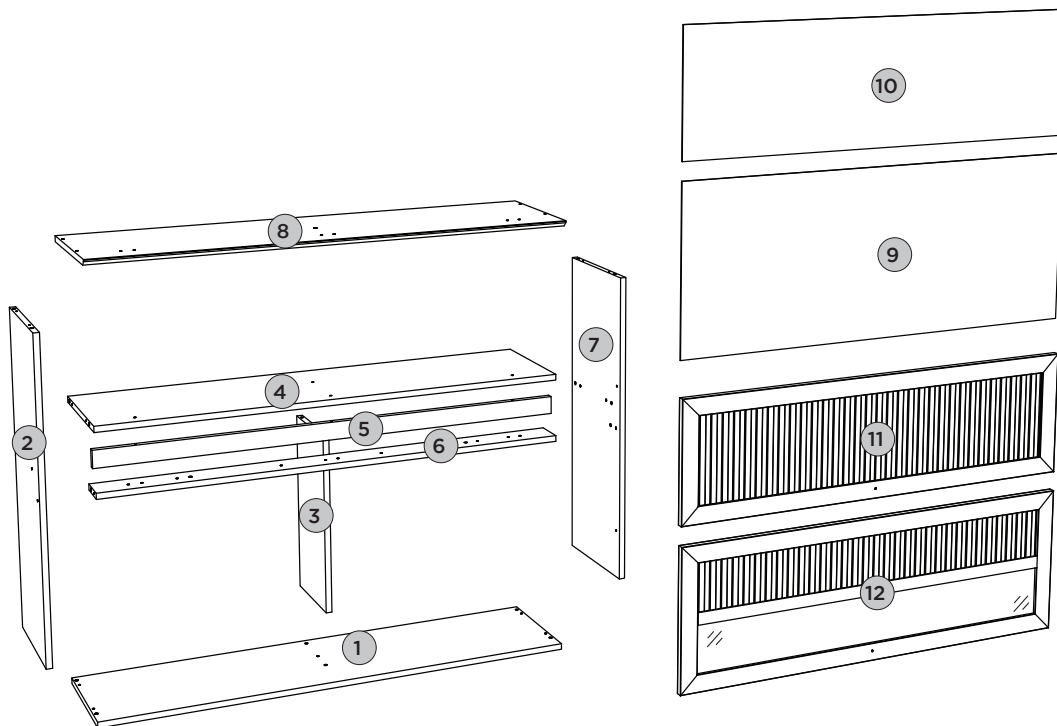

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	01	BASE BASE BASE	1200	295	15
2	1/1	01	LATERAL ESQUERDA LATERAL IZQUIERDA LEFT SIDE	800	295	15
3	1/1	01	DIVISÃO DIVISIÓN DIVISION	452	215	15
4	1/1	01	PRATELEIRA ESTANTE SHELF	1168	295	15
5	1/1	01	TRAVESSA FRONTAL TRAVESAÑO FRONTAL FRONT CROSSBAR	1168	45	15
6	1/1	01	TRAVESSA TRAVESAÑO CROSSBAR	1168	80	15
7	1/1	01	LATERAL DIREITA LATERAL DERECHA RIGHT SIDE	800	295	15
8	1/1	01	TAMPO TAPA TOP	1200	322	15
9	1/1	01	FUNDO INFERIOR FONDO INFERIOR LOWER BACKGROUND	1192	471	3
10	1/1	01	FUNDO SUPERIOR FONDO SUPERIOR UPPER BACKGROUND	1192	351	3
11	1/1	01	PORTA MOLDURA RIPADA PUERTA CON MARCO RIPADA STRIPPED FRAME DOOR	1195	345	18
12	1/1	01	PORTA MOLDURA RIPADA DE VIDRO PUERTA CON MARCO VIDRIO RIPADA RIPADA GLASS FRAME DOOR	1195	410	18

PASSO 1

ITM/C631-



PEÇAS REQUERIDAS

2	LATERAL ESQUERDA	x1
3	DIVISÃO	x1
4	PRATELEIRA	x1
5	TRAVESSA FRONTAL	x1
6	TRAVESSA	x1
7	LATERAL DIREITA	x1
8	TAMPO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

F		12
G		12
I		20
N		06
V		


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

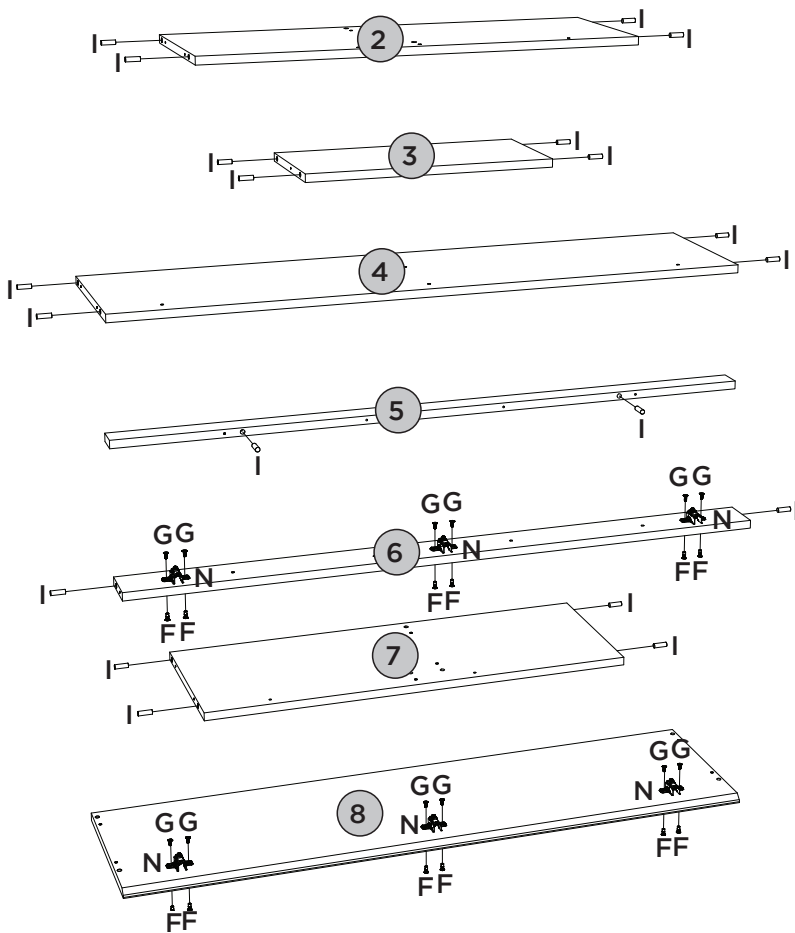

Utilizar o sachê de cola (V) em todas as cavilhas (I) do produto.

Con el pegamento sobre (V) en todos los pernos (I) producto.

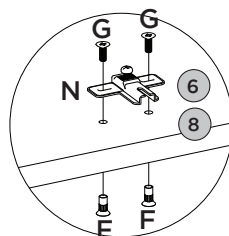

Use the glue sachet (V) on all the pegs (I) of the product.






PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE	x1
2	LATERAL ESQUERDA	x1
3	DIVISÃO	x1
4	PRATELEIRA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		06
V		

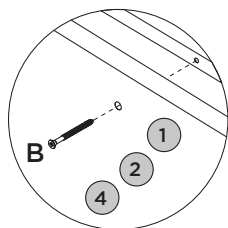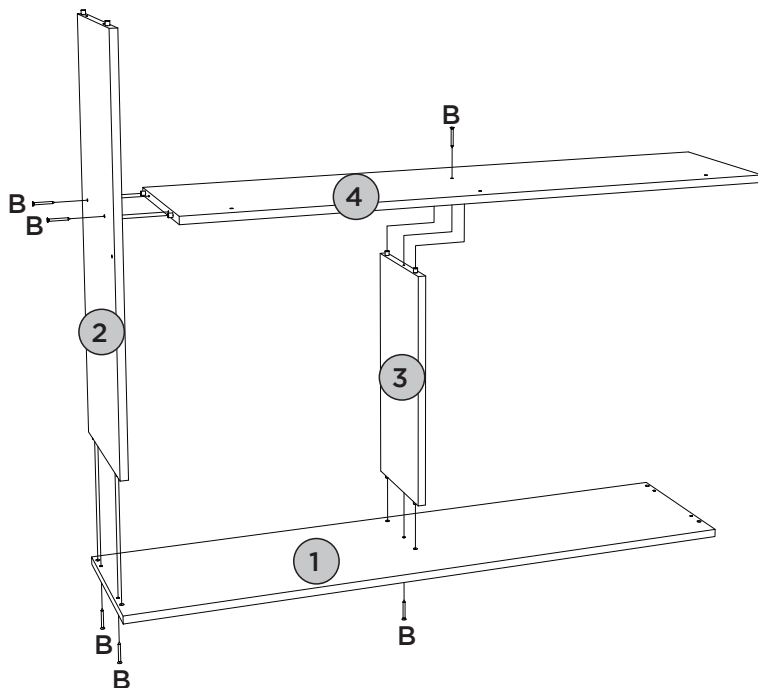

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS








PEÇAS REQUERIDAS

5	TRAVESSA FRONTAL	x1
6	TRAVESSA	x1
7	LATERAL DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		10
V		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

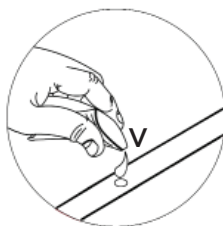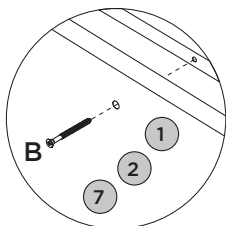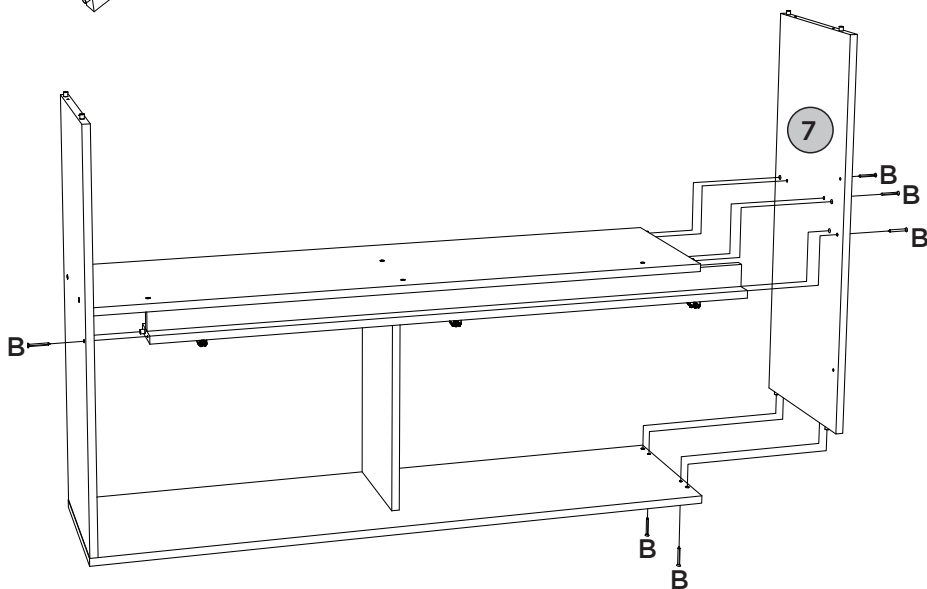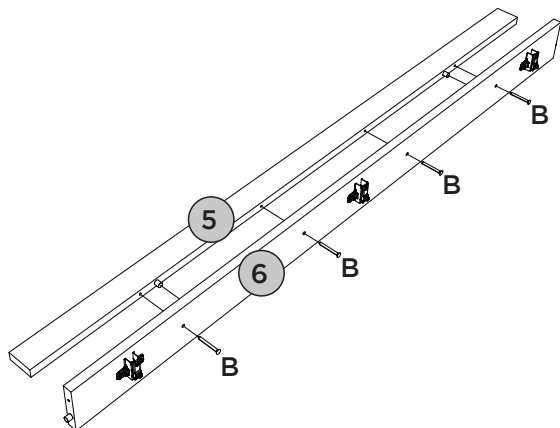



PASSO 4




PEÇAS REQUERIDAS

8	TAMPO	x1
---	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		07
V		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

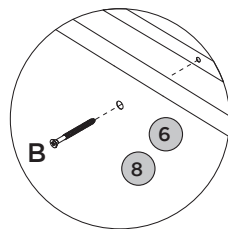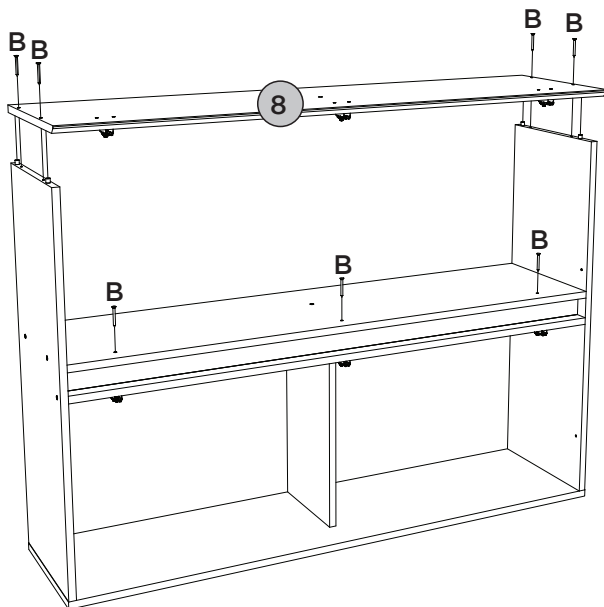



PASSO 5


PEÇAS REQUERIDAS

9	FUNDO INFERIOR	x1
10	FUNDO SUPERIOR	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

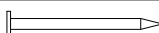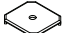J		53
K		11


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

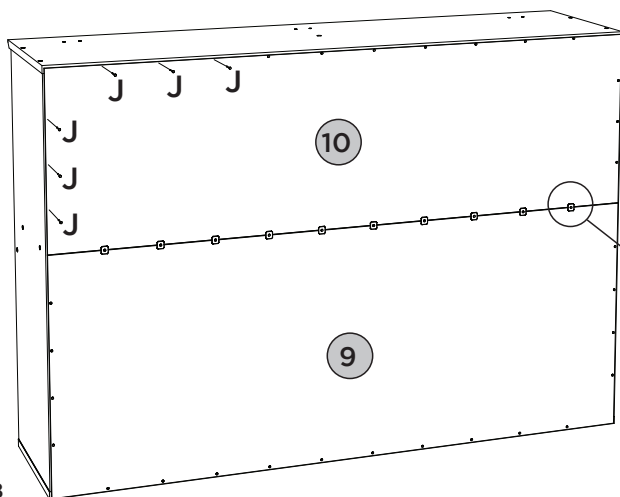

Fixar os pregos a uma distância de 100mm de um para outro.

Fijar las uñas a un distancia de 100mm uno a otro.





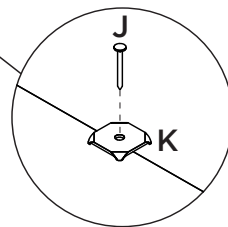Fix the nails at a distance of 100mm from one to the other




PEÇAS REQUERIDAS

11	PORTA MOLDURA RIPADO	x1
12	PORTA MOLDURA RIPADO DE VIDRO	x1




ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		02
H		12
M		02
O		06

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




Para portas (11 e 12): Defina para o modo de perfuração.
Faça a furação passante para fixar os puxadores (M).

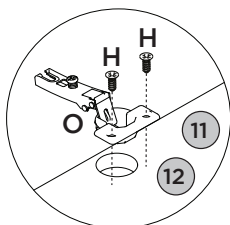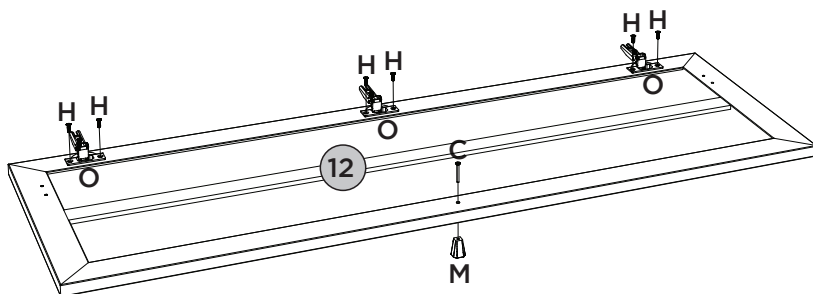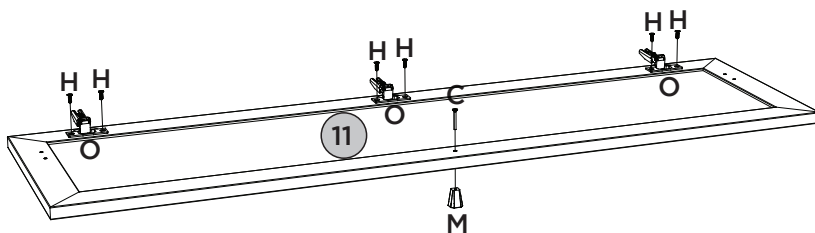

Video: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras

Video: Install and adjust hinges

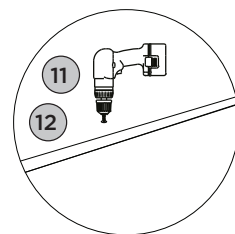




PEÇAS REQUERIDAS

11	PORTA MOLDURA RIPADO	x1
12	PORTA MOLDURA RIPADO DE VIDRO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

L		04
P		04





FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

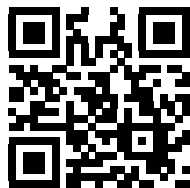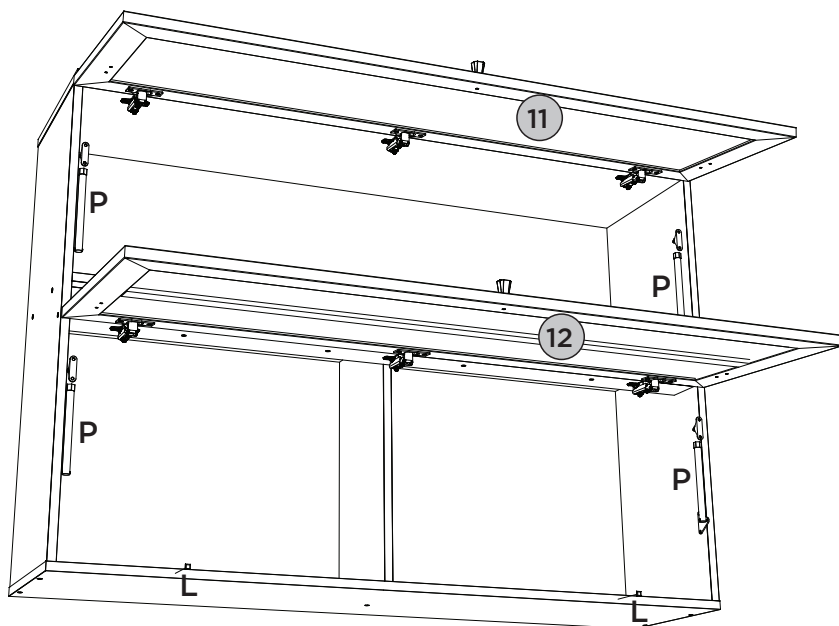

Vídeo: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás

Vídeo: Consejos para instalar el kit de pistón de gas

Vídeo: Tips for installing the Gas Piston Kit

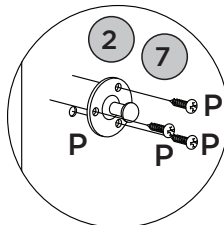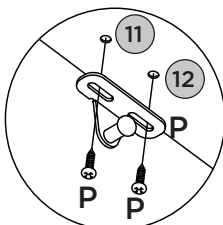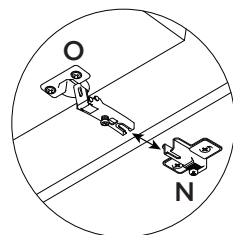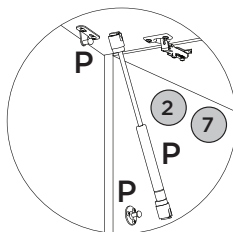

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		03
H		06
Q		03
R		03
S		03
T		26
U		02
W		01


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS







OU

Para parede: Ajustar no modo perfuração
Para peça (02, 03 e 07): Usar torque 5

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

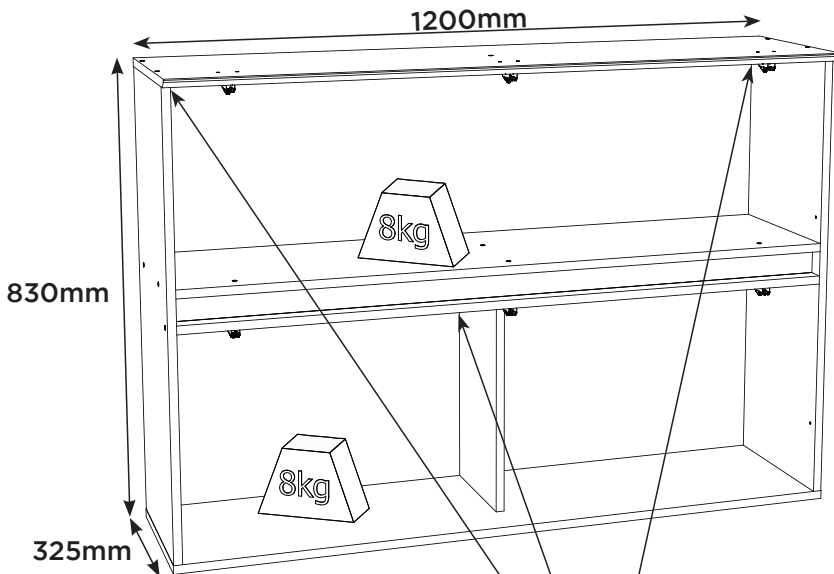

PERFECT CORRECTION
CORRECCIÓN PERFECTA

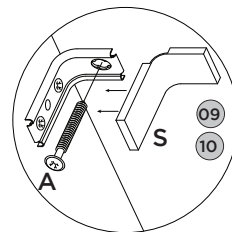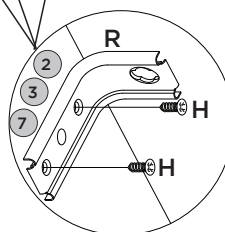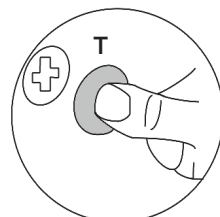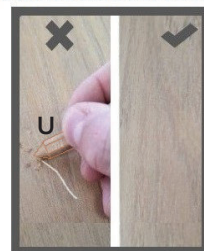

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (R), o parafuso 4,0x14mm CHT (H), a Bucha 8mm (Q) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).


RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (R), tornillo 4,0 x14mm CHT (H), el casquillo de 8 mm (Q) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION



To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (R), the 4,0x14mm CHT screw (H), the 8mm bushing (Q) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

Produto Concluído
Producto terminado
Finished Product

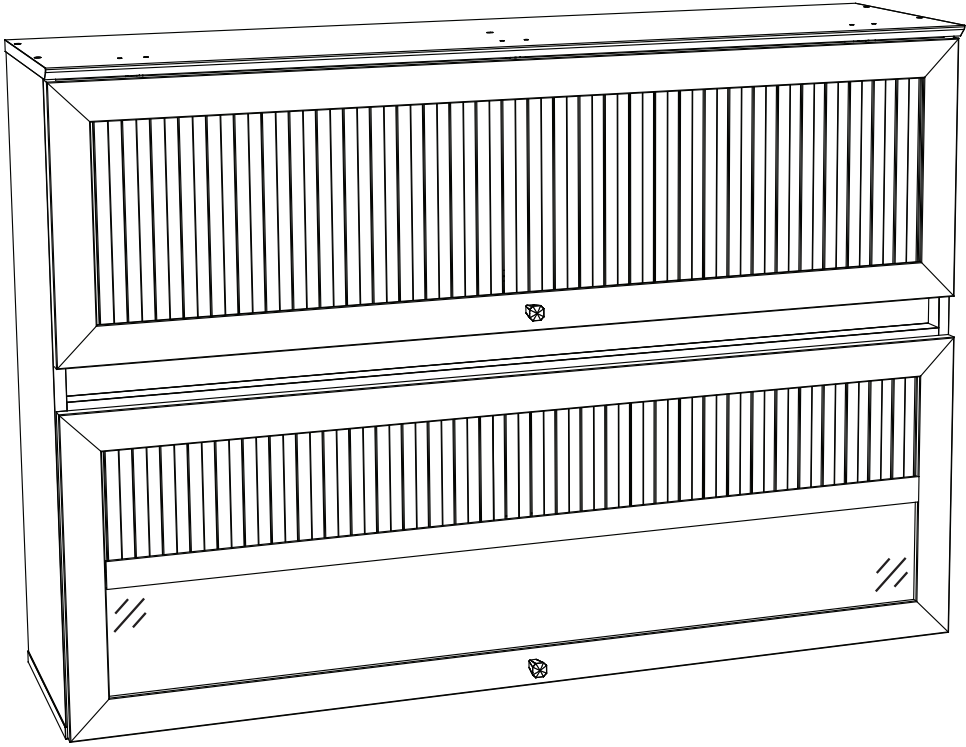

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

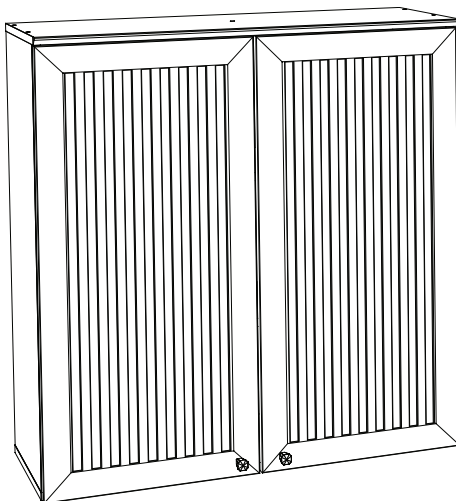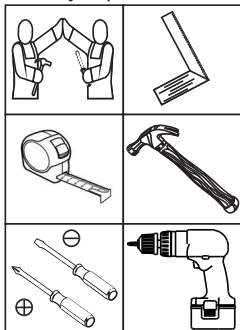📧 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Aéreo 02 Portas 800mm Requite |
Aéreo 02 Puertas 800mm Requite |
Aerial 02 Door 800mm Requite****C632-128 Nature
C632-217 Nature/Areia HP****Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements**

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

















ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.


TECHNICAL ASSISTANCE


To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

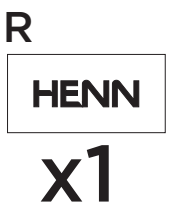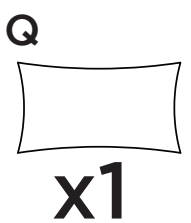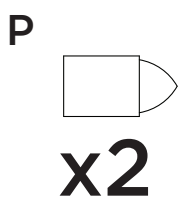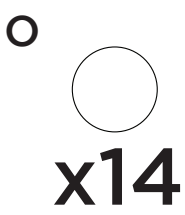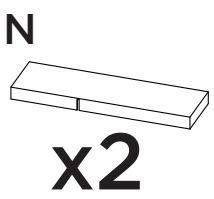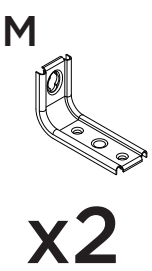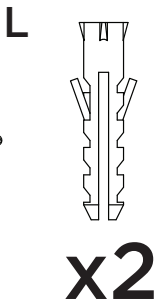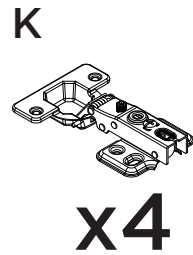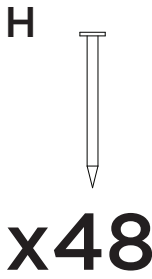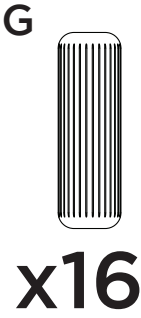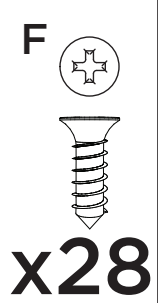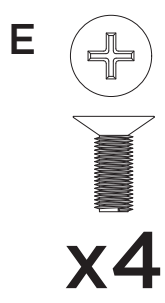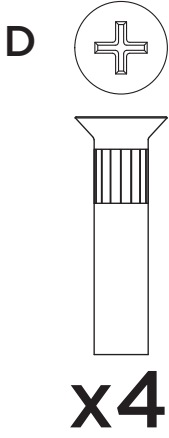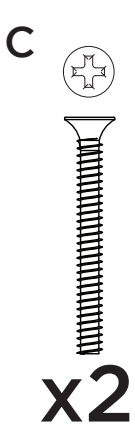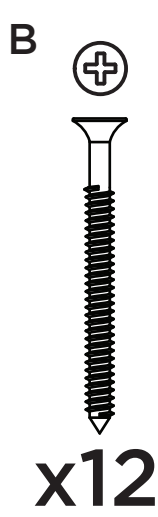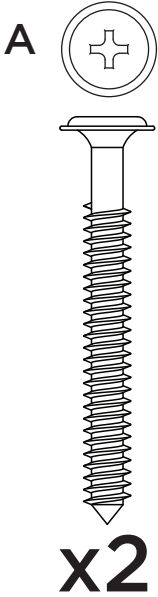


Parafusos em escala
Tornillos escalados
Scaled screws **1:1**

 Os parafusos (D/E) devem ser usados somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

 Los tornillos (D/E) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

 Screws (D/E) are to be used only when this module is mated to another Henn buildable module.

LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

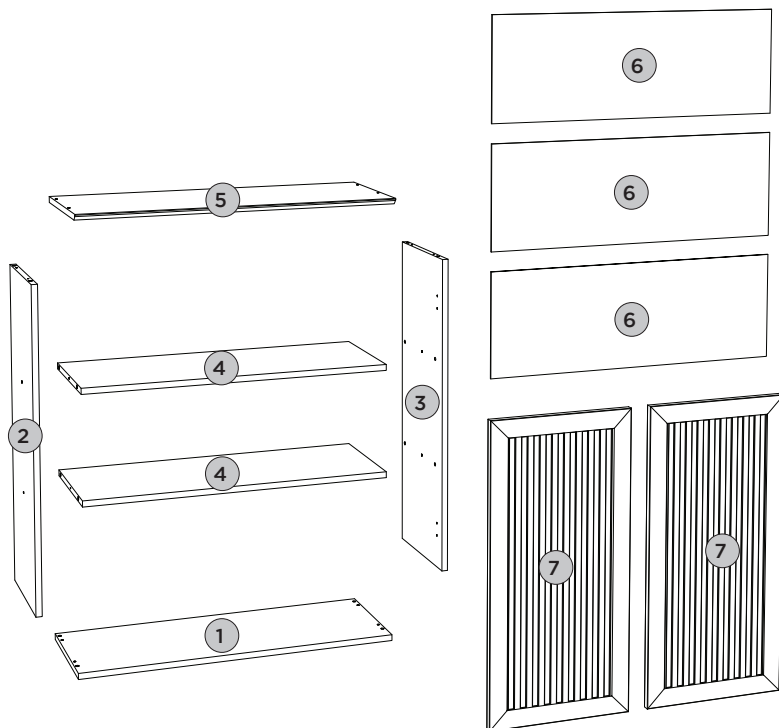

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	01	BASE BASE BASE	800	295	15
2	1/1	01	LATERAL ESQUERDA LATERAL IZQUIERDA LEFT SIDE	800	295	15
3	1/1	01	LATERAL DIREITA LATERAL DERECHA RIGHT SIDE	800	295	15
4	1/1	02	PRATELEIRA ESTANTE SHELF	769	295	15
5	1/1	01	TAMPO TAPA TOP	800	322	15
6	1/1	03	FUNDO FONDO BACKGROUND	792	274	3
7	1/1	02	PORTA MOLDURA RIPADA PUERTA CON MARCO RIPADA STRIPPED FRAME DOOR	813	396	18



PASSO 1

ITM/C632-



PEÇAS REQUERIDAS

2	LATERAL ESQUERDA	x1
3	LATERAL DIREITA	x1
4	PRATELEIRA	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

G		16
Q		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

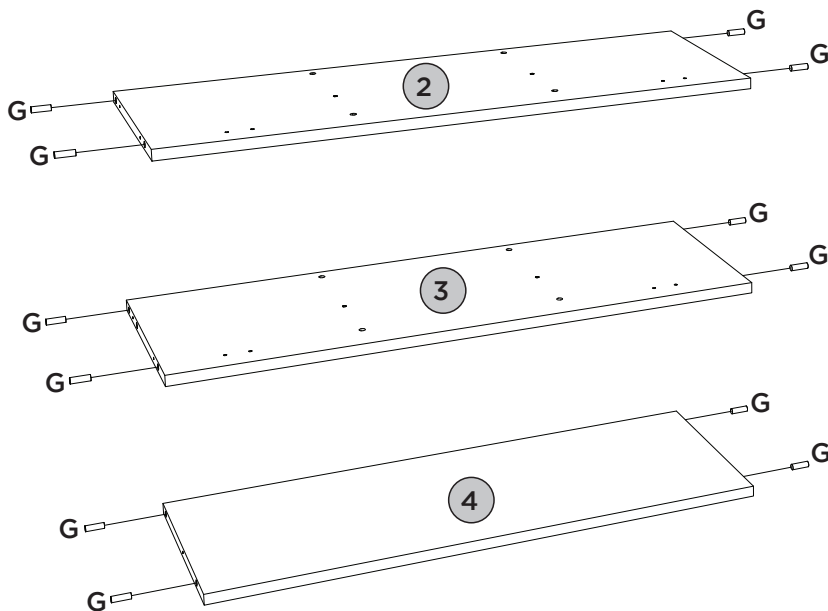

Utilizar o sachê de cola (Q) em todas as cavilhas (G) do produto.

Con el pegamento sobre (Q) en todos los pernos (G) producto.

Use the glue sachet (Q) on all the pegs (G) of the product.



PASSO 2

ITM/C632-




PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE	x1
2	LATERAL ESQUERDA	x1
3	LATERAL DIREITA	x1
4	PRATELEIRA	x2
5	TAMPO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		12
Q		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

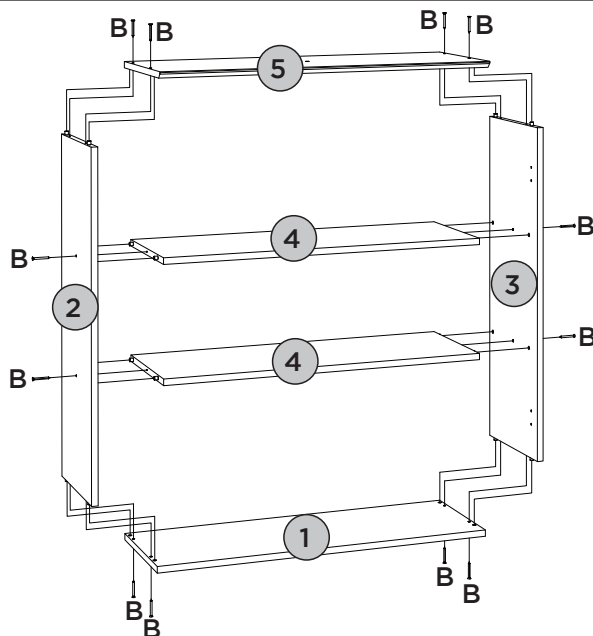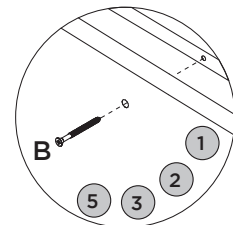



PASSO 3



PEÇAS REQUERIDAS

6	FUNDO	x3
---	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		48
I		14


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

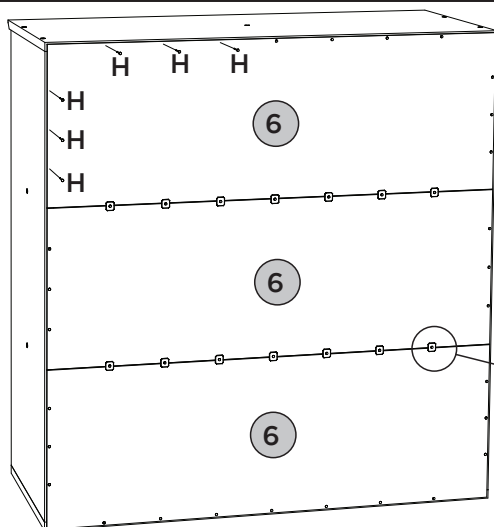

Fixar os pregos a uma distância de 100mm de um para outro.

Fijar las uñas a un distancia de 100mm uno a otro.

Fix the nails at a distance of 100mm from one to the other

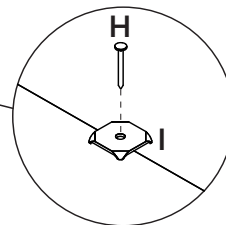



PASSO 4

ITM/C632-




PEÇAS REQUERIDAS

7	PORTA	x2
---	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

F		08
K		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

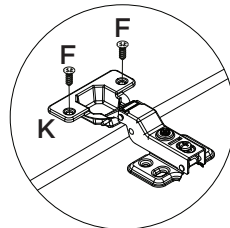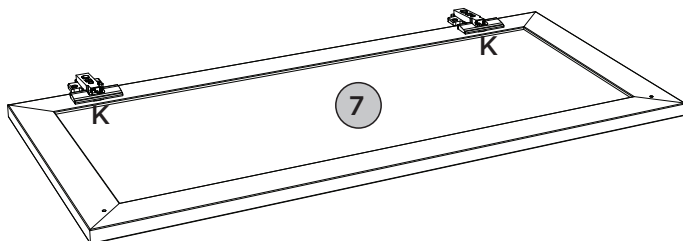
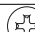



PASSO 5


PEÇAS REQUERIDAS

7	PORTA	x2
---	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS




C		02
F		16
J		02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Para porta (7): Defina para o modo de perfuração.

Faça a furação passante para fixar os puxadores (J).

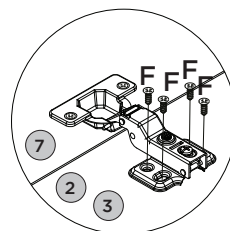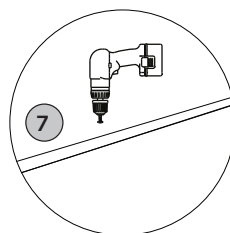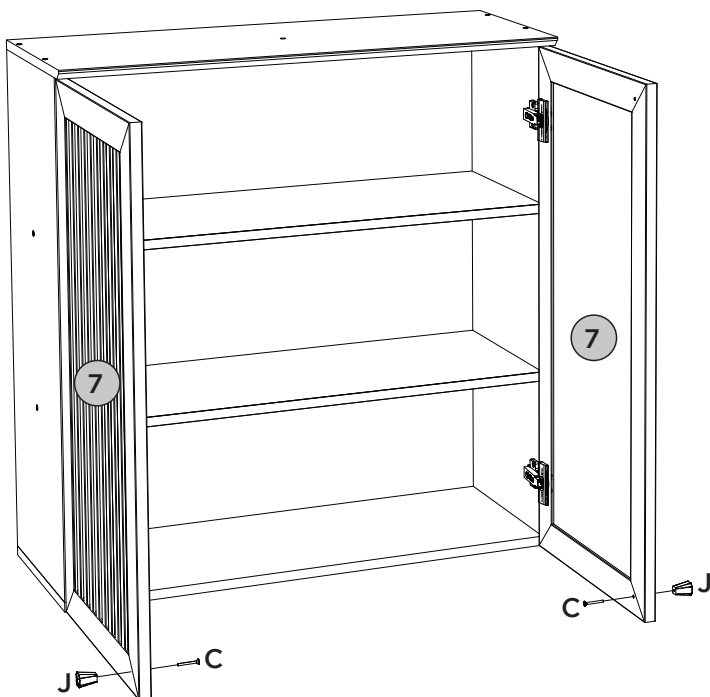

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		02
F		04
L		02
M		02
N		02
O		14
P		02
R		01


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS






OU

Para parede: Ajustar no modo perfuração
Para peça (02 e 03): Usar torque 5

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

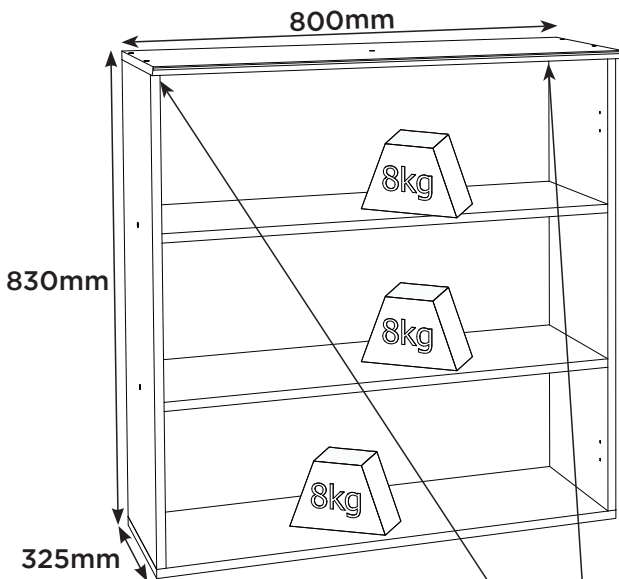

PERFECT CORRECTION
CORRECCIÓN PERFECTA

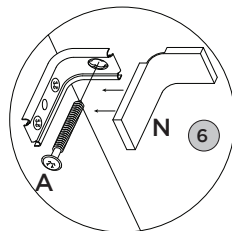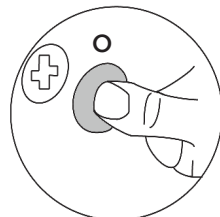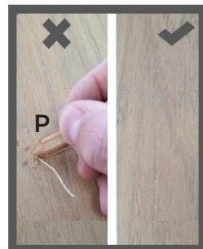

RECOMENDAÇÃO


Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (M), o parafuso 4,0x14mm CHT (F), a Bucha 8mm (L) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN


Para conectar el móvil a la pared con el soporte (M), tornillo 4,0 x14mm CHT (F), el casquillo de 8 mm (L) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (M), the 4,0x14mm CHT (F) screw, the 8mm bushing (L) and the 5,0x50mm FLA screw (A).

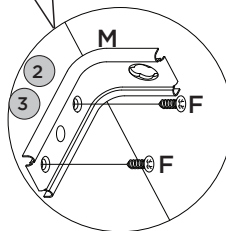

Produto Concluído
Producto terminado
Finished Product

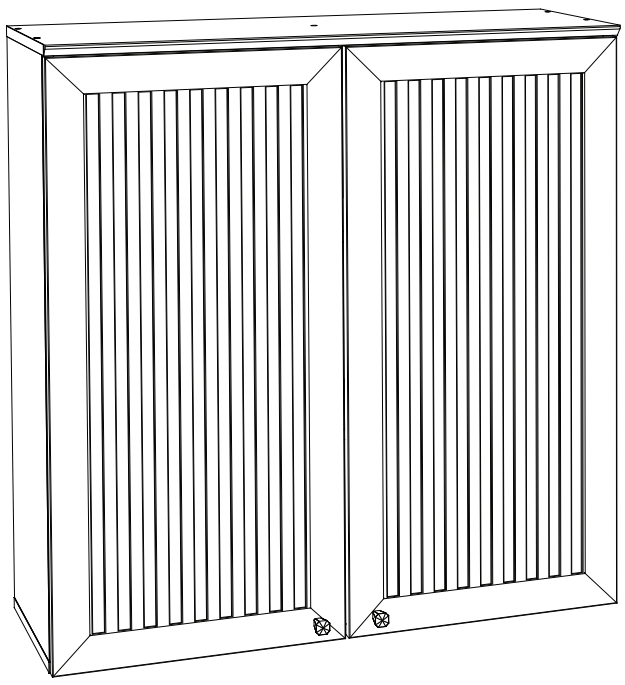

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

📱 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Balcão 02 Portas 800mm Requite |**

Contador 02 Puertas 800mm Requite | Counter 02 Doors 800mm Requite

C639-217 Nature/Areia HP

Opção 01





Opción 01

Option 01

Opção 02

Opción 02

Option 02

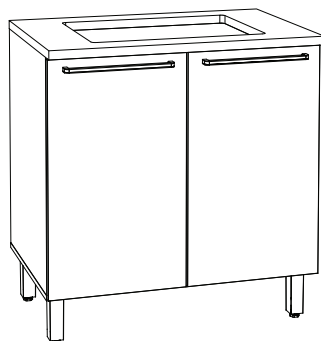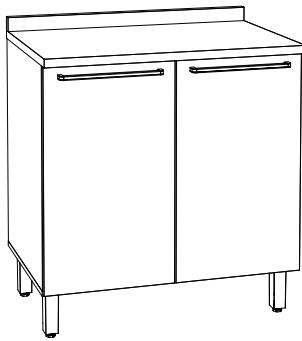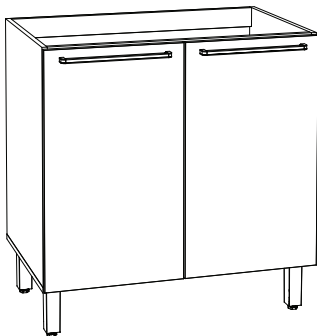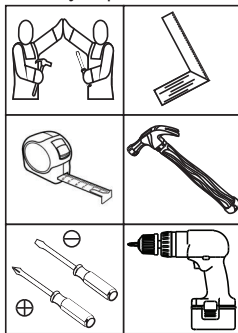**Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements**Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.Illustrative images, not included
with the product.**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma franela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.




ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

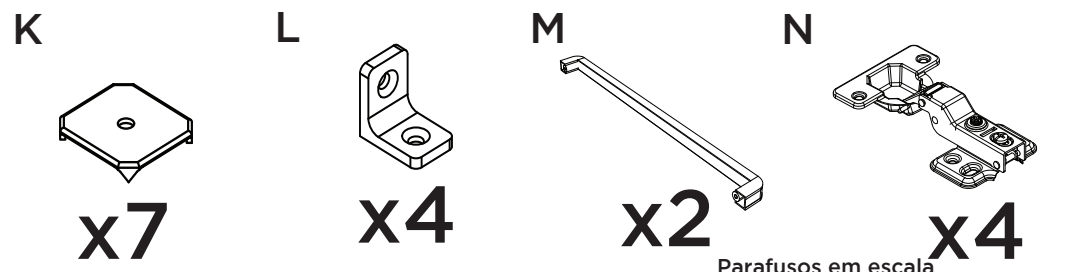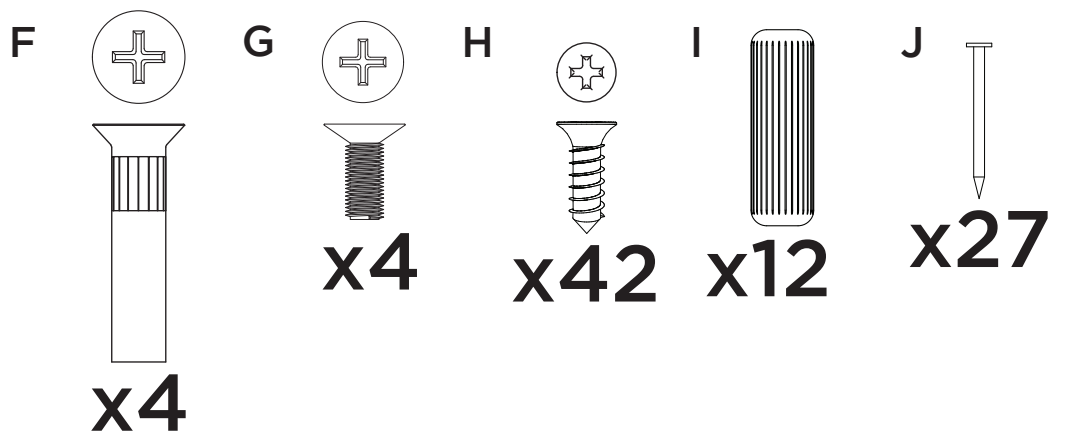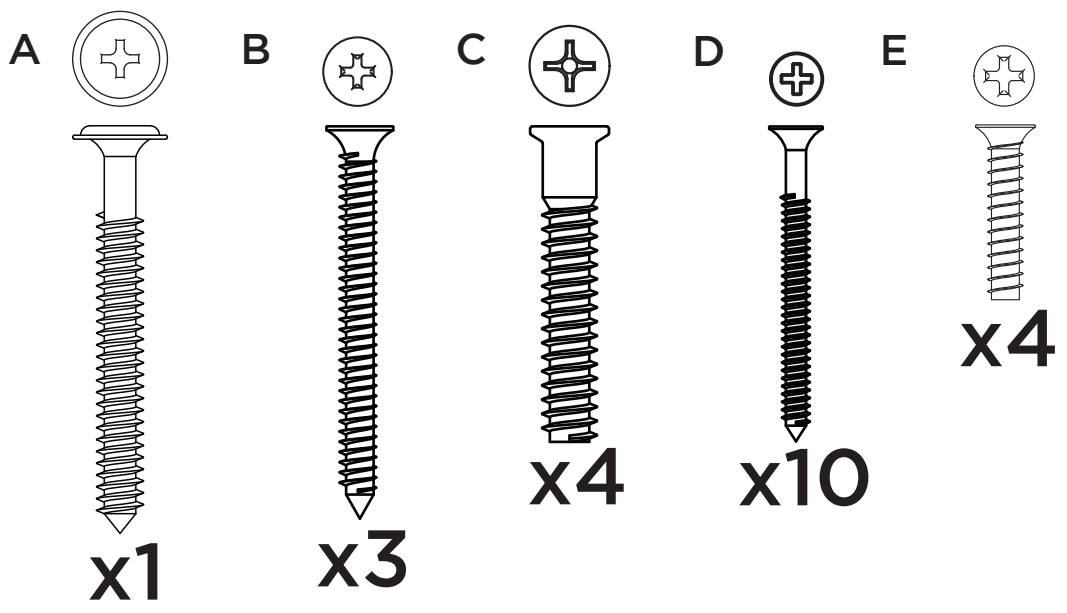

Parafusos em escala
Tornillos escalados
Scaled screws **1:1**


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

O

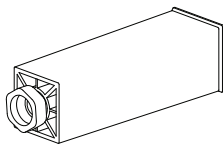


x4

P




x1

Q

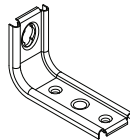


x1

R




x1

S




x14

T

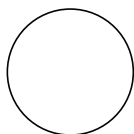


x4

U



x3

V

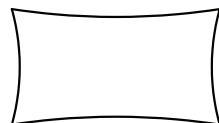

x1



Os parafusos (F/G) devem ser usados somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.




Los tornillos (F/G) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



Screws (F/G) are to be used only when this module is mated to another Henn buildable module.

LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

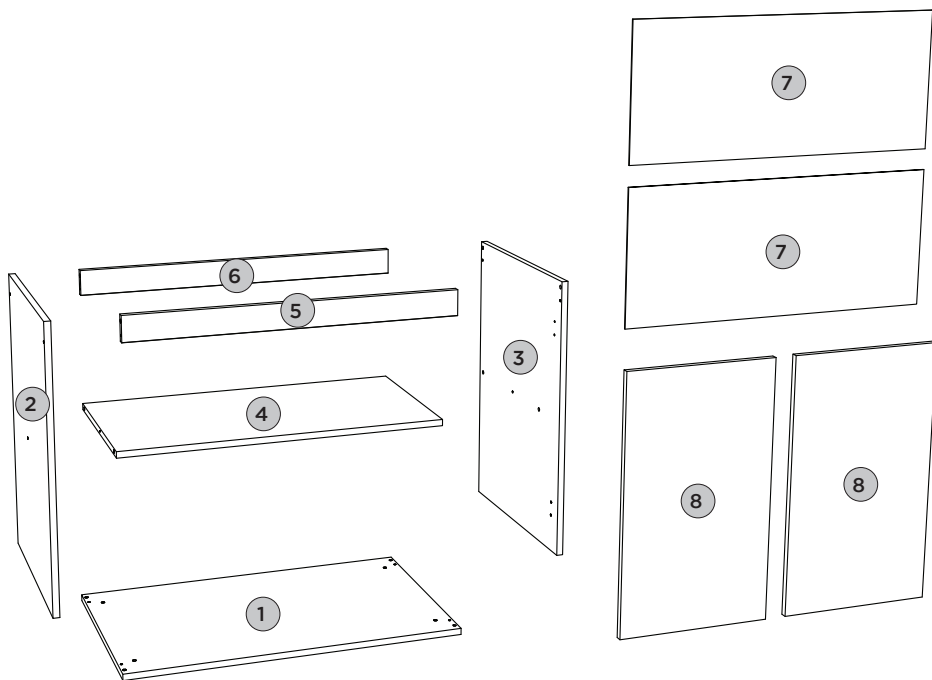

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	01	BASE BASE BASE	800	490	15
2	1/1	01	LATERAL ESQUERDA LATERAL IZQUIERDA LEFT SIDE	660	490	15
3	1/1	01	LATERAL DIREITA LATERAL DERECHA RIGHT SIDE	660	490	15
4	1/1	01	PRATELEIRA ESTANTE SHELF	768	400	15
5	1/1	01	TRAVESSA FRONTAL TRAVESAÑO FRONTAL FRONT CROSSBAR	768	60	15
6	1/1	01	TRAVESSA TRASEIRA TRAVESAÑO TRASERO REAR BUMPER	768	60	15
7	1/1	02	FUNDO FONDO BOTTOM	792	335	3
8	1/1	02	PORTA PUERTA DOOR	665	396	15





PASSO 1

ITM/C639-



PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE	x1
2	LATERAL ESQUERDA	x1
3	LATERAL DIREITA	x1
4	PRATELEIRA	x1
5	TRAVESSA FRONTAL	x1
6	TRAVESSA TRASEIRA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		04
I		12
O		04
V		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

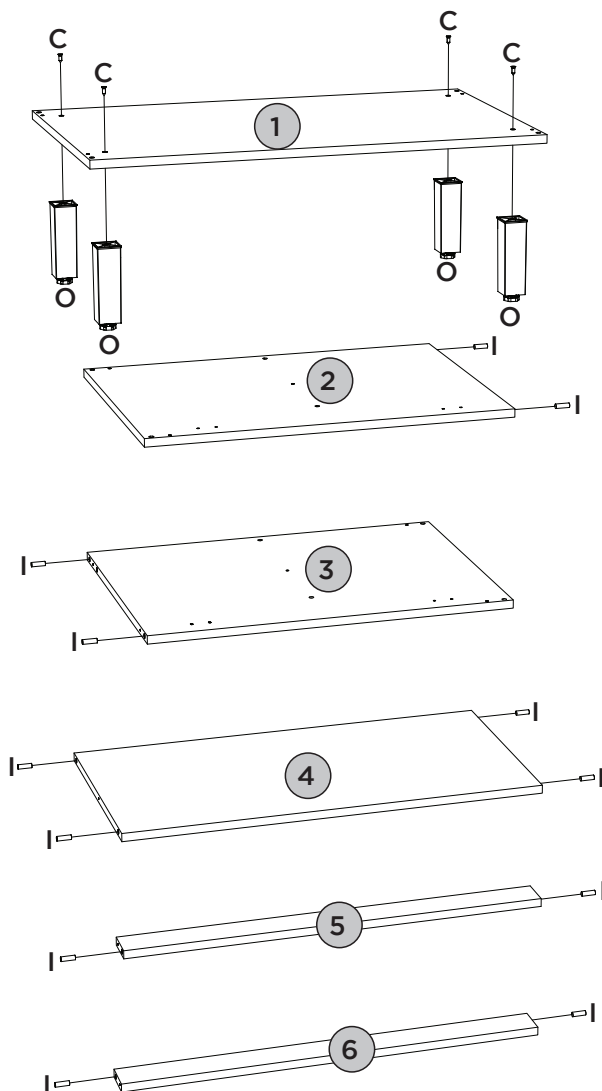

Utilizar o sachê de cola (V) em todas as cavilhas (I) do produto.



Con el pegamento sobre (V) en todos los pernos (I) producto.




Use the glue sachet (V) on all the pegs (I) of the product.

PASSO 2**PEÇAS REQUERIDAS**






1	BASE	x1
2	LATERAL ESQUERDA	x1
3	LATERAL DIREITA	x1
4	PRATELEIRA	x1
5	TRAVESSA FRONTAL	x1
6	TRAVESSA TRASEIRA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

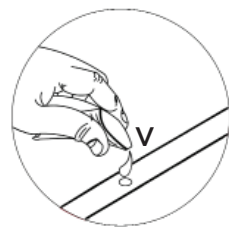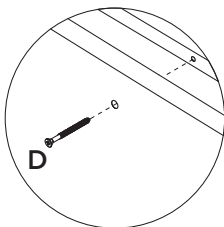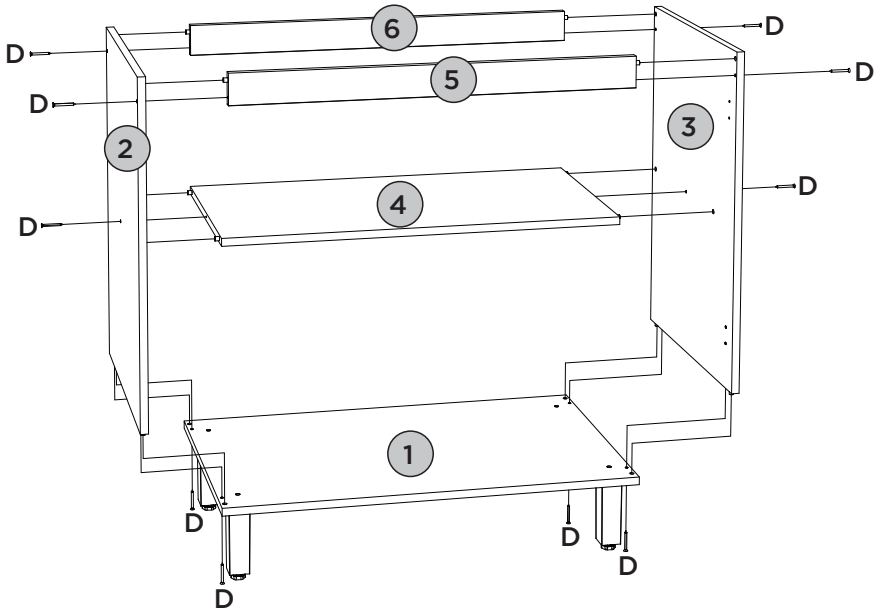
D		10
V		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B			03
H			08
L			04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C904-128).

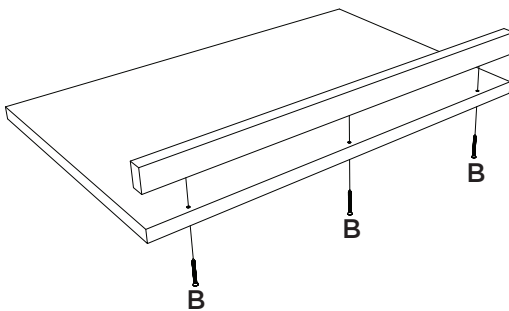





Esta vez es opcional y se vende por separado (C904-128).

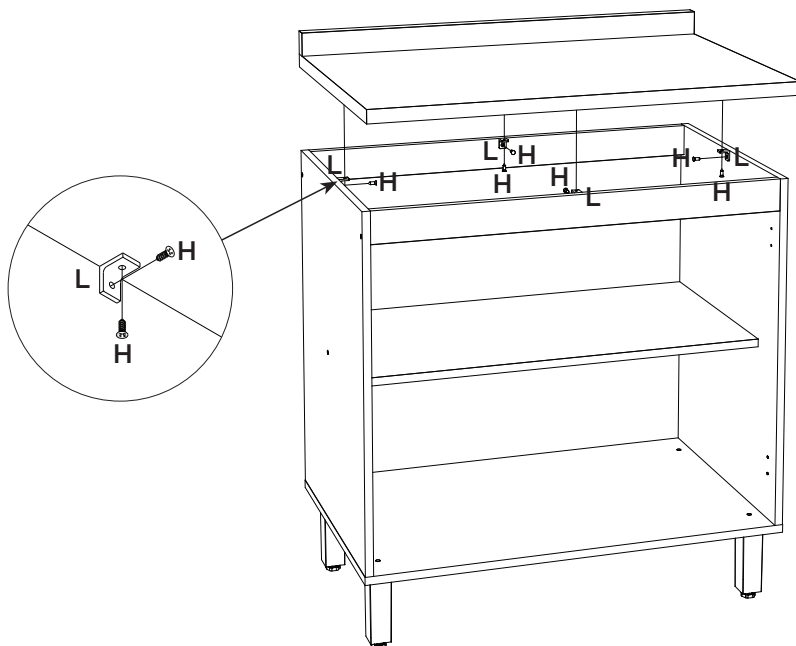
This top is optional and is sold separately (C904-128).



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H			08
L			04


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C908-128).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C908-128).

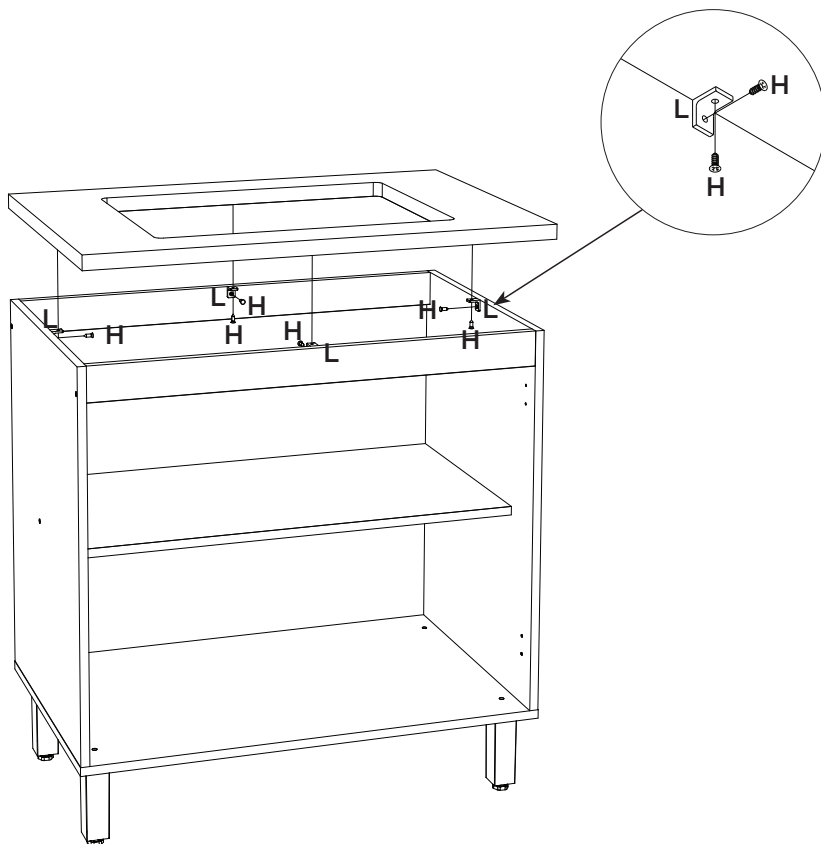


This top is optional and is sold separately (C908-128).







PEÇAS REQUERIDAS

7	FUNDO	x2
---	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		08
J		27
K		07

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

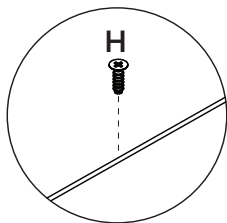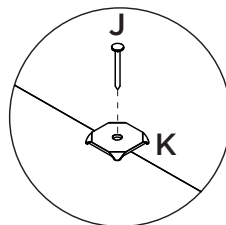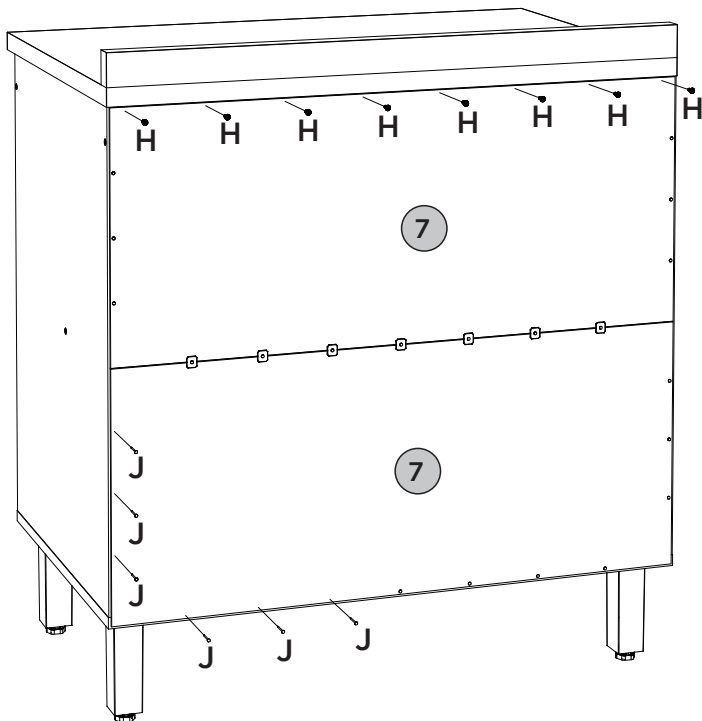

Fixar os pregos a uma distância de 100mm de um para outro.



Fijar las uñas a un distancia de 100mm uno a otro.



Fix the nails at a distance of 100mm from one to the other

PASSO 6**PEÇAS REQUERIDAS**

8	PORTA	x2
---	-------	----




ACESSÓRIOS REQUERIDOS

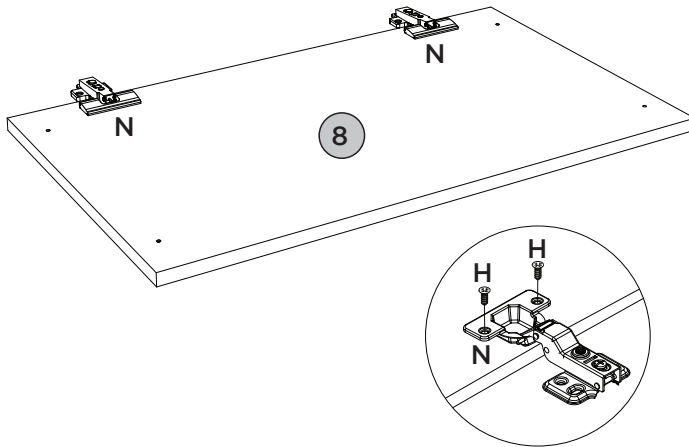
H		08
N		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS**PASSO 7****PEÇAS REQUERIDAS**

8	PORTA	x2
---	-------	----




ACESSÓRIOS REQUERIDOS

E		04
H		16
M		02









FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

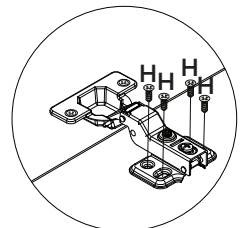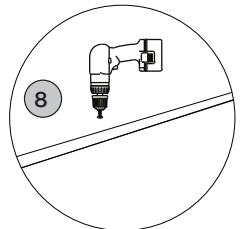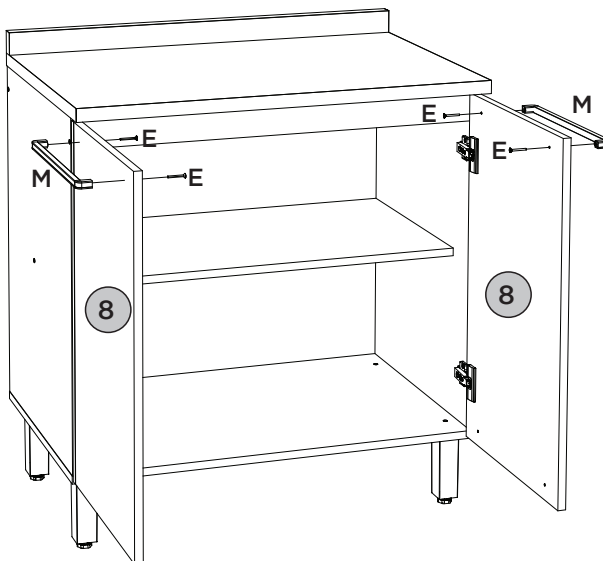Para porta (8): Defina para o modo de perfuração.

Faça a furação passante para fixar o puxador (M).



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		01	R		01
H		02	S		14
P		01	T		04
Q		01	U		03

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS








OU



Para parede: Ajustar no modo perfuração

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

PERFECT CORRECTION
 CORRECCIÓN PERFECTA

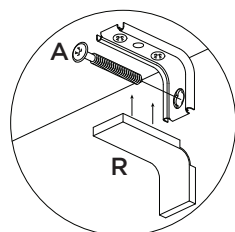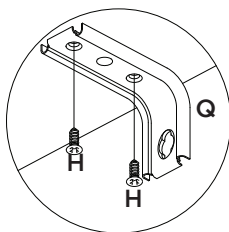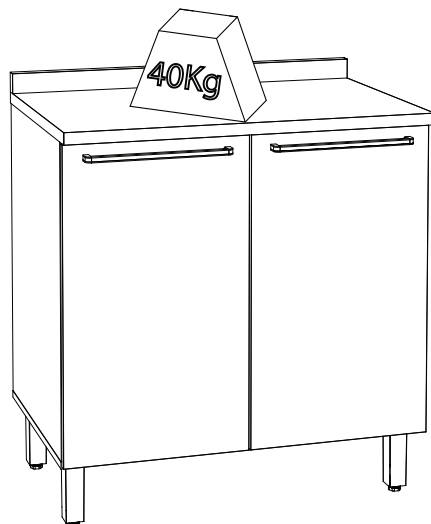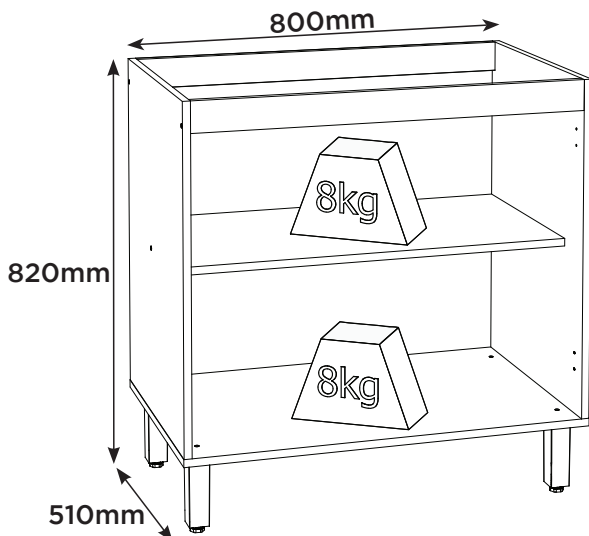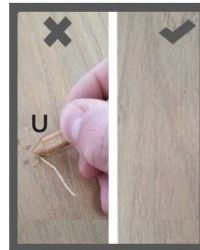

RECOMENDAÇÃO



Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (Q), o parafuso 4,0x14mm CHT (H), a Bucha 8mm (P) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN


Para conectar el móvil a la pared con el soporte (Q), tornillo 4,0x14mm CHT (H), el casquillo de 8 mm (P) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (Q), the 4,0x14mm CHT (H) screw, the 8mm bushing (P) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

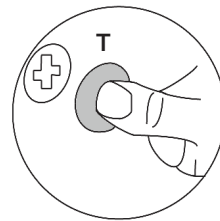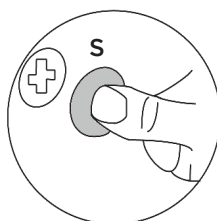

Produto Concluído
Producto terminado
Finished Product




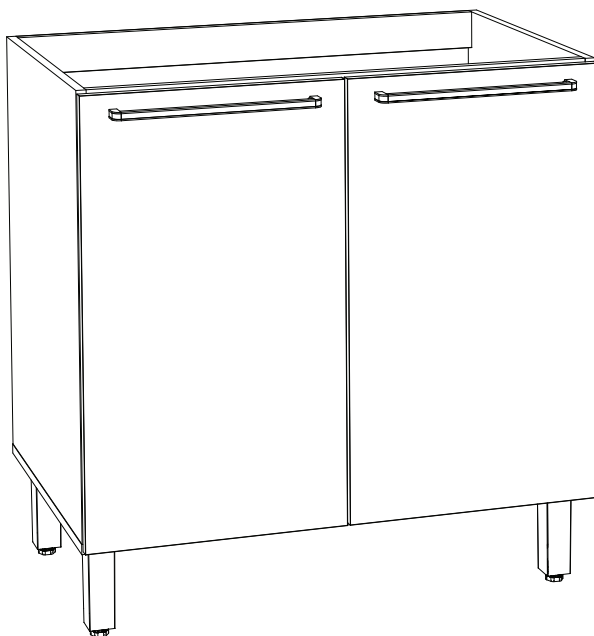


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

📧 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Balcão Pia 02 Gavetas 03 Portas Requinte |**
Pia Contador 02 Cajones 03 Puertas Requinte |
Balcony Pia 02 Drawers 03 Doors Requinte

C640-217 Nature/Areia

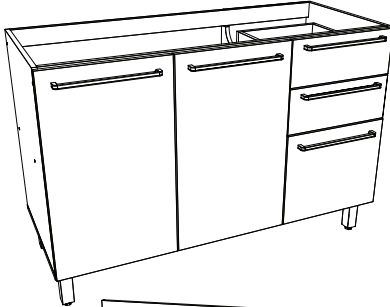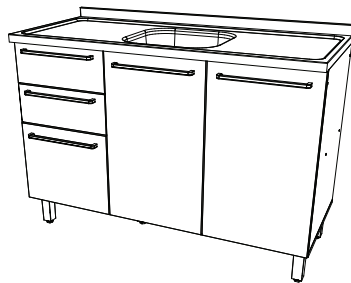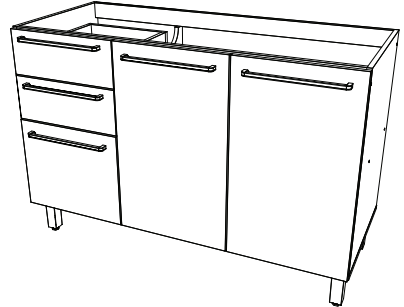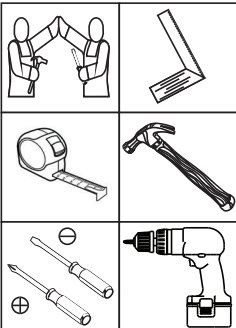Opção 01
Opción 01
Option 01Opção 02
Opción 02
Option 02Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.


TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES



x5



x2




x4




x2




x14



x6



x6




x98



x4



x10

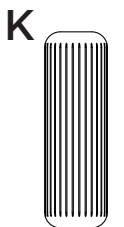

x32



x38



x13



Os parafusos (F/G) devem ser usados somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



Los tornillos (F/G) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.




Screws (F/G) are to be used only when this module is mated to another Henn buildable module.

Parafusos em escala
Tornillos escalados
Scaled screws **1:1**


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

N

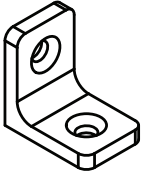


x11

O




x2

P

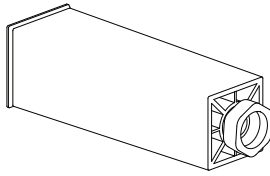


x5

Q

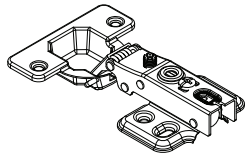


x6

R

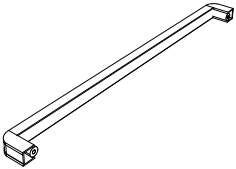


x5

S




x2

T

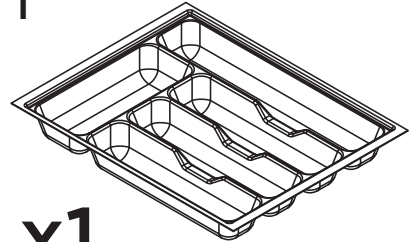


x1

U

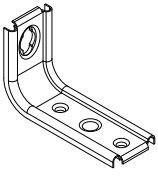


x2

V




x2

W



x2

X

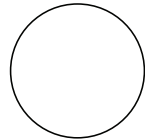


x6

Y



x26

Z




x3

AA



x1

LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

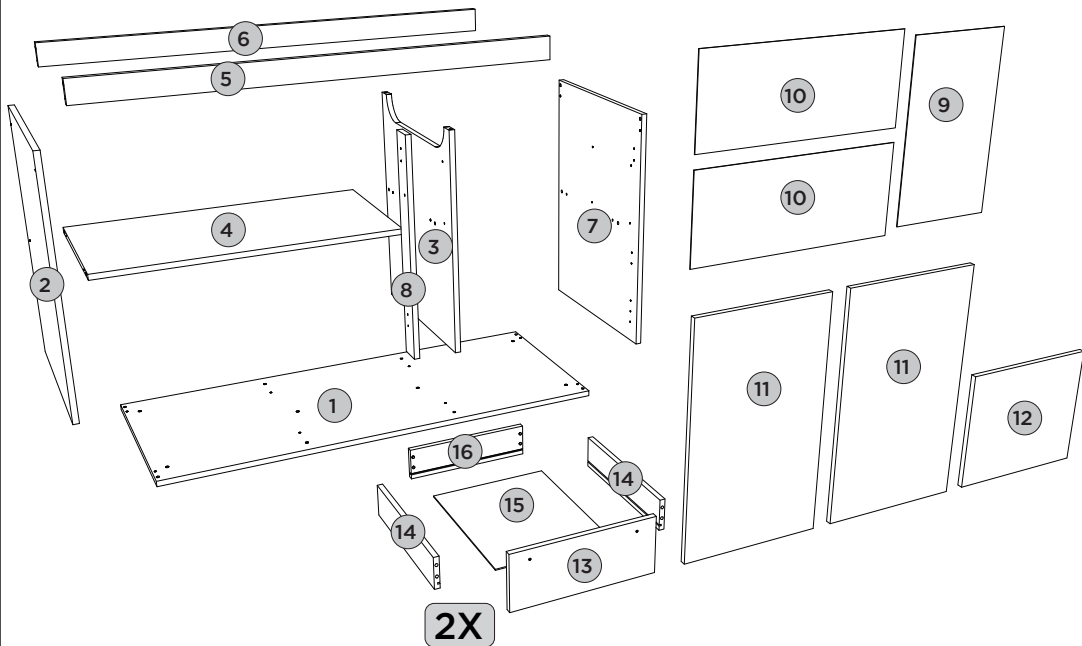

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	01	BASE BASE BASE	1200	490	15
2	1/1	01	LATERAL ESQUERDA LATERAL IZQUIERDA LEFT SIDE	660	490	15
3	1/1	01	DIVISÃO DIVISIÓN DIVISION	600	490	15
4	1/1	01	PRATELEIRA ESTANTE SHELF	783	400	15
5	1/1	01	TRAVESSA FRONTAL TRAVESAÑO FRONTAL FRONT CROSSBAR	1168	60	15
6	1/1	01	TRAVESSA TRASEIRA TRAVESAÑO TRASERO REAR BUMPER	1168	60	15
7	1/1	01	LATERAL DIREITA LATERAL DERECHA RIGHT SIDE	660	490	15
8	1/1	01	PILASTRA DA PORTA PILASTRA PUERTA PILASTER DOOR	597	60	15
9	1/1	01	FUNDO MENOR FONDO MENOR MINOR FUND	672	389	3
10	1/1	02	FUNDO FONDO BOTTOM	802	335	3
11	1/1	02	PORTA PUERTA DOOR	665	396	15
12	1/1	01	PORTA MENOR PUERTA MENOR SMALLER DOOR	396	337	15
13	1/1	02	FRENTE DE GAVETA FRENTE DE CAJÓN FRONT OF DRAWER	396	160	15
14	1/1	04	LADO DE GAVETA MENOR LADO DEL CAJÓN MENOR SMALLEST DRAWER SIDE	400	90	15
15	1/1	02	FUNDO DE GAVETA FONDO DE CAJÓN BOTTOM OF DRAWER	411	326	3
16	1/1	02	RIPA DE TRÁS MALLA DETRÁS REAR LATH	345	90	15





PASSO 1

ITM/C640-





PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE	x1
4	PRATELEIRA	x1
5	TRAVESSA FRONTAL	x1
6	TRAVESSA TRASEIRA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		05
K		08
P		05
W		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

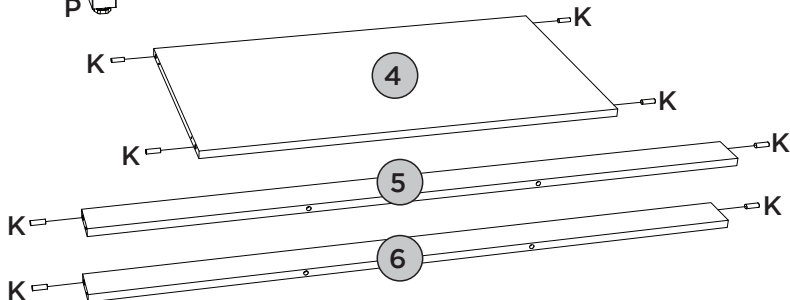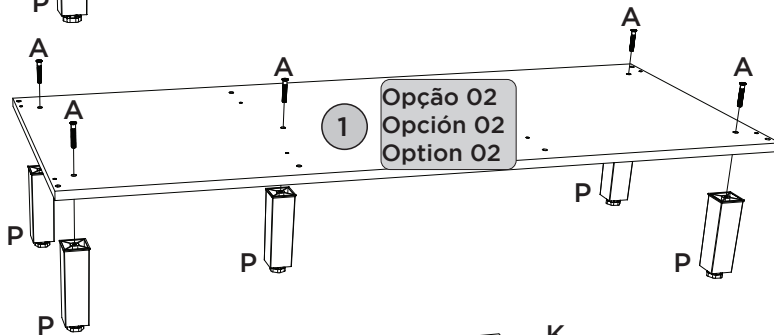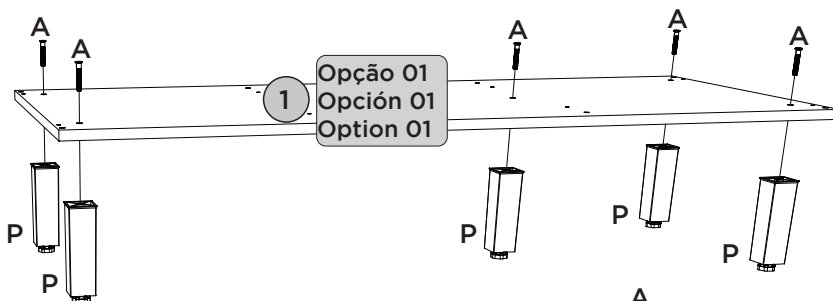

Utilizar o sachê de cola (W) em todas as cavilhas (K) do produto.

Con el pegamento sobre (W) en todos los pernos (K) producto.

Use the glue sachet (W) on all the pegs (K) of the product.

PASSO 2

ITM/C640-







PEÇAS REQUERIDAS

2	LATERAL ESQUERDA	x1
3	DIVISÃO	x1
7	LATERAL DIREITA	x1


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		12
K		08
S		04
W		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

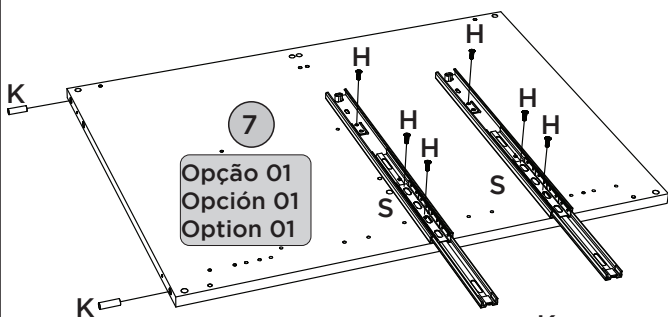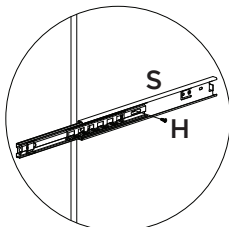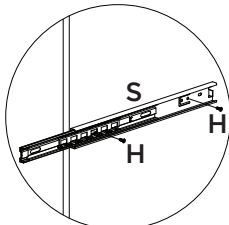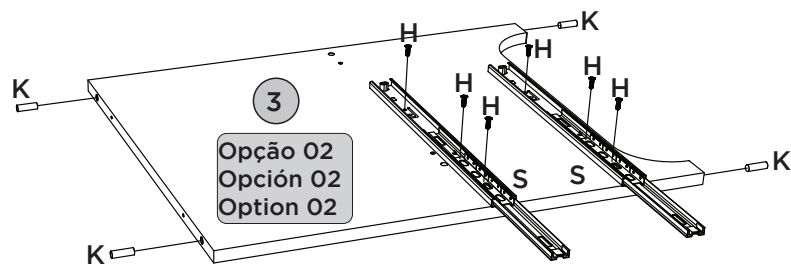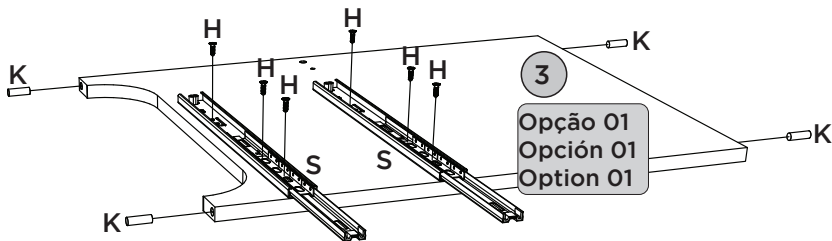

Na Opção 01 a Lateral Esquerda (02) ficará apenas com cavilhas (K), assim como na opção 02 a Lateral Direita (07) ficará apenas com cavilhas (K).

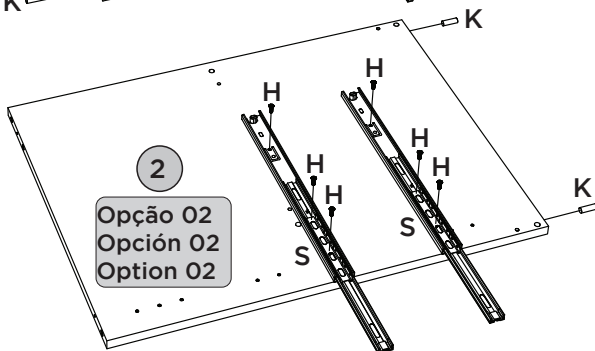



En la Opción 01 el Lado Izquierdo (02) solo tendrá pasadores (K), al igual que en la opción 02 el Lado Derecho (07) solo tendrá pasadores (K).

In Option 01 the Left Side (02) will only have pins (K), just as in option 02 the Right Side (07) will only have pins (K).



PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE	x1
2	LATERAL ESQUERDA	x1
3	DIVISÃO	x1
4	PRATELEIRA	x1
5	TRAVESSA FRONTAL	x1
6	TRAVESSA TRASEIRA	x1
7	LATERAL DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

E		10
W		


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

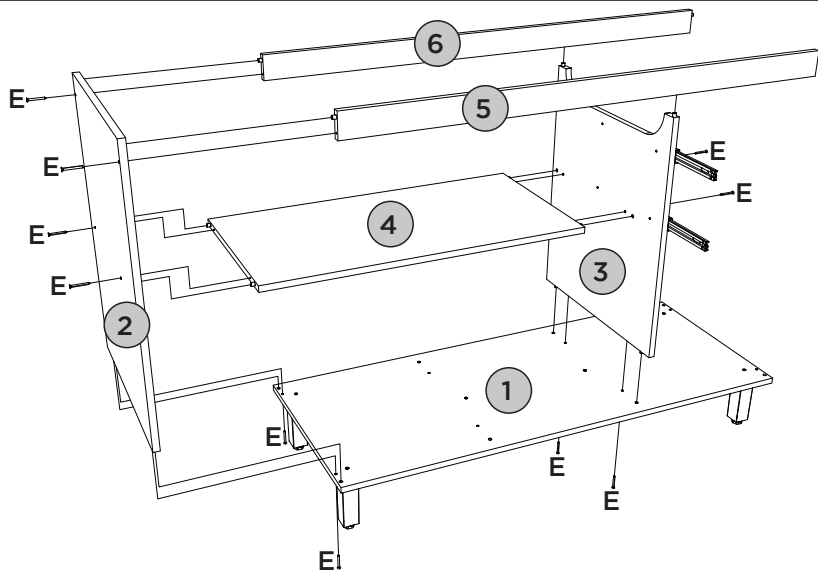

Opção 01
Opción 01
Option 01



Opção 02
Opción 02
Option 02

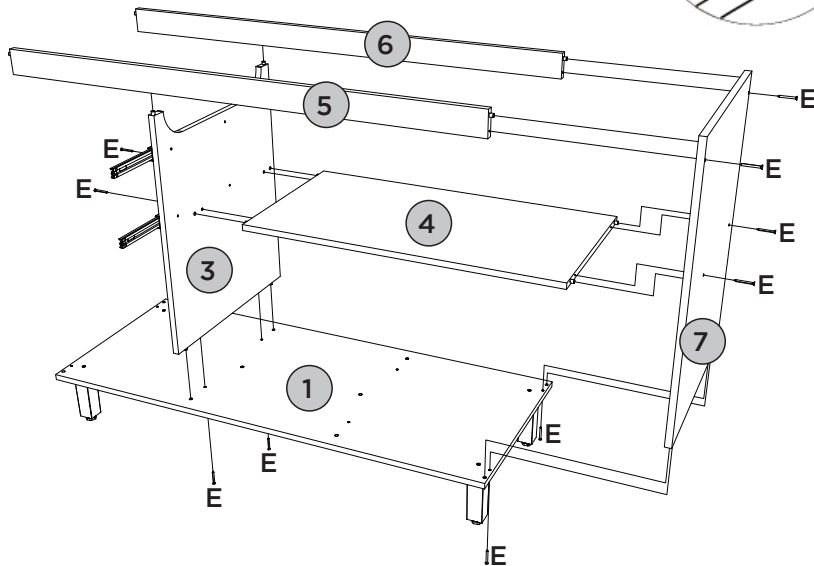






PASSO 4

ITM/C640-

PEÇAS REQUERIDAS

2	LATERAL ESQUERDA	x1
7	LATERAL DIREITA	x1
8	PILASTRA DA PORTA	x1

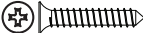
ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		02
E		04
H		02
N		01
W		


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS





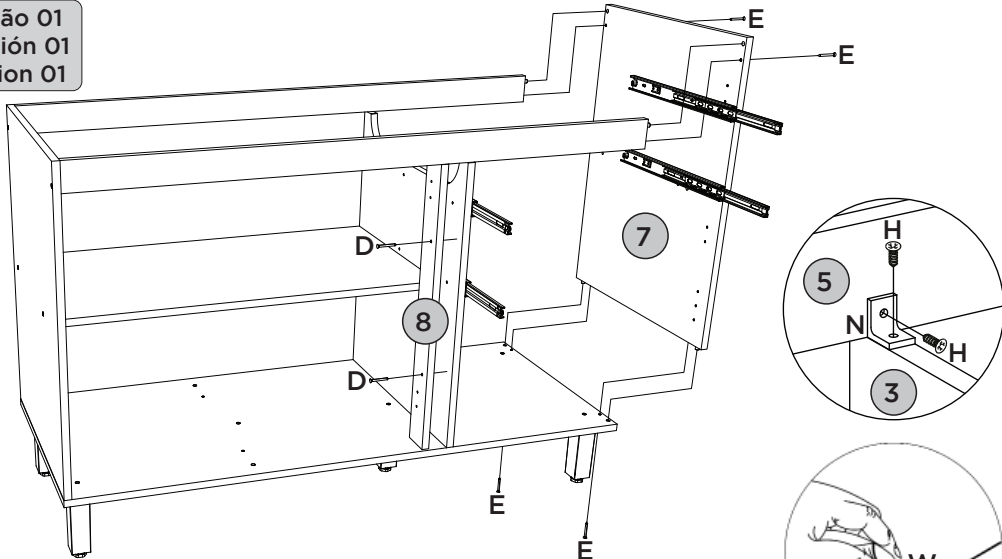


Opção 01
Opción 01
Option 01

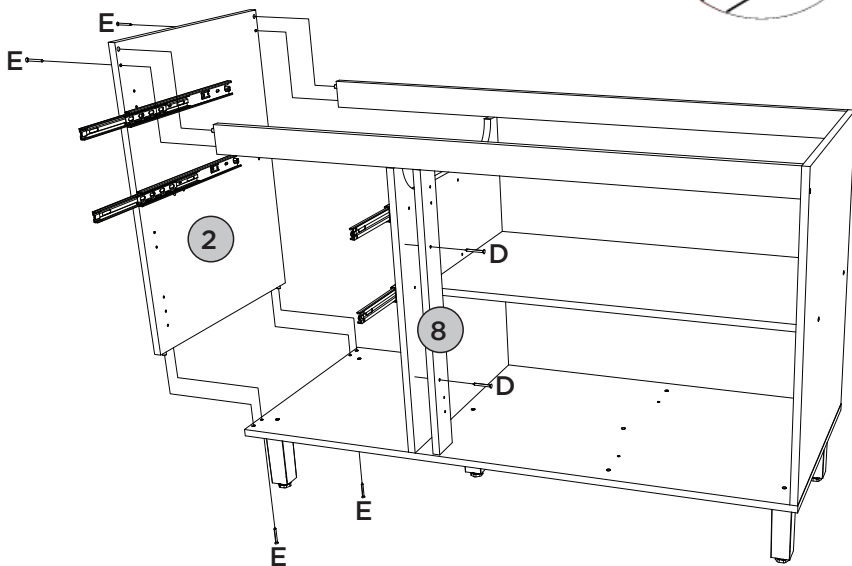

Opção 02
Opción 02
Option 02



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C			04
H			12
N			06


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-128).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-128).



This top is optional and is sold separately (C905-128).

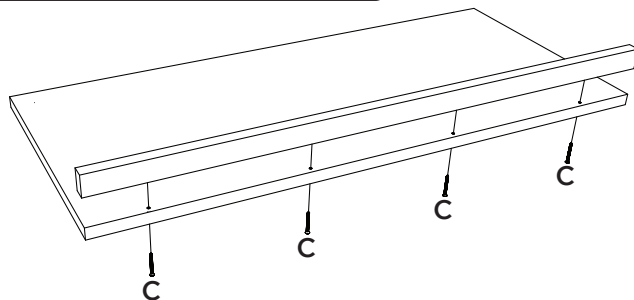

Opção 01
Opción 01
Option 01

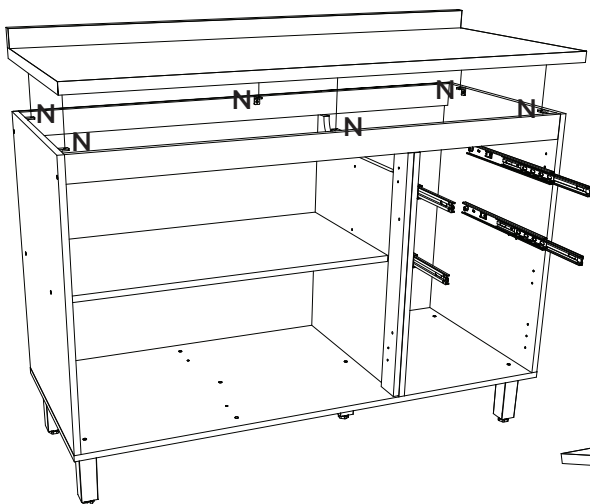

Opção 02
Opción 02
Option 02

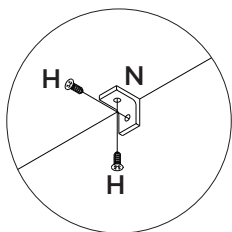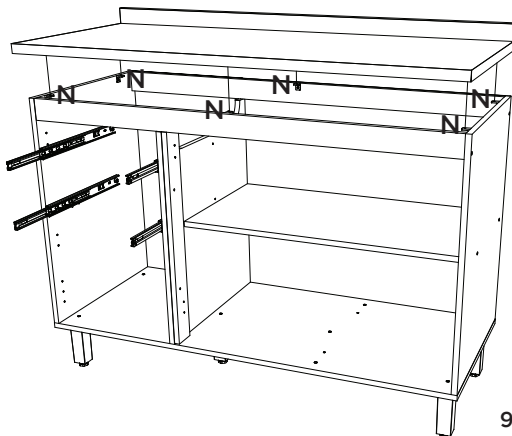




PASSO 6

ITM/C640-



PEÇAS REQUERIDAS

9	FUNDO MENOR	x1
10	FUNDO	x2


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		12
L		38
M		13


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

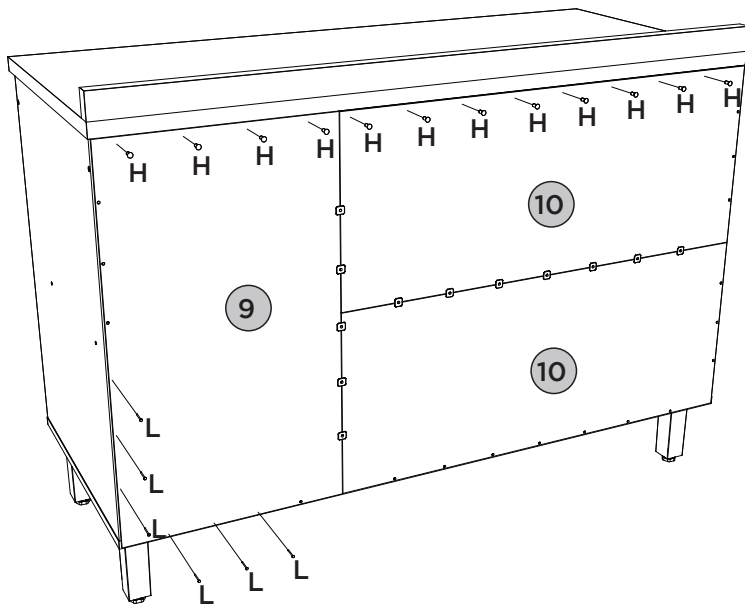

Opção 01
Opción 01
Option 01

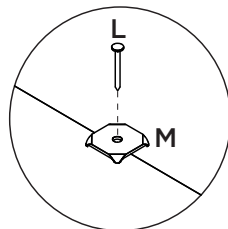

Opção 02
Opción 02
Option 02

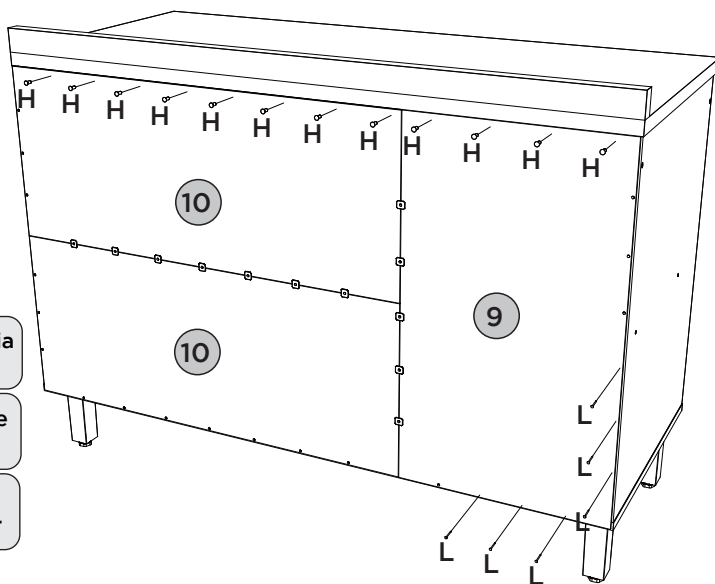

Fixar os pregos a uma distância de 100mm de um para outro.



Fijar las uñas a un distancia de 100mm uno a otro.

Fix the nails at a distance of 100mm from one to the other




PEÇAS REQUERIDAS

11	PORTA	x2
12	PORTA MENOR	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		12
Q		06

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

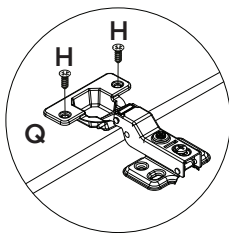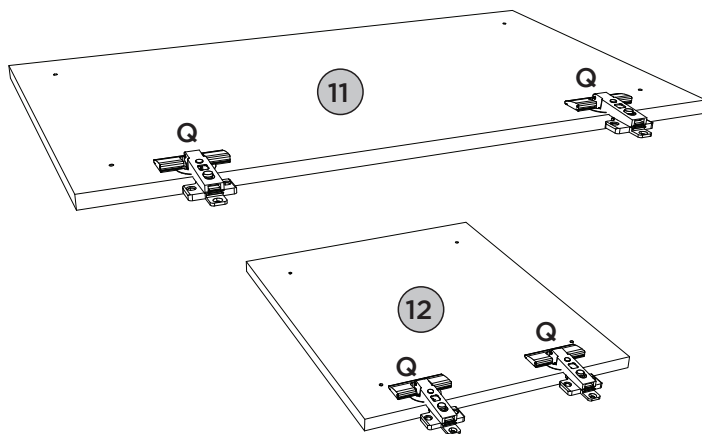




PASSO 8

ITM/C640-

PEÇAS REQUERIDAS

11	PORTA	x2
12	PORTA MENOR	x1




ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		24
J		06
R		03


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Para porta (11 e 12): Defina para o modo de perfuração.
Faça a furação passante para fixar os puxadores (R).

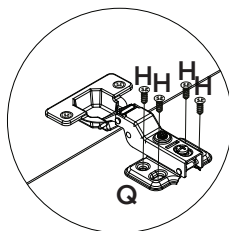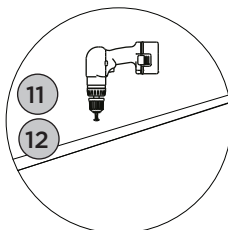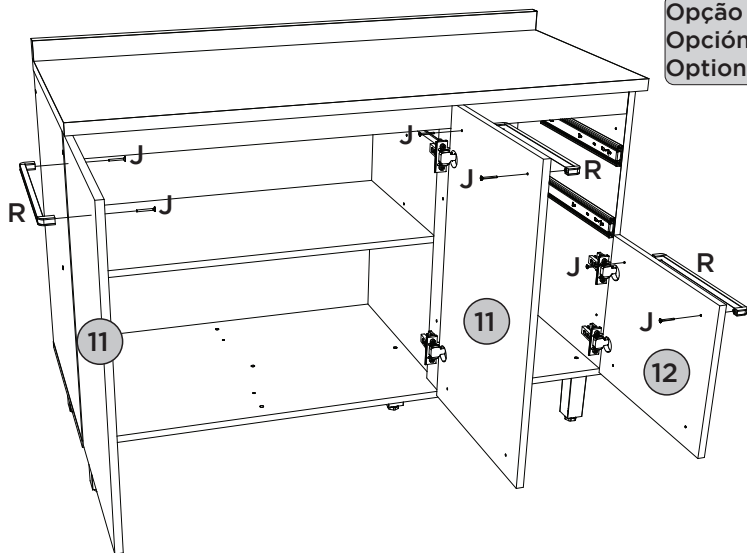

Opção 02
Opción 02
Option 02

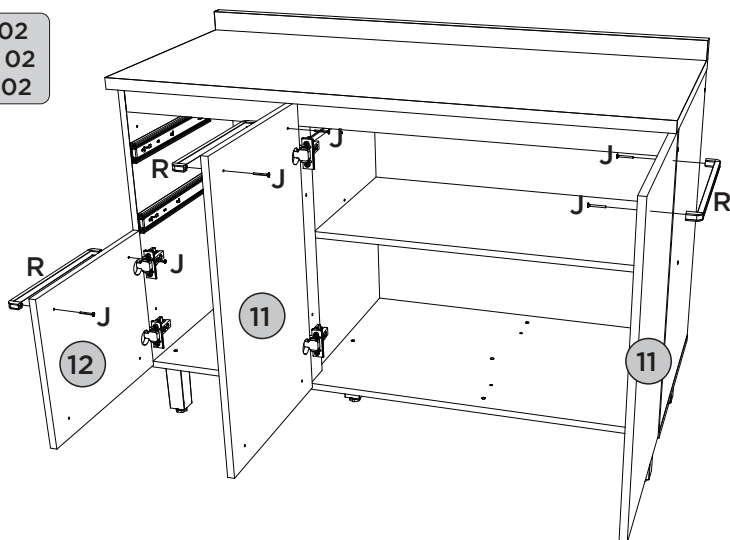





PASSO 9

ITM/C640-



PEÇAS REQUERIDAS

13	FRENTE DE GAVETA	x2
14	LADO DE GAVETA	x4
15	FUNDO DE GAVETA	x2



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		08
K		16
N		04
W		



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

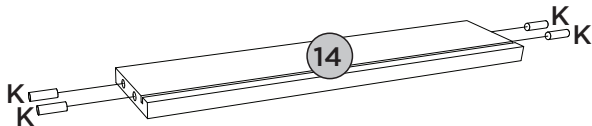

1º
2X

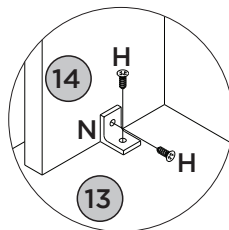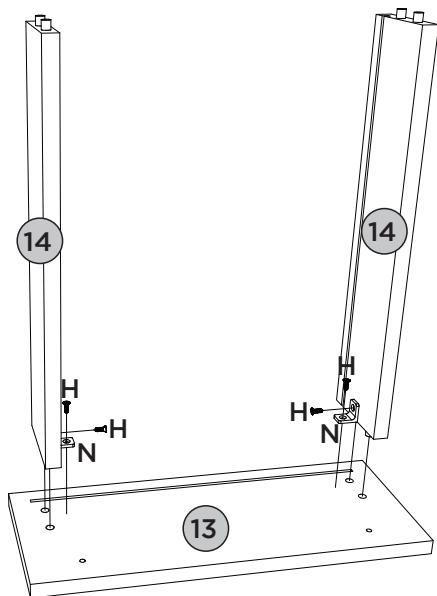

2º
2X

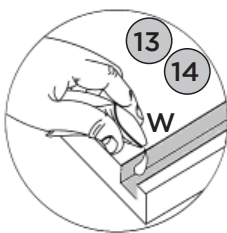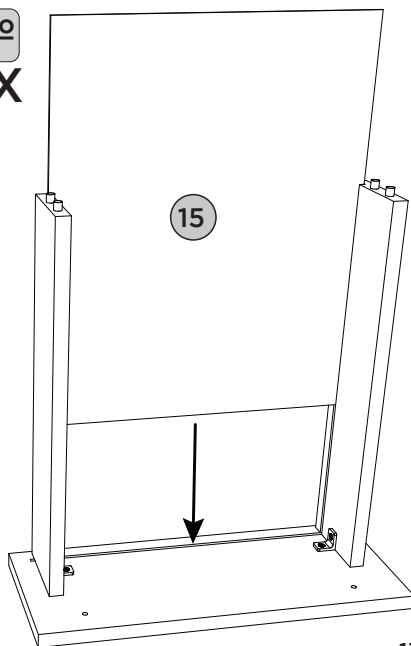

PASSO 10

ITM/C640-


PEÇAS REQUERIDAS

16	RIPA DE TRÁS	x2
----	--------------	----



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		12
I		04
J		04
R		02
S		04
W		



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



3º
2X

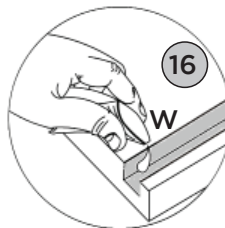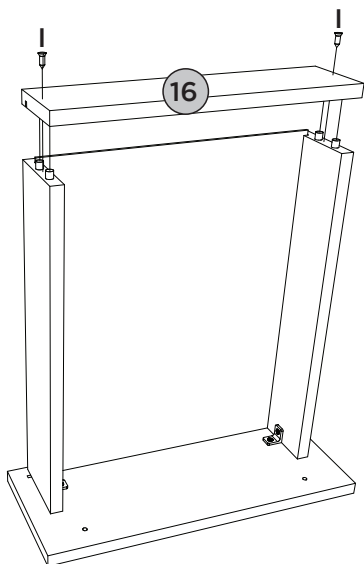

4º
2X

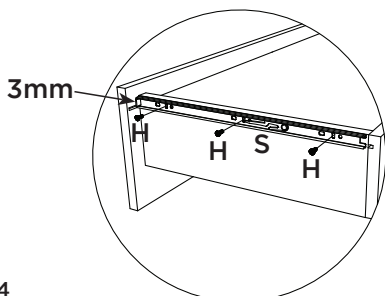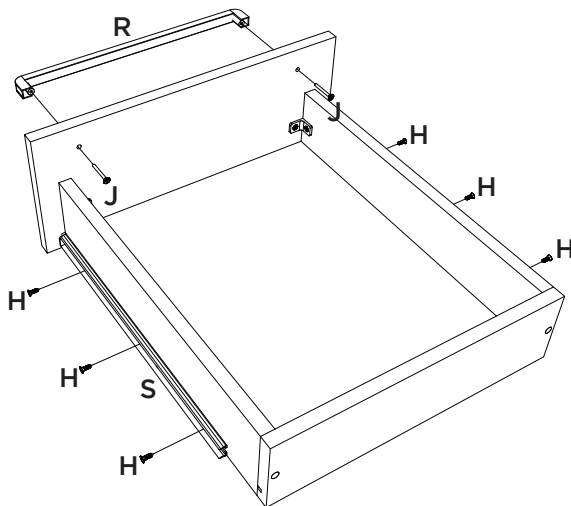

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		02	X		06
H		04	Y		26
O		02	Z		03
U		02	AA		01
V		02			

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS









OU

Para parede: Ajustar no modo perfuração.
Para peça (02 e 07): Usar torque 5.

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

PERFECT CORRECTION
CORRECCIÓN PERFECTA

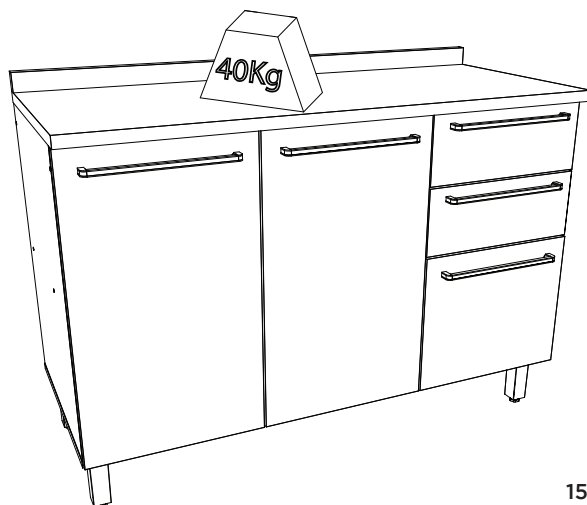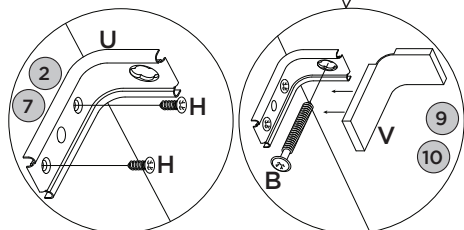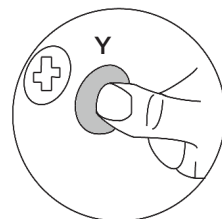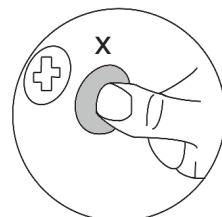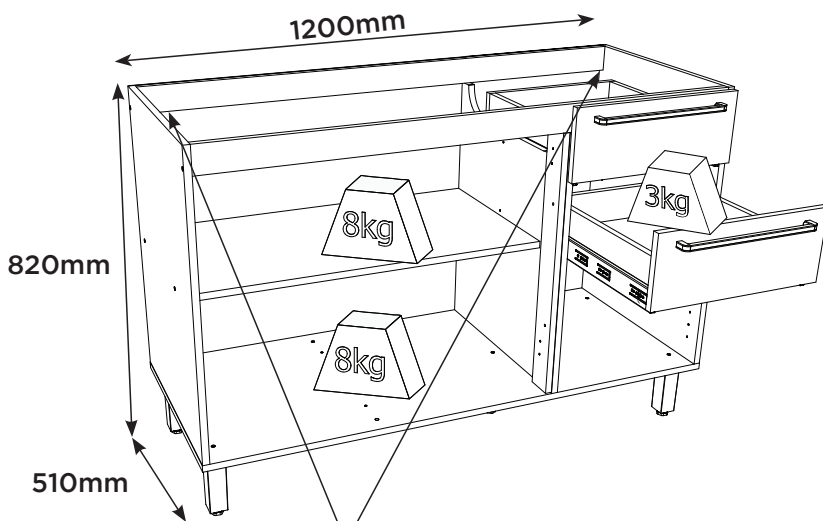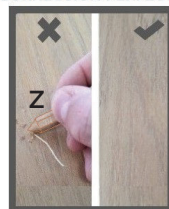

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (U), o parafuso 4,0x14mm CHT (H), a Bucha 8mm (O) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).


RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (U), tornillo 4,0 x14mm CHT (H), el casquillo de 8 mm (O) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (U), the 4,0x14mm CHT (H) screw, the 8mm bushing (O) and the 5.0x50mm FLA screw (B).

Producto Concluído
Producto terminado
Finished Product

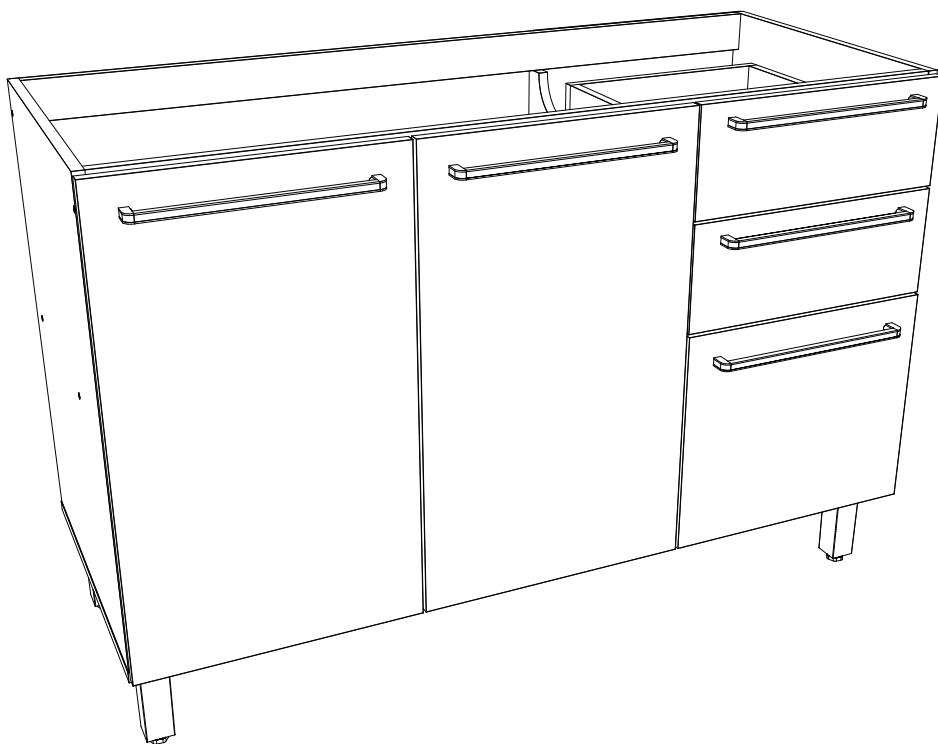



HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

📷 📧 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Torre Quente 01 Forno 715mm Requite | Torre
Caliente 01 Horno 715mm Requite | Hot Tower 01 Oven 715mm
Requite**

C644-217 Nature/Areia HP

C644-218 Nature/Nature/Areia HP

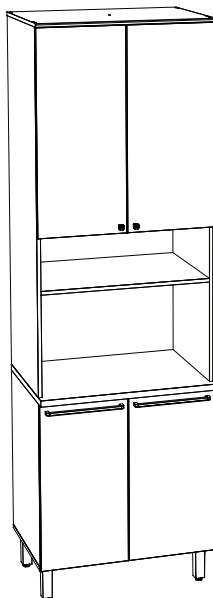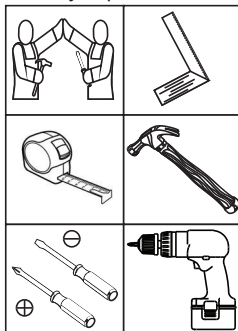Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

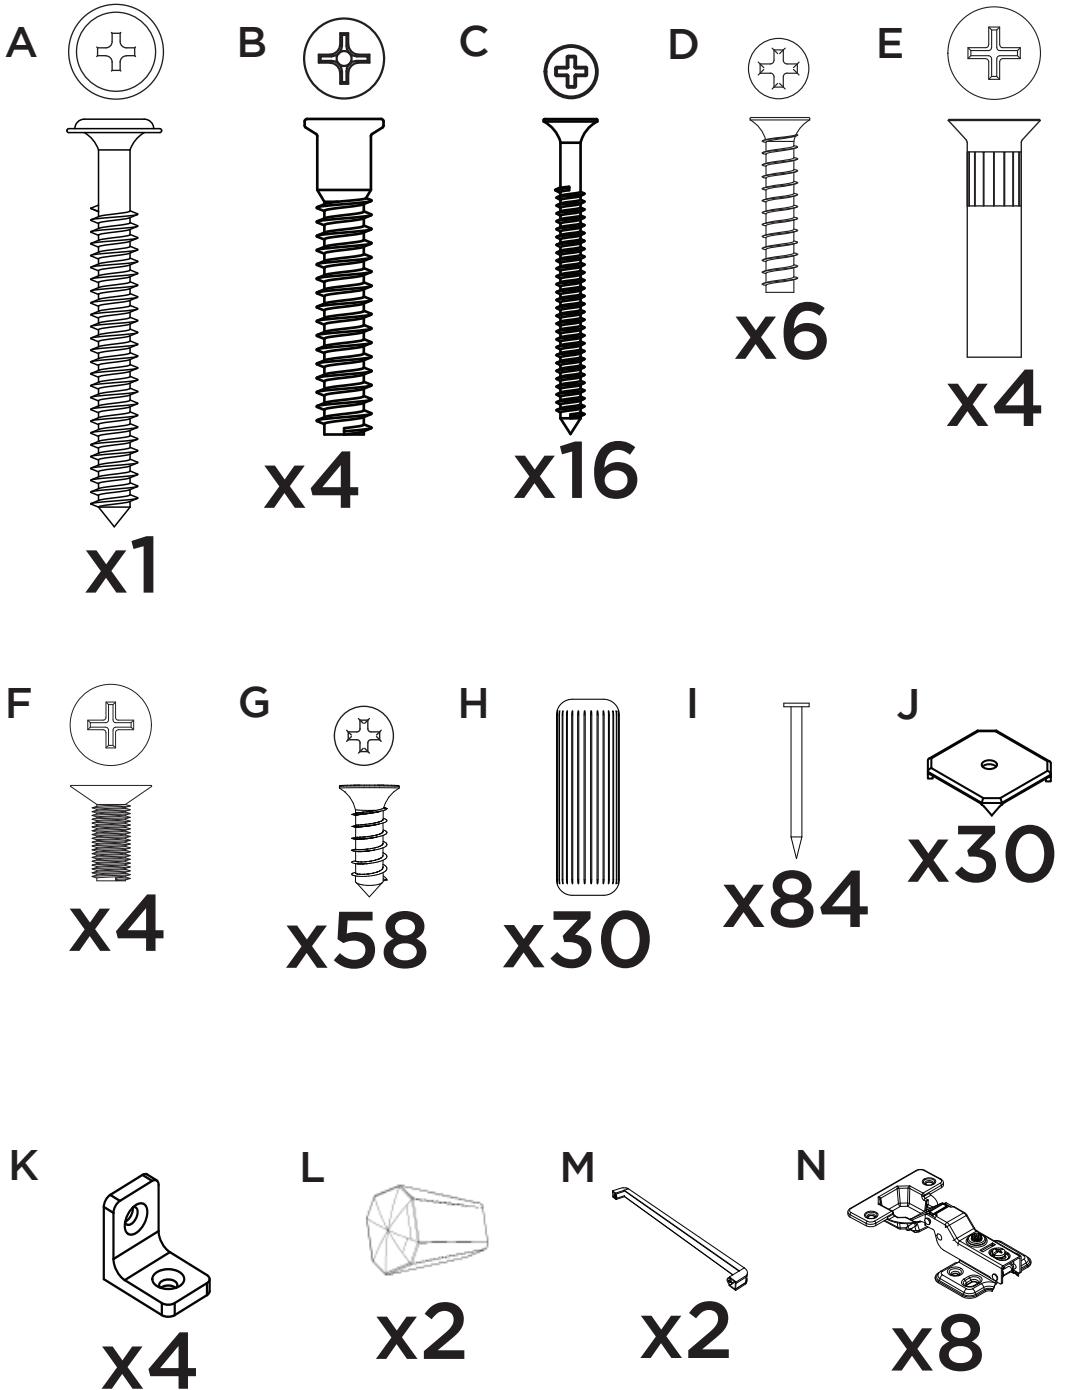

Parafusos em escala
Tornillos escalados
Scaled screws **1:1**


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

O




x4

P




x1

Q

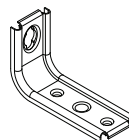


x1

R




x1

S




x18

T

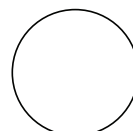


x12

U



x3

V

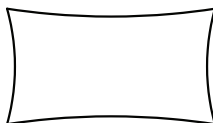

x1

W

HENN


x1

X



x4

Y



x8

Z



x8



Os parafusos (E/F) devem ser usados somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.




Los tornillos (E/F) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo compatible Henn.



Screws (E/F) are to be used only when this module is mated to another Henn buildable module.

LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

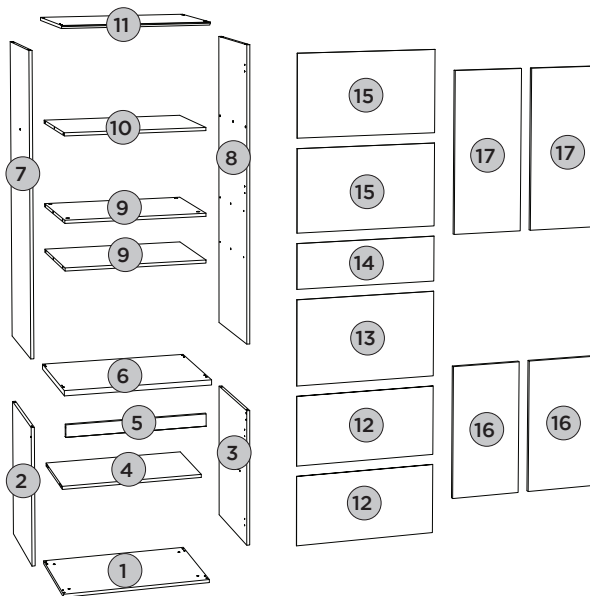

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	01	BASE BASE BASE	715	490	15
2	1/1	01	LATERAL ESQUERDA INFERIOR LATERAL IZQUIERDA INFERIOR LEFT SIDE LOWER	660	490	15
3	1/1	01	LATERAL DIREITA INFERIOR LATERAL DERECHA INFERIOR RIGHT SIDE LOWER	660	490	15
4	1/1	01	PRATELEIRA ESTANTE SHELF	684	400	15
5	1/1	01	TRAVESSA FRONTAL TRAVESAÑO FRONTAL FRONT CROSSBAR	684	60	15
6	1/1	01	TAMPO 25MM TAPA 25MM TOP 25MM	715	533	25
7	1/1	01	LATERAL ESQUERDA SUPERIOR LATERAL IZQUIERDA SUPERIOR UPPER LEFT SIDE	1445	490	15
8	1/1	01	LATERAL DIREITA SUPERIOR LATERAL DERECHA SUPERIOR UPPER RIGHT SIDE	1445	490	15
9	1/1	02	PRATELEIRA CENTRAL ESTANTE CENTRAL CENTRAL SHELF	684	490	15
10	1/1	01	PRATELEIRA SUPERIOR ESTANTE SUPERIOR UPPER SHELF	684	490	15
11	1/1	01	TAMPO TAPA TOP	715	517	15
12	1/1	02	FUNDO INFERIOR FONDO INFERIOR LOWER BOTTOM	708	343	3
13	1/1	01	FUNDO CENTRAL FONDO CENTRAL CENTRAL FUND	708	422	3
14	1/1	01	FUNDO MENOR FONDO MÁS PEQUEÑO SMALLER BOTTOM	708	223	3
15	1/1	02	FUNDO SUPERIOR FONDO SUPERIOR UPPER BOTTOM	708	410	3
16	1/1	02	PORTA INFERIOR PUERTA INFERIOR LOWER DOOR	665	354	15
17	1/1	02	PORTA PUERTA DOOR	813	354	15





PASSO 1

ITM/C644-



PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE	x1
2	LATERAL ESQUERDA INFERIOR	x1
3	LATERAL DIREITA INFERIOR	x1
4	PRATELEIRA	x1
5	TRAVESSA FRONTAL	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		04
H		14
O		04
V		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

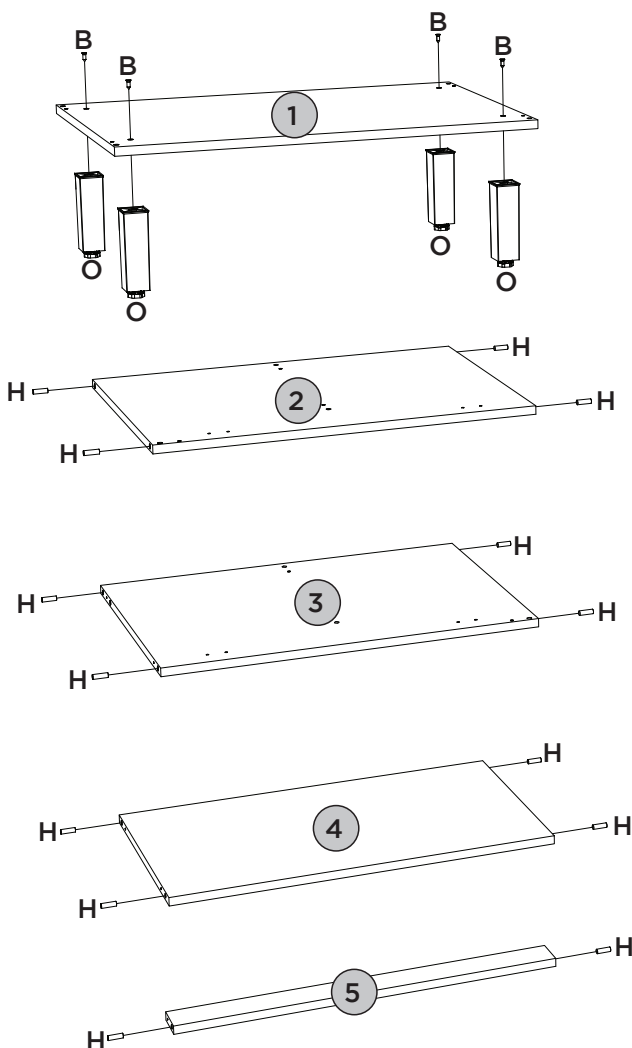

Utilizar o sachê de cola (V) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (V) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (V) on all the pegs (H) of the product.




PASSO 2

ITM/C644-






PEÇAS REQUERIDAS

7	LATERAL ESQUERDA SUPERIOR	x1
8	LATERAL DIREITA SUPERIOR	x1
9	PRATELEIRA CENTRAL	x2
10	PRATELEIRA SUPERIOR	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		16
V		
Y		08

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

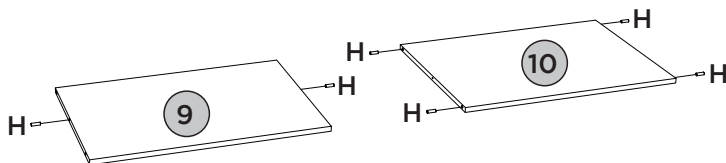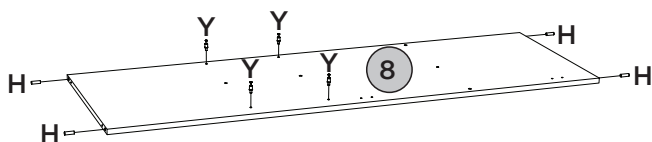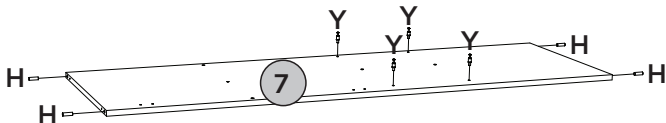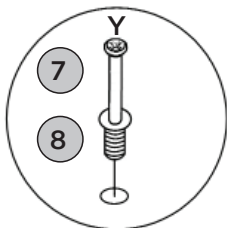



PASSO 3





PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE	x1
2	LATERAL ESQUERDA INFERIOR	x1
3	LATERAL DIREITA INFERIOR	x1
4	PRATELEIRA	x1
5	TRAVESSA FRONTAL	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		10
V		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

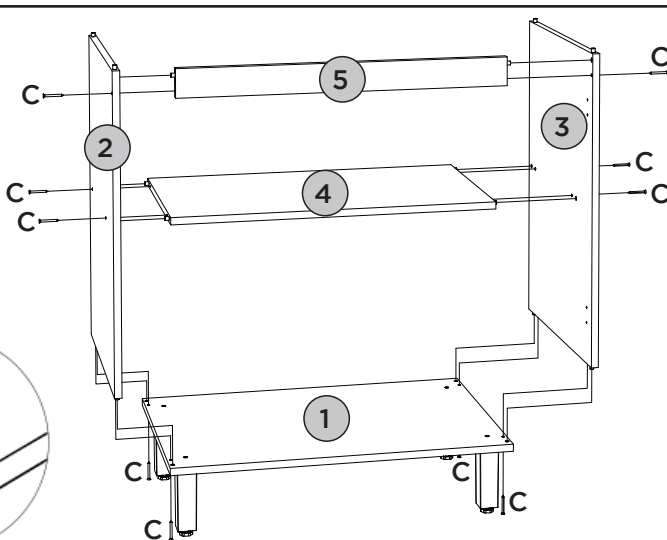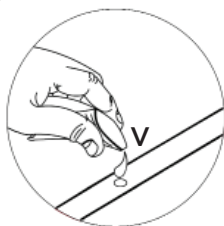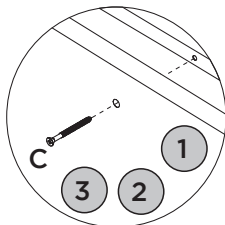





PASSO 4

ITM/C644-






PEÇAS REQUERIDAS

6	TAMPO 25MM	x1
7	LATERAL ESQUERDA SUPERIOR	x1
8	LATERAL DIREITA SUPERIOR	x1
9	PRATELEIRA CENTRAL	x2
10	PRATELEIRA SUPERIOR	x1
11	TAMPO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


C		06
V		
X		04
Z		08

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

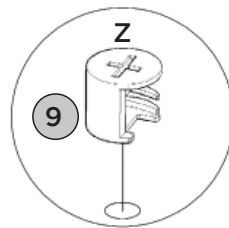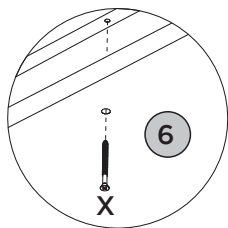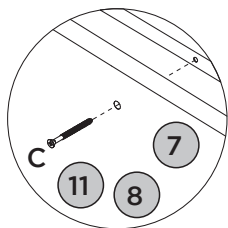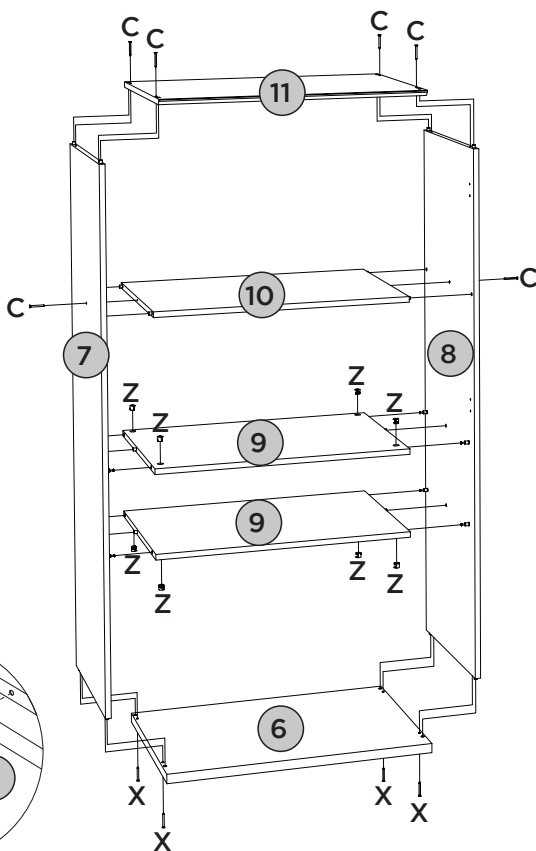

PASSO 5




ITM/C644-

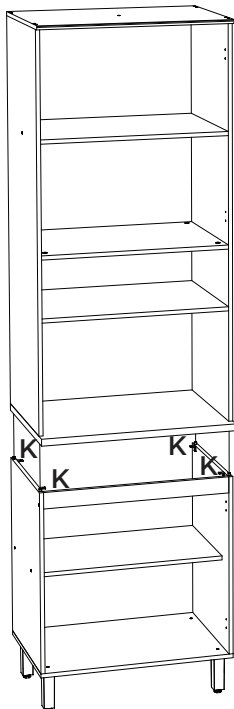

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

G		08
K		04
V		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

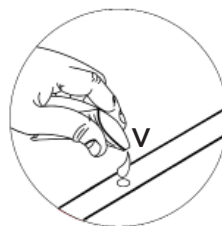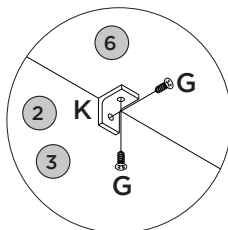

PASSO 6


PEÇAS REQUERIDAS

12	FUNDO INFERIOR	x2
13	FUNDO CENTRAL	x1
14	FUNDO MENOR	x1
15	FUNDO SUPERIOR	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

I		84
J		30



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Fixar os pregos a uma distância de 100mm de um para outro.

Fijar las uñas a un distancia de 100mm uno a otro.

Fix the nails at a distance of 100mm from one to the other

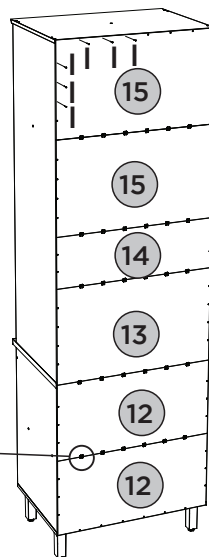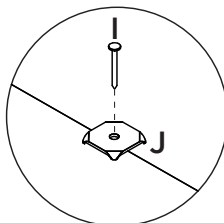





PEÇAS REQUERIDAS

16	PORTA INFERIOR	x2
17	PORTA	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

G		16
N		08

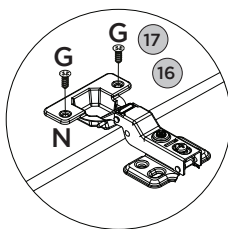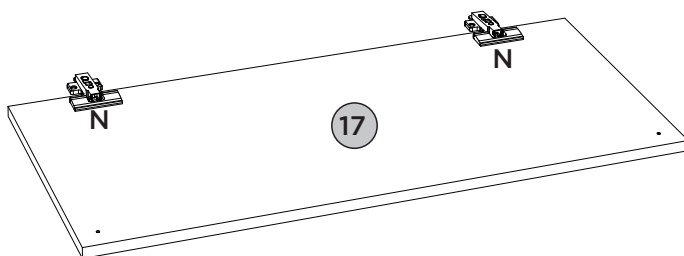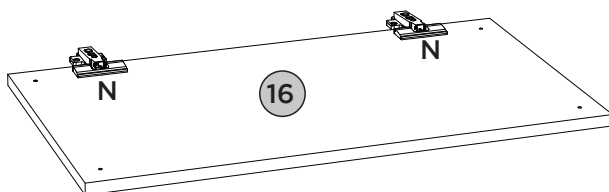


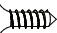


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS







PEÇAS REQUERIDAS

16	PORTA INFERIOR	x2
17	PORTA	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D	 	06
G	 	32
L		02
M		02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

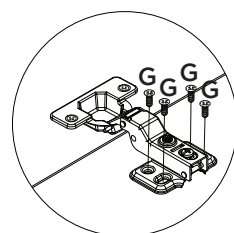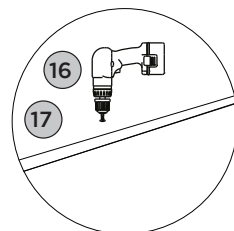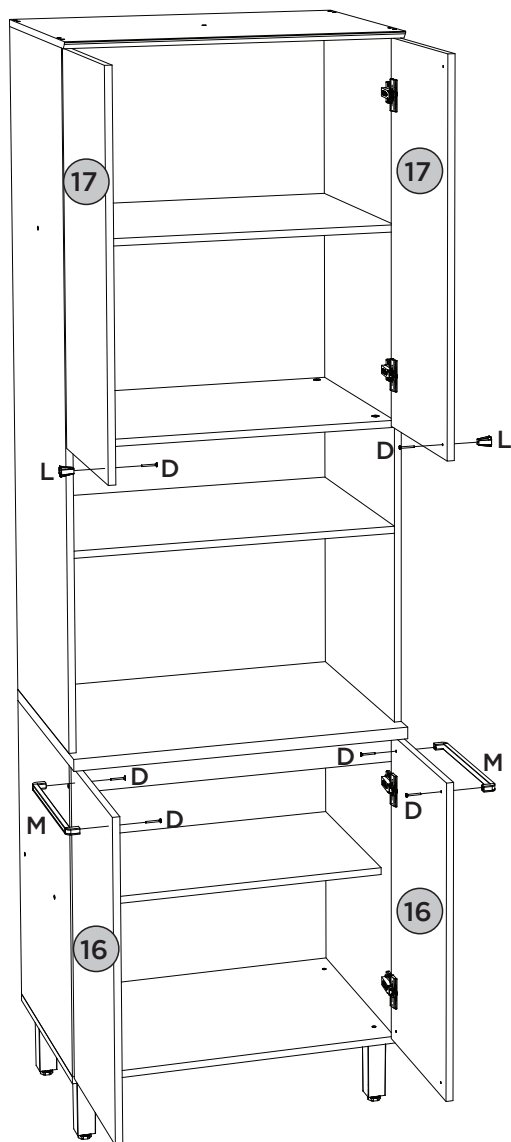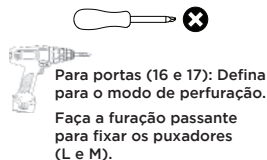

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		01
G		02
P		01
Q		01
R		01


S		18
T		12
U		03
W		01

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS





Para parede: Ajustar no modo perfuração
Para peça (11): Usar torque 5

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

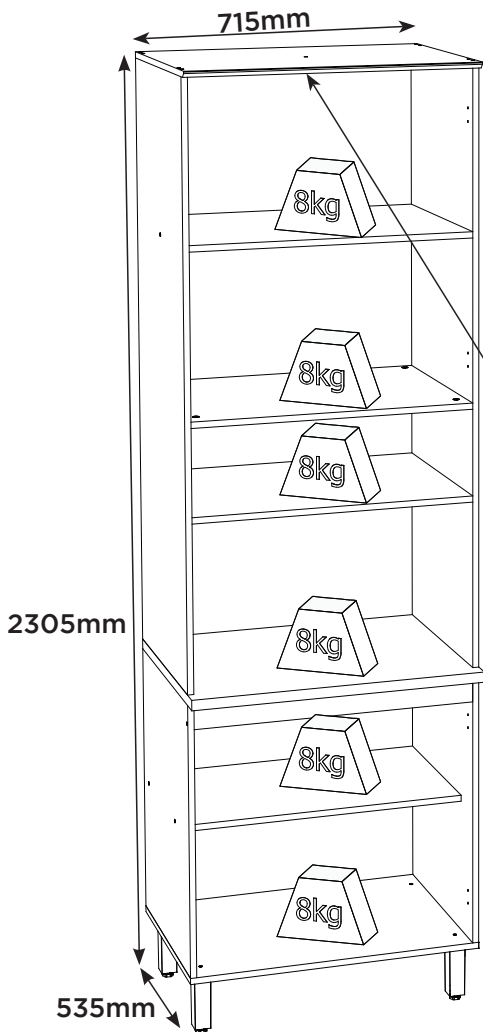

PERFECT CORRECTION
CORRECCIÓN PERFECTA

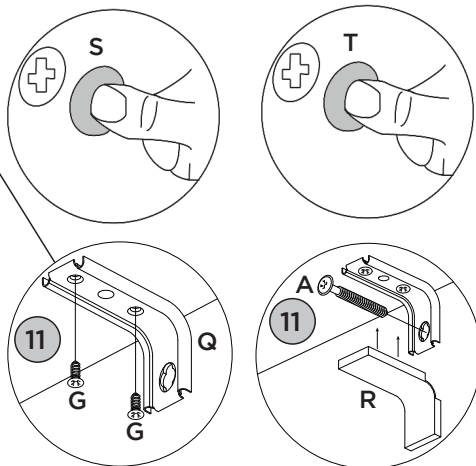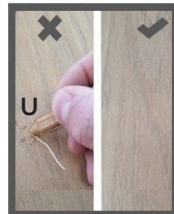

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (Q), o parafuso 4,0x14mm CHT (G), a Bucha 8mm (P) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).


RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (Q), tornillo 4,0x14mm CHT (G), el casquillo de 8 mm (P) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION



To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (Q), the 4,0x14mm CHT (G) screw, the 8mm bushing (P) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

Produto Concluído
Producto terminado
Finished Product

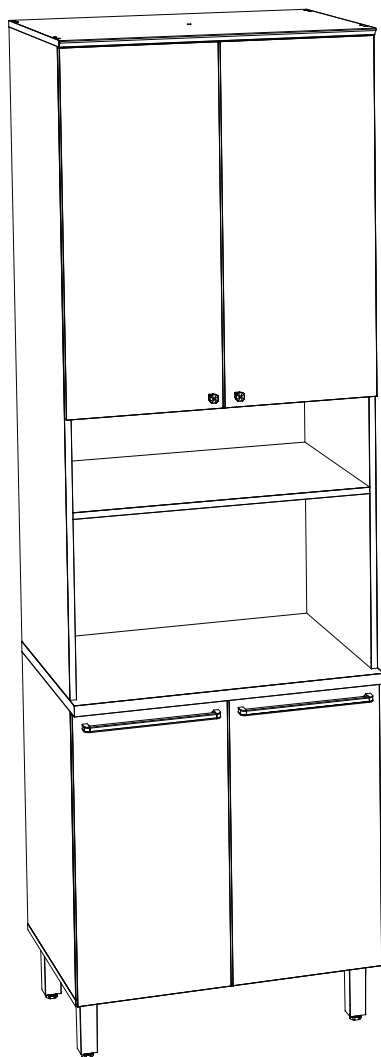

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

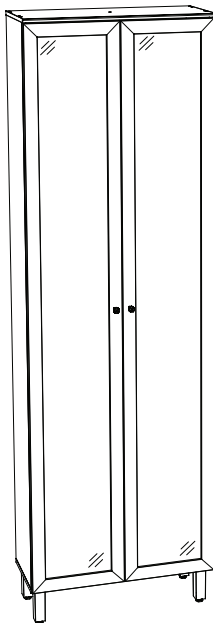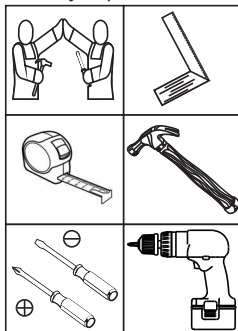📧 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Cristaleira 02 Portas Requite |
Gabinete 02 Puertas Requite | Cabinet 02 Doors Requite****C645-128 Nature
C645-217 Nature/Areia HP****Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements****Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.****AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE





To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

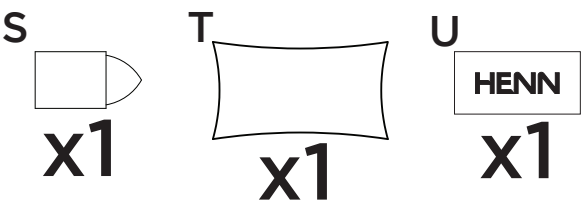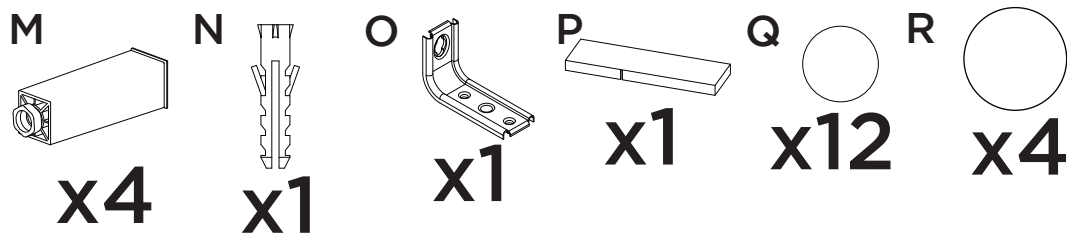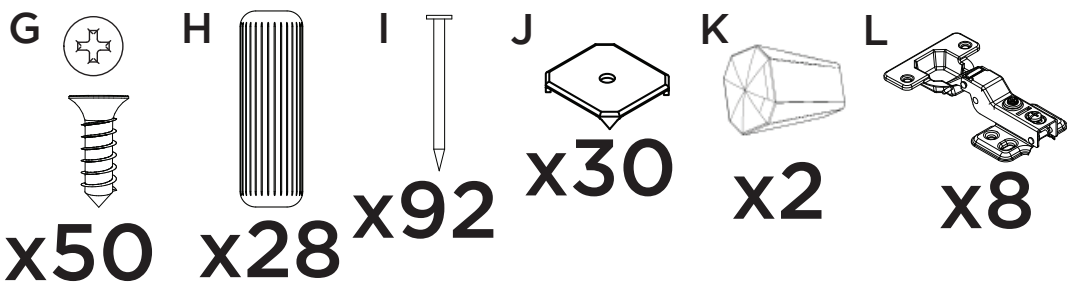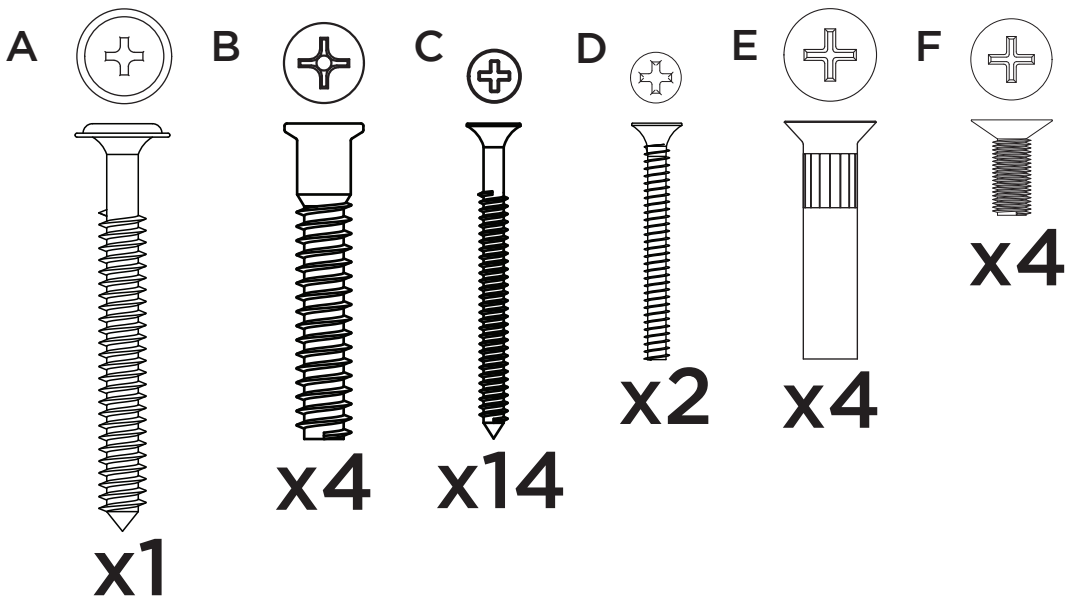


Parafusos em escada
Tornillos escalados
Scaled screws **1:1**

Os parafusos (E/F) devem ser usados somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

Los tornillos (E/F) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

Screws (E/F) are to be used only when this module is mated to another Henn buildable module.

LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

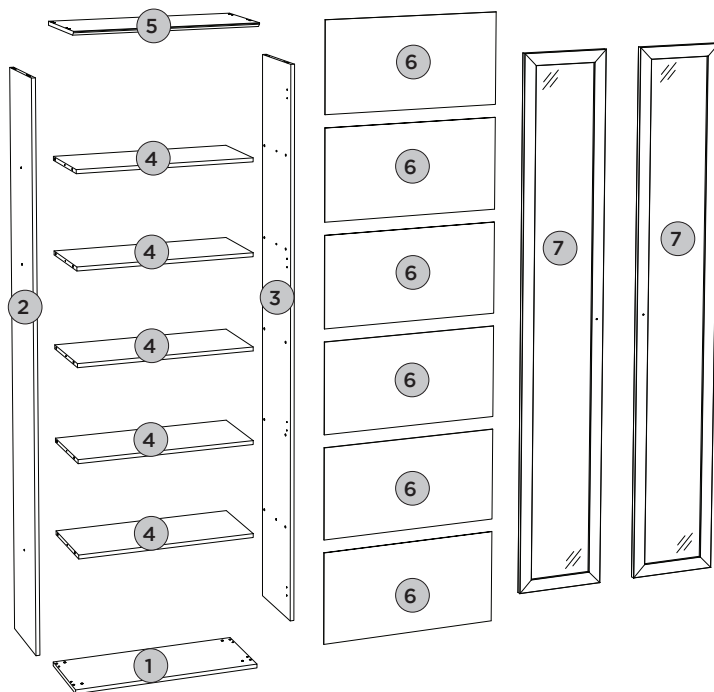





Item	Caja Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/2	01	BASE BASE BASE	715	295	15
2	2/2	01	LATERAL ESQUERDA LATERAL IZQUIERDA LEFT SIDE	2130	295	15
3	2/2	01	LATERAL DIREITA LATERAL DERECHA RIGHT SIDE	2130	295	15
4	1/2	05	PRATELEIRA ESTANTE SHELF	684	295	15
5	1/2	01	TAMPO TAPA TOP	715	322	15
6	2/2	06	FUNDO FONDO BOTTOM	708	358	3
7	2/2	02	PORTA DE VIDRO TEMPERADA REFLECTA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO REFLECTANTE REFLECT TEMPERED GLASS DOOR	2137	354	15

PASSO 1



PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE	x1
2	LATERAL ESQUERDA	x1
3	LATERAL DIREITA	x1
4	PRATELEIRA	x5

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		04
H		28
M		04
T		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

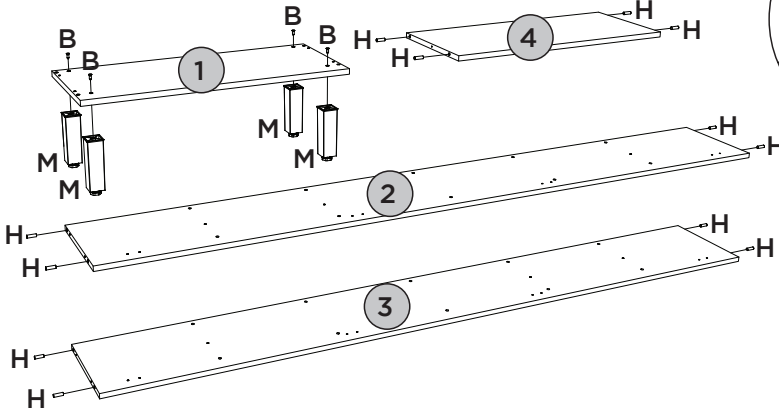

Utilizar o sachê de cola (T) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (T) en todos los pernos (H) producto.



Use the glue sachet (T) on all the pegs (H) of the product.

PASSO 2





PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE	x1
2	LATERAL ESQUERDA	x1
3	LATERAL DIREITA	x1
4	PRATELEIRA	x5
5	TAMPO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		14
T		



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

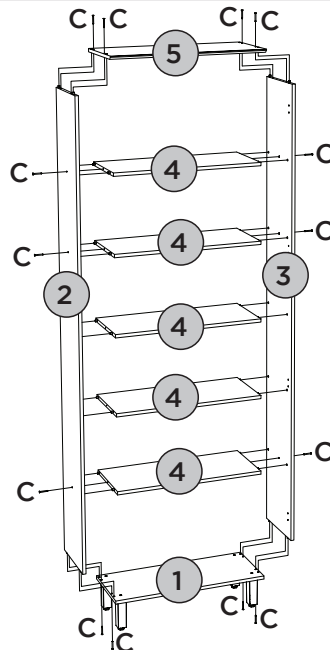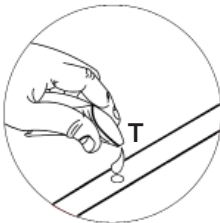
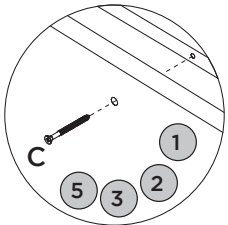



PEÇAS REQUERIDAS

6	FUNDO	x6
---	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

I		92
J		30

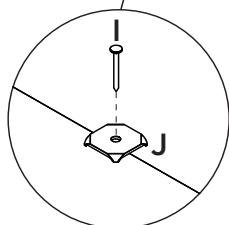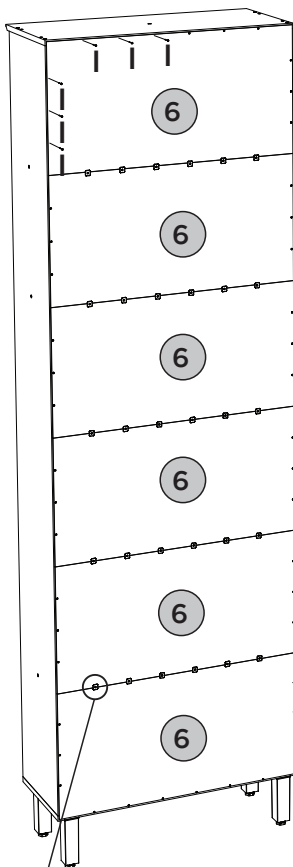FERRAMENTAS NECESSÁRIAS


Fixar os pregos a uma distância de 100mm de um para outro.

Fijar las uñas a un distancia de 100mm uno a otro.

Fix the nails at a distance of 100mm from one to the other





PASSO 4

ITM/C645-




PEÇAS REQUERIDAS

7	PORTA DE VIDRO TEMPERADA REFLECTA	x2
---	--------------------------------------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		02
G		16
K		02
L		08

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

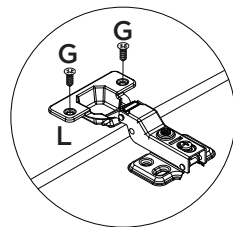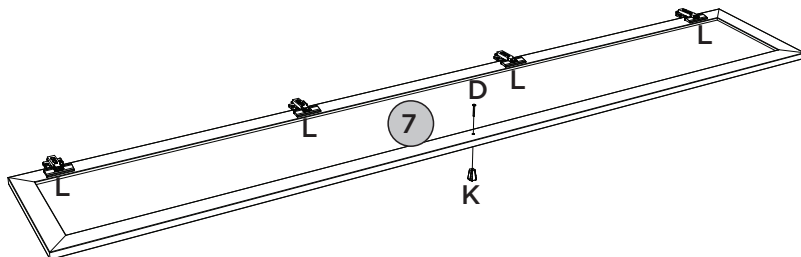

PASSO 5




PEÇAS REQUERIDAS

7	PORTA DE VIDRO TEMPERADA REFLECTA	x2
---	--------------------------------------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

G		32
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

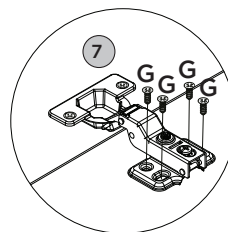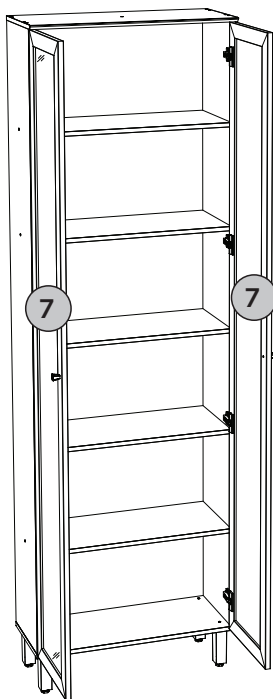

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		01
G		02
N		01
O		01
P		01


Q		12
R		04
S		01
U		01

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS








Para parede: Ajustar no modo perfuração
Para peça (5): Usar torque 5

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

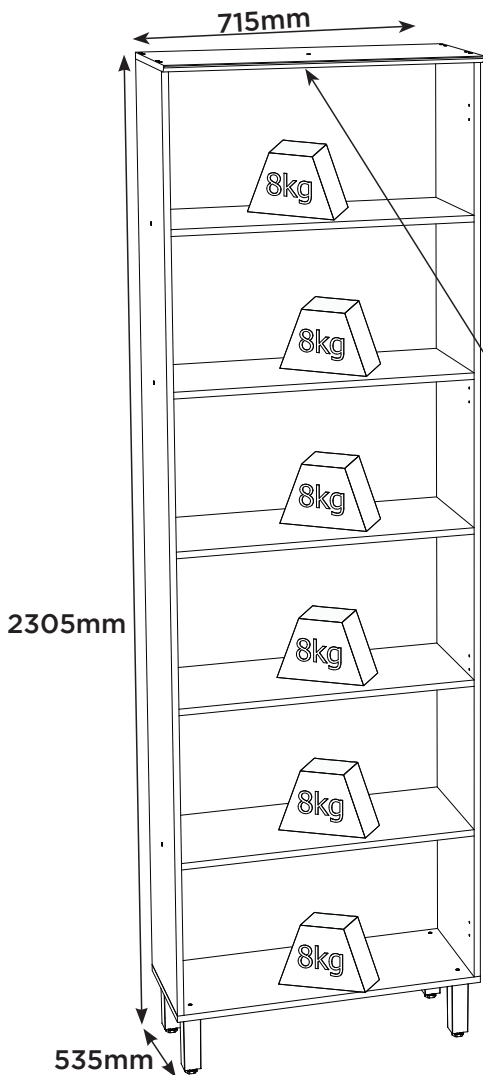

PERFECT CORRECTION
CORRECCIÓN PERFECTA

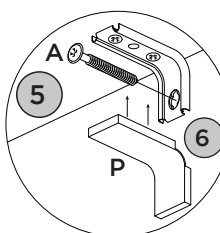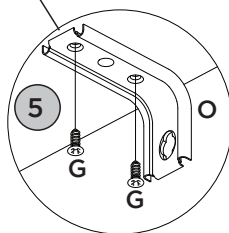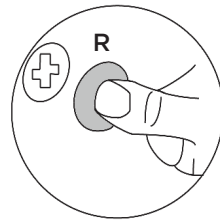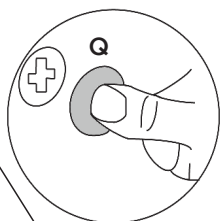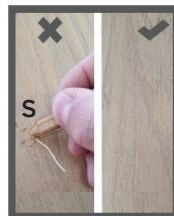

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (O), o parafuso 4,0x14mm CHT (G), a Bucha 8mm (N) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).



RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (O), tornillo 4,0x14mm CHT (G), el casquillo de 8 mm (N) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (O), the 4,0x14mm CHT (G) screw, the 8mm bushing (N) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

Produto Concluído
Producto terminado
Finished Product

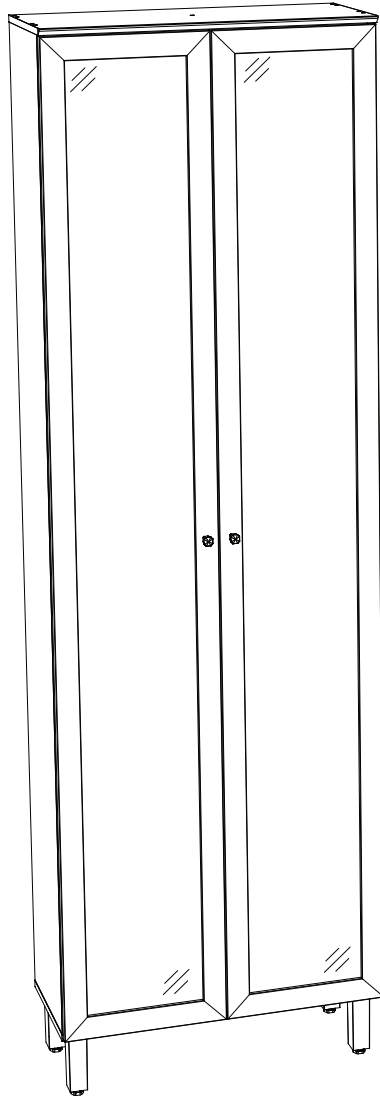
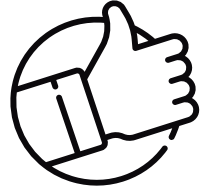


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

📧 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Tampo para Balcão 800mm | Tablero para Balcón 800mm | Counter Top 800mm**

- C904-23 Duna
- C904-33 Nero
- C904-114 Calcare

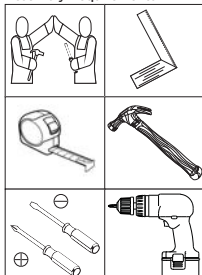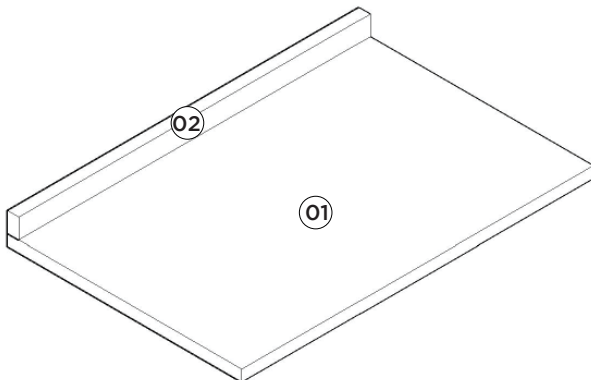Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measure- ments) (mm)
01	1/1	01	Tampo Tapa Top	800x533x25
02	1/1	01	Rodatampo Rodatampo Rodatampo	800x45x25


SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

Ferragens | Herrajes | Hardware

A	03x	B	08x	C	04x
					
Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.		Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.		Cantoneira plástica Cantонера plástica Plastic angle brackets	

⚠ Estas ferragens constam no Pacote do respectivo Balcão.
Estos herrajes constan en el Paquete del respectivo Balcón.
These hardware are included in the Package of the respective Counter.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

Esse tampo é opcional e é vendido separadamente

Esta vez es opcional y se vende por separado

This top is optional and is sold separately

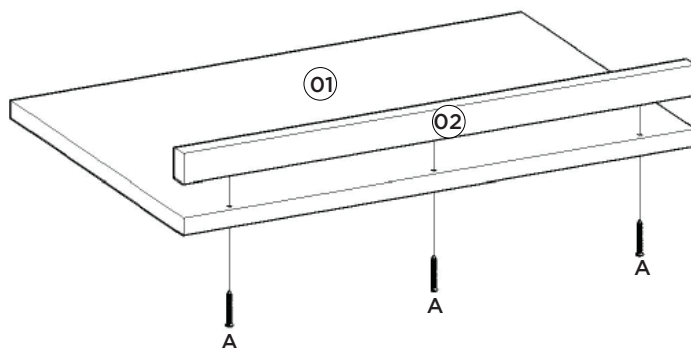

Exemplo de como fixar o Tampo no produto.

Ejemplo de la fijación de la tapa sobre el producto.

Example of fixing the lid on the product.

